



Gebruikshandleiding
vloerstofzuiger
VARIA R-Control

51590225




Inhoudsopgave	Pagina
Veiligheidsbepalingen en waarschuwingen	3
Afvoeren	3
Overzicht van onderdelen van het apparaat	6
Montage	6
Accessoires	6
Filtersystemen	6
Toepassing	6-7
Afstandsbediening	7
Ophouden met stofzuigen	7
Permanentfilter leegmaken	7
Plooifilter en filterzeef van permanentfilterbox reinigen	7
Stofzak vervangen	7-8
Filter vervangen	8
Verlengingsadapter	8
Reinigen en onderhouden	8
Verdere belangrijke aanwijzingen	8-9
Storingen opsporen en verhelpen	9
Vervangingsfilter	9
Technische gegevens	9
Afdanken	9
Garantie	9

Verklaring van de gebruikte symbolen

- Lees deze handleiding grondig door, volg de instructies op en bewaar de handleiding om deze later nogmaals te kunnen raadplegen.
- Let op!** Het in de wind slaan van een waarschuwing kan tot schade aan de apparatuur leiden.
- Let op!** Het in de wind slaan van een opmerking gemarkeerd met „let op“ kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
- De CE-markering is een markering volgens de EG-richtlijnen inzake productveiligheid. Door het aanbrengen van het CE-merk bevestigt de fabrikant dat het product voldoet aan de geldende Europese richtlijnen met betrekking tot productveiligheid.
- Het VDE/GS-label „GS=Geprüfte Sicherheit“ geeft aan dat een product voldoet aan de eisen gesteld in de wet m.b.t. de apparatuur- en productveiligheid.
- Het VDE/EMC-label geeft aan dat het apparaat voldoet aan de eisen gesteld elektromagnetische verdraagzaamheid van hoogfrequent signalen voor levende wezens alsmede voor technische systemen.
- Voor elektrische producten die binnen de EG worden verkocht. Mocht dit apparaat aan het eind van de levensduur zijn gekomen, mag dat niet bij het normale huisvuil worden gegooid. Lever het apparaat in bij een milieustraat. Neem contact op met uw gemeente voor het adres van een milieustraat bij u in de buurt.

Veiligheidsbepalingen en waarschuwingen

- Deze stofzuiger voldoet aan de geldende veiligheidsbepalingen voor elektrische apparaten. Onjuist gebruik kan echter leiden tot schade aan personen en voorwerpen. Lees deze handleiding zorgvuldig en helemaal door voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar de handleiding, het garantiebewijs en het aankoopbewijs en indien mogelijk ook de verpakking en het verpakkingsmateriaal.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en voor het voorbestemde doel. Het apparaat is niet geschikt voor commerciële of bedrijfsdoeleinden. Gebruik het apparaat niet buiten (indien het niet specifiek voor gebruik buiten bedoeld is). Stel het apparaat niet bloot aan hitte, rechtstreekse zonnestralen of vocht. Dompel het apparaat nooit onder in vloeistoffen en let op mogelijk gevaar op beschadigingen bij scherpe hoeken. Gebruik het apparaat niet met natte of vochtige handen. Trek meteen de netstekker uit de contactdoos, indien het apparaat tijdens gebruik nat of vochtig is geworden. Zet het apparaat niet in water.
- Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (incl. kinderen) met lichamelijke, motorieke of geestelijke beperkingen resp. personen met onvoldoende ervaring/kennis, tenzij deze onder toezicht zijn van een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid resp. daarvan instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
- Let op met kleine kinderen; zorg dat deze niet met het apparaat gaan spelen.
- Deze stofzuiger is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en dient ook zo te worden opgeborgen. U mag geen mensen en dieren afzuigen met de stofzuiger.
- Gebruik anders dan toegestaan geschiedt op eigen risico en kan gevaarlijk zijn.
- Andersoortige toepassing resp. andersoortig gebruik zonder toezicht zijn niet toegestaan.
- De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door gebruik van het apparaat waarvoor dit niet bedoeld is of door een verkeerde bediening.
- Sluit het apparaat uitsluitend aan op 230 V wisselstroom. De contactdoos dient met een 16 A zekering te zijn afgezekerd. Wanneer meerdere apparaten met een hoge aansluitwaarde op dezelfde groep aangesloten zijn, kan bij het inschakelen van de stofzuiger de zekering aanspreken. Dit kan worden voorkomen, door voor inschakelen het laagste zuigvermogen (min.) in te stellen en pas bij lopende motor een hoger vermogen in te stellen.
- Gebruik het apparaat nooit zonder stofzuigerzak en uitblaasfilter.
- Het aansluitsnoer moet bij langer gebruik tenminste voor 2/3 worden uitgetrokken, omdat anders gevaar op oververhitting en beschadiging ontstaat.
- Bij beschadiging van het aansluitsnoer dient dit samen met de kabeltrommel door de klantenservice worden vervangen.
- Zuig geen as, hete kolen of soortgelijk, grotere glassplinters en scherpe voorwerpen op. De stofzuiger kan vlam vatten, verstopt raken resp. beschadigd worden.
- Zuig geen toner op, zoals wordt gebruikt bij bijv. printers en kopieerapparaten, omdat deze elektrisch geleidend kan zijn. Bovendien bestaat de kans dat deze door het filtersysteem van de stofzuiger niet volledig wordt tegengehouden en zo via de uitblaaskant weer in de lucht in de ruimte zelf terecht komt.
- Zuig nooit en te nimmer asbest of asbeststof op.
- Zuig geen ontvlambare of giftige vloeistoffen op zoals benzine, olie, zuren of ander vluchtige substanties, de stofzuiger kan exploderen.
- Zuig geen vloeistoffen op (zoals water), de werking van de stofzuiger kan negatief worden beïnvloed, terwijl ook de bescherming tegen elektrische schokken kan afnemen.
- Gebruik het apparaat nooit hoogkant of op de zijkant. Het apparaat moet bij gebruik op de vloer staan. Let met name bij trappen erop dat het apparaat horizontaal en stevig staat. Het apparaat moet bij het reinigen van trappen steeds lager dan de gebruiker staan!
- Trek na gebruik en voor het reinigen of vervangen van het filter altijd de stekker uit de contactdoos.
- Reparaties aan elektrische apparaten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door daartoe opgeleide technici. Wanneer reparaties op ondeskundige wijze zijn uitgevoerd, kan dat resulteren in gevaarlijke situaties voor de gebruiker.
- Berg het apparaat niet op in de directe nabijheid van hete kachels of verwarmingsradiatoren.
- Kinderen hebben geen oog voor gevaren die kunnen ontstaan bij het gebruik van elektrische apparaten. Laat kinderen dan ook nooit zonder toezicht aan het werk met elektrische apparaten.
- Schakel wanneer u het apparaat wilt reinigen of opbergen, dit altijd uit en trek de netstekker uit de wandcontactdoos, wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. Trek wanneer u de stekker wilt lostrekken nooit aan de kabel, maar aan de stekker zelf. Verwijder ook voor het gebruik bevestigde accessoires van het apparaat.
- Laat het apparaat niet onbeheerd ingeschakeld. Wanneer u het werkbereik verlaat, schakel dan het apparaat uit of trek de stekker uit de contactdoos (niet aan de kabel, maar aan de stekker trekken).
- Bescherm kinderen tegen gevaren van elektrische huishoudelijke apparatuur; let er dan ook op dat er geen struikelgevaar is en dat kinderen niet bij het apparaat kunnen komen.
- Controleer het apparaat en het aansluitsnoer regelmatig op eventuele beschadigingen. Gebruik beschadigde apparaten niet.
- Probeer niet het apparaat zelf te repareren. Neem voor reparatie altijd contact op met een erkend monteur. Laat defecte kabels onmiddellijk en uitsluitend door de fabrikant of een deskundig monteur vervangen door een kabel van hetzelfde type, om gevaar op elektrische schokken en verwondingen te voorkomen.
- Gebruik uitsluitend originele vervangingsonderdelen.
- Let met name op de hieronder vermelde „Bijzondere veiligheidsaanwijzingen“.
- Bijzondere veiligheidsaanwijzingen**
- Zuig geen vloeistoffen op!
- Zuig geen as of spitse of scherpe voorwerpen op!
- Gebruik het apparaat niet in vochtige ruimten!
- Gebruik het apparaat niet zonder filter. Let erop dat het filter juist geplaatst is!
- Let tijdens gebruik van het apparaat erop dat haren, kleding of lichaamsdelen niet door de stofzuigmond worden opgezogen!
- Houd de stofzuiger ver van hittebronnen, zoals straalkachels en fornuizen!
- Afvoeren:**
- Het apparaat bevat elektrische en elektronische onderdelen en mag niet bij het huisvuil worden afgevoerd.
- Raadpleeg de plaatselijke geldende regelgeving met betrekking hierop. Neem hierbij het nieuwe WEEE-richtlijn (Waste Electrical and Electronic Equipment – deze richtlijn maakt de inzameling en recycling van oude apparaten binnen de EG mogelijk).

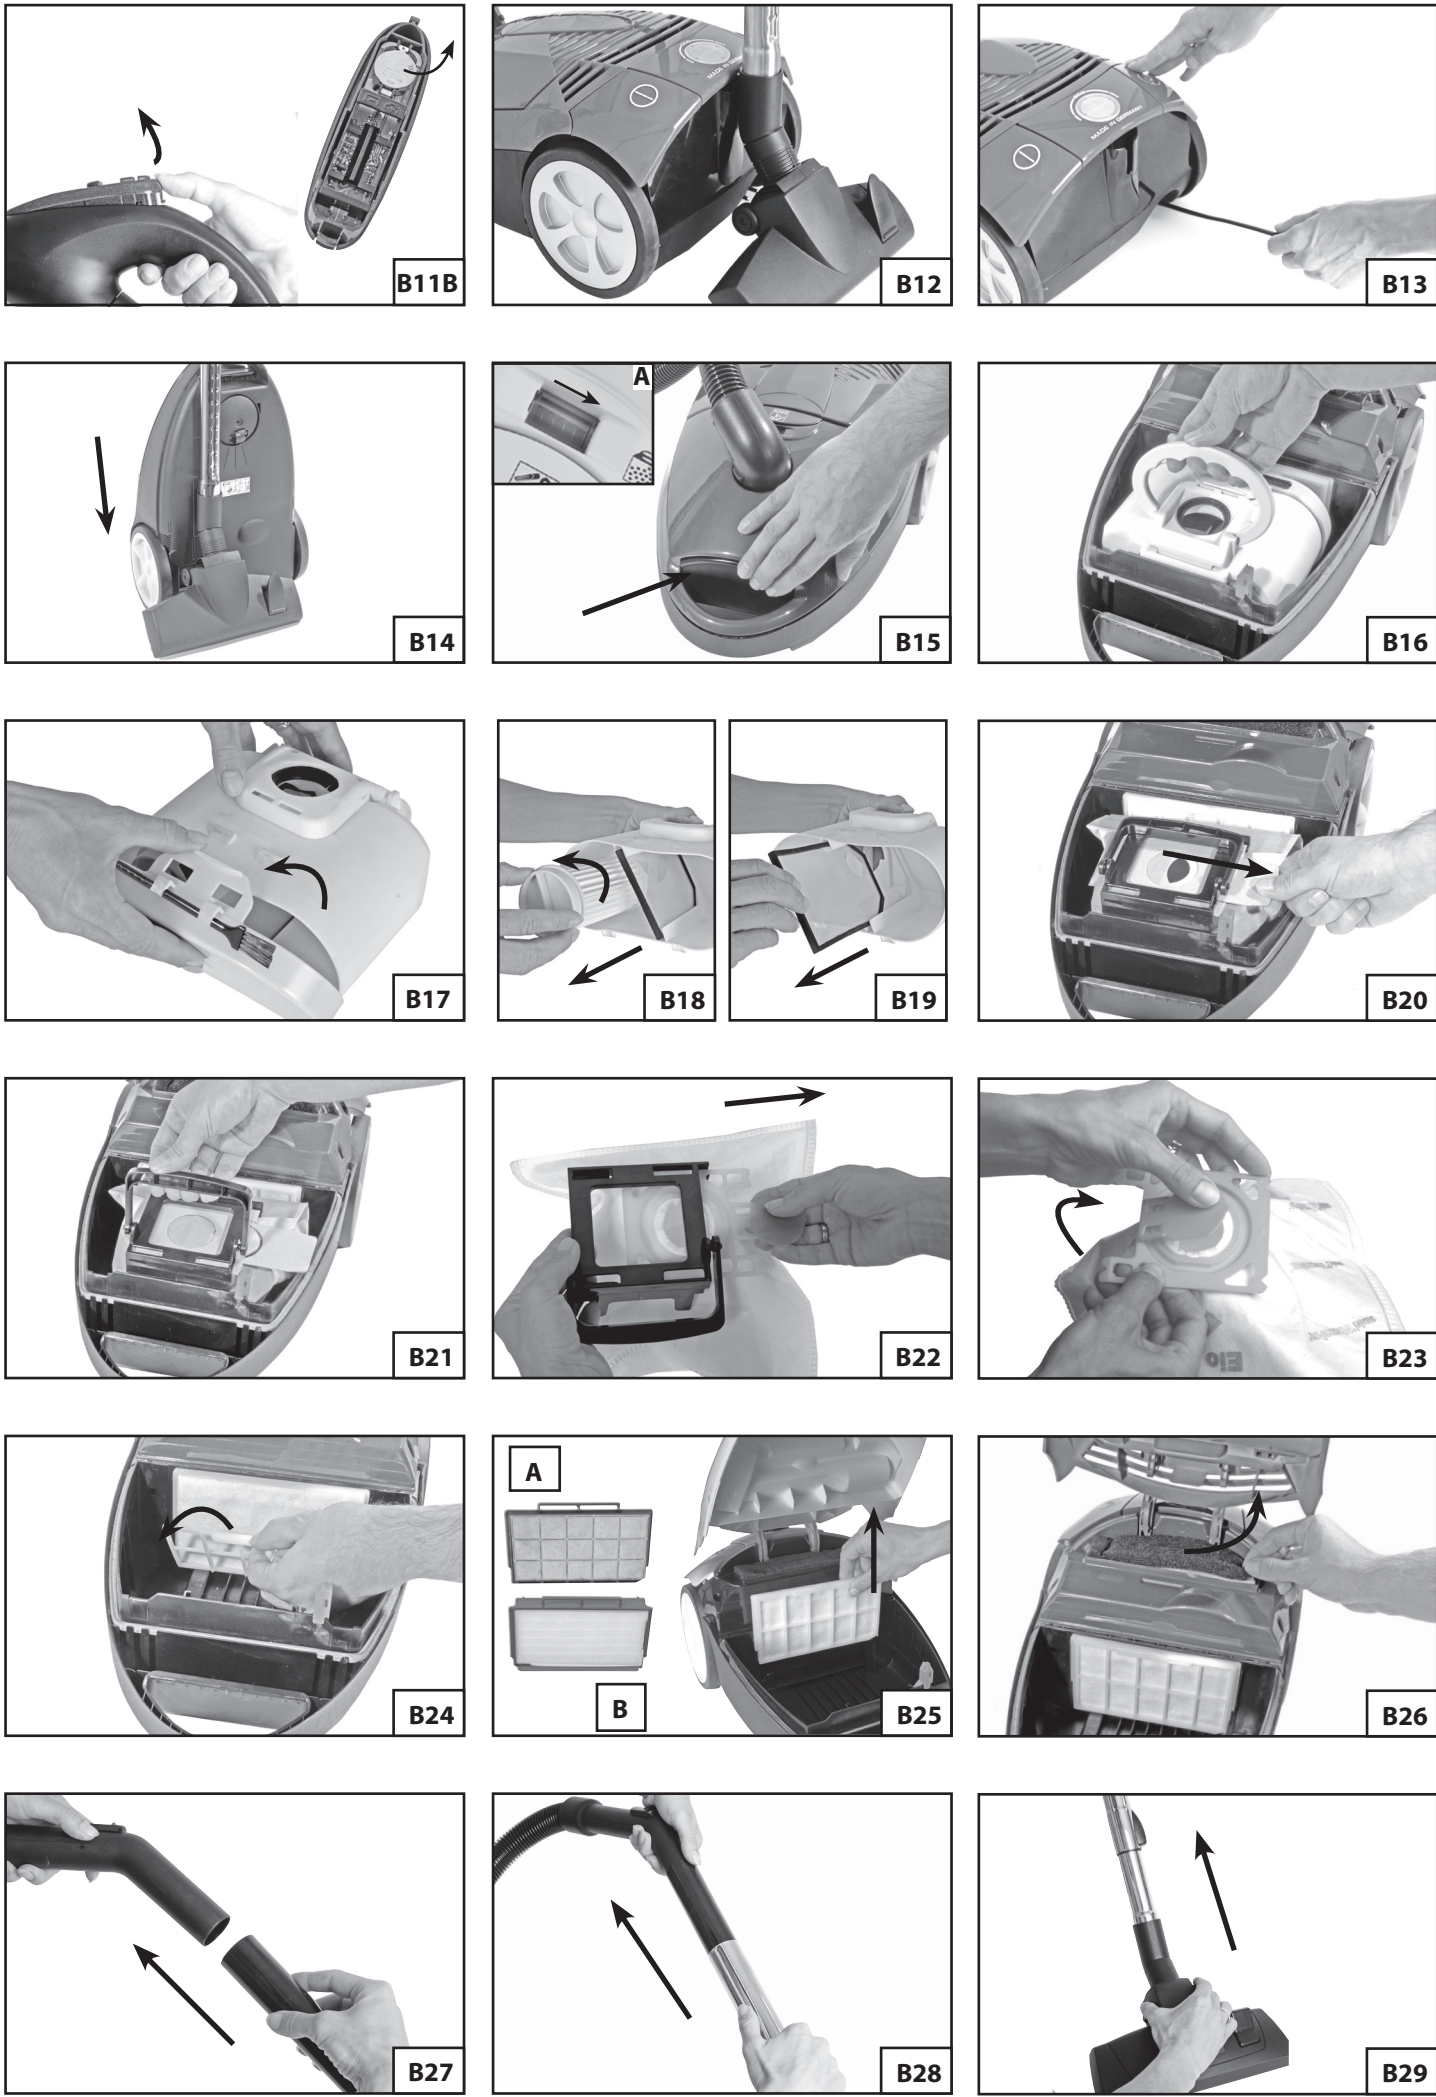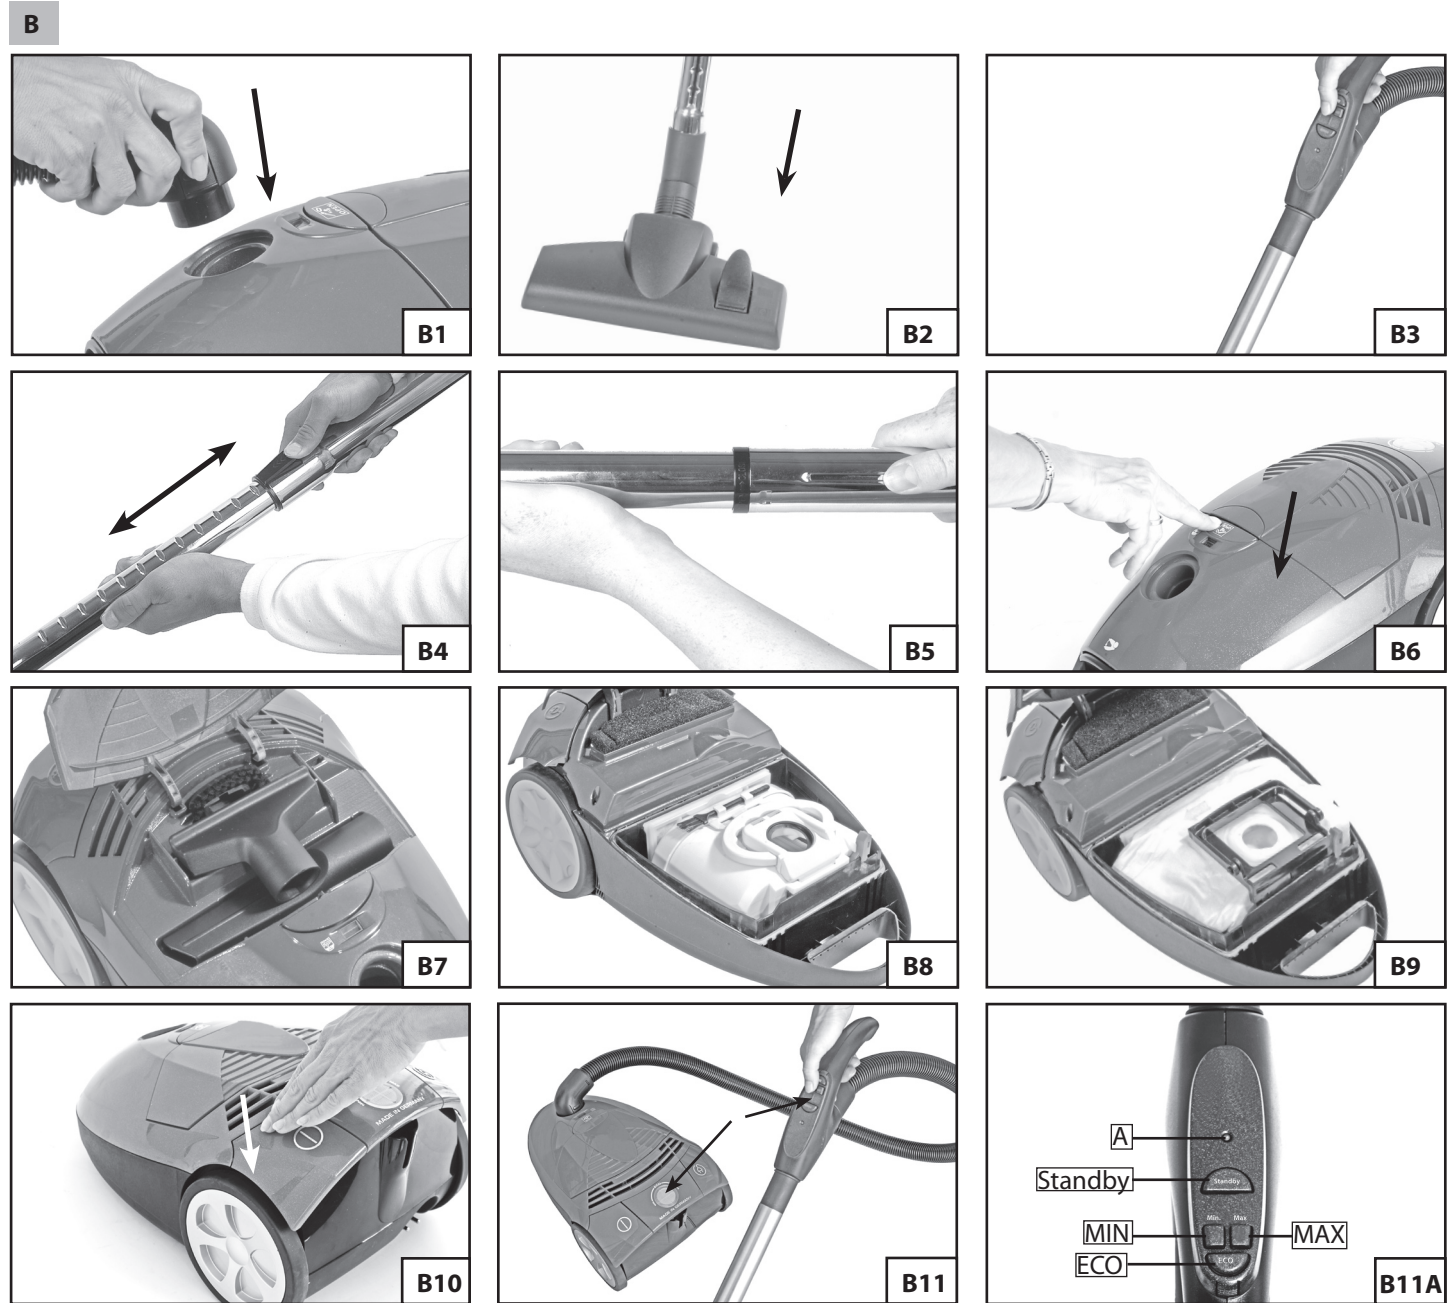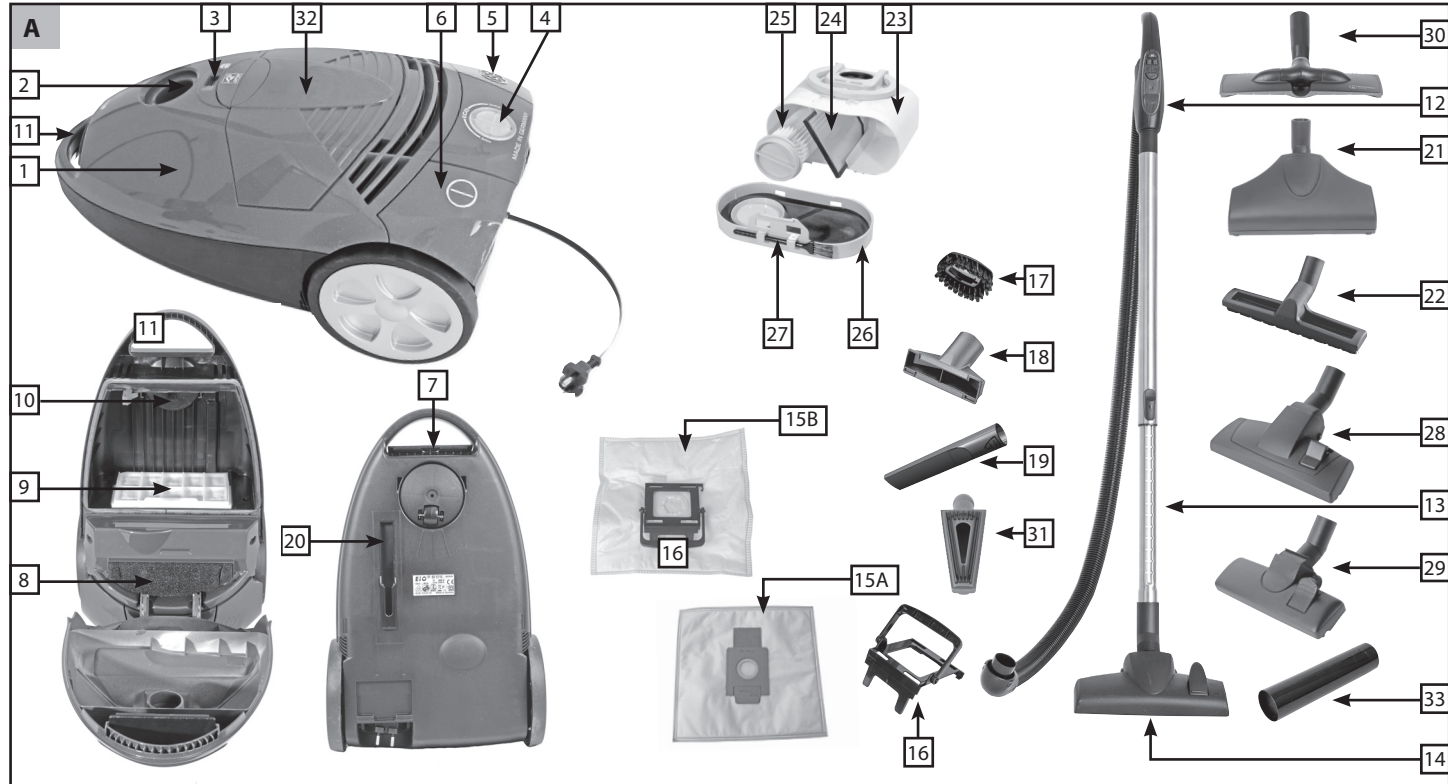

A Overzicht van onderdelen van het apparaat

- Opbergvakdeksel
- Zuigopening
- Indicatie „Stofzak vol“
- Verlichte zuigkrachtindicatie
- Knop om het snoer op te rollen
- AAN/UIT-schakelaar
- Stofvakontgrendeling
- Uitblaasfilter
- Motorbeschermingsfilter: HEPA-vliesfilter (afhankelijk van de uitvoering)
- Houder voor filterbrug
- Draaggreep
- Handgreep met afstandsbediening
- Telescopische buis (afhankelijk van uitvoering)
- Zuigmond, omschakelbaar (afhankelijk van uitvoering)
- Stofzuigerzak met kartonnen sluiting (afhankelijk van de uitvoering)
- Stofzuigerzak met kunststof sluiting (afhankelijk van de uitvoering)

- Filterbrug
- Opsteek-meubelborstel (afhankelijk van uitvoering)
- Kussenzuigmond (afhankelijk van uitvoering)
- Spleetzuigmond (afhankelijk van uitvoering)
- Bevestiging voor zuigbenodigheden in parkeerstand
- Turbomondstuk (afhankelijk van uitvoering)
- Mondstuk voor harde vloeren (afhankelijk van uitvoering)
- Houder permanentfilterbox (afhankelijk van de uitvoering)
- Filterzeef (afhankelijk van uitvoering)
- Plooi filter (afhankelijk van uitvoering)
- Deksel permanentfilterbox (afhankelijk van de uitvoering)
- Penseel (afhankelijk van uitvoering)
- Vloerzuigmond (afhankelijk van uitvoering)
- Vloerzuigmond (afhankelijk van uitvoering)
- Parket-/laminaatreinigingsmond (afhankelijk van uitvoering)
- Dierenhaar-/trapreinigingszuigmond (afhankelijk van de uitvoering)
- Opbergvak voor accessoires
- Verlengingsadapter

B Montage

Slang plaatsen (B1)

Steek de slang in de zuigopening aan de bovenkant van de stofzuiger, tot de slang hoorbaar vastklikt.

Om de slang te verwijderen, drukt u beide tegenover elkaar liggende knoppen in en trekt u de slang uit de stofzuiger.

Zuigbuis plaatsen (B2)

Steek het smalle uiteinde van de zuigbuis in de vloerzuigmond en draai de buis heen-en-weer totdat deze goed vastzit.

Steek de handgreep van de zuigslang in de zuigbuis (B3).

Telescopische zuigbuis met klikvergrendeling (B4) (afhankelijk van uitvoering)

De in de lengte verstelbare buis kan aan de individuele lengte worden aangepast voor comfortabel werken. Ontgrendel de blokkering door de knop in te drukken in de richting van de pijl. Stel de buis in op de gewenste lengte. Zet de buis in de gewenste lengte vast door de knop weer los te laten en schuif de buis een klein stukje verder in elkaar, tot u de vergrendeling hoort vastklikken.

Telescopische zuigbuis met draaivergrendeling (B5) (afhankelijk van uitvoering)

De in de lengte verstelbare buis kan aan de individuele lengte worden aangepast voor comfortabel werken. Houd het dunnere uiteinde van de zuigbuis in de ene hand. Draai met de andere hand de buis los door deze naar links te draaien, stel de gewenste lengte in en blokkeer de buis door deze naar rechts te draaien. Neem ook de instructies op de zuigbuis in acht.

Accessoires

Grijp in de uitsparing in het deksel van het accessoiresopbergvak en klap het deksel naar boven. (B6)

In het accessoiresopbergvak van de stofzuiger bevinden zich diverse zuigmonden voor bijzondere toepassingen. (B7)

U kunt deze zuigmonden direct op de zuigbuis resp. direct op het greepstuk van de slang plaatsen.

Vloerzuigmond: Voor het stofzuigen van vloerbedekking en gladde oppervlakken.

- Klap de hendel naar voren voor tapijten en hoogpolige vloerbedekking.
- Klap de hendel naar achteren voor harde vloeren en stevige kortpolige vloerbedekking.

Turbomondstuk (afhankelijk van uitvoering): Het turbomondstuk is met name geschikt voor het borstelen en zuigen van diep ingedrongen vuil, pluïsjes en haar van huisdieren.

Let op: De volgende tapijtsoorten dienen NIET te worden gereinigd met de turbozuigmond, om te voorkomen dat garen wordt losgezogen: hoogwaardige, handgeknoopte tapijten, zoals berbers en Perzische tapijten, alsmede extreem langpolige tapijten en tapijtvloeren.

Mondstuk voor harde vloeren (afhankelijk van uitvoering): Het mondstuk voor harde vloeren reinigt harde vloeren zoals parket, tegels, laminaat en linoleum.

Opsteek-meubelborstel (afhankelijk van uitvoering): bijv. voor rekken en oppervlakken die snel beschadigd kunnen raken.

Kussenzuigmond (afhankelijk van uitvoering): bijv. voor banken en stoelen, gordijnen.

Zuig dunne stoffen en vitrage alleen met geringe zuigkracht.

Spleetzuigmond (afhankelijk van uitvoering): voor kleine tussenruimtes, zoals bij radiatoren, plinten, kieren en hoeken.

Parket-/laminaatzuigmond (afhankelijk van uitvoering): Eigentijds en snel zuigen, ook onder kasten, bedden en sideboards.

Dierenhaar-/trapzuigmond (afhankelijk van uitvoering): Speciale zuigmond met vezeloptilvoorziening rondom voor het opzuigen van hardnekkige vezels en dierenharen.

Filtersystemen

Zuigen met permanentfilterbox (B8)

Met de permanentfilterbox kunt u veilig en betrouwbaar zuigen. Maak de permanentfilterbox na elke keer zuigen leeg. Reinig de filters en plaats deze weer terug. Voor gedetailleerde informatie, zie onder „Reinigen en onderhouden“.

Zuigen met stofzakken (B9)

De stofzakken kunnen worden gesloten voor het verwijderen; op deze wijze kan geen stof ontsnappen.

Toepassing

LET OP: Gebruik het apparaat nooit zonder motorfilter, omdat anders de motor kan beschadigen; dit valt niet onder de garantie.

Een van beide filtersystemen (permanentfilterbox of stofzak) moet bij het zuigen te allen tijde compleet aanwezig zijn!

Trek het netsnoer over de gewenste lengte naar buiten en steek de stekker in een volgens de voorschriften geïnstalleerde en geaarde contactdoos.

Afstandsbediening (B11)

Om de stofzuiger te starten, drukt u op de ,AAN/UIT'-schakelaar op de stofzuiger (B10). De stofzuiger zuigt na inschakelen automatisch in de ECO-stand! Hierdoor kan de stofzuiger ook wanneer de batterijen van de afstandsbediening leeg zijn, beperkt worden gebruikt. Om de volledige zuigkracht te kunnen gebruiken, adviseren wij u om zo spoedig mogelijk nieuwe batterijen te plaatsen. Voor gedetailleerde informatie over het vervangen van de batterijen, zie onder Batterijen vervangen in de afstandsbediening (B11B). Met de afstandsbediening aan de handgreep kunt u nu het vermogen van de stofzuiger regelen (B11):

Standy kiezen: De stofzuiger staat nu standby. (B11A)
De zuigkrachtindicatie op de stofzuiger knippert blauw!
Om verder te kunnen zuigen, drukt u op de toets **MIN, MAX** of **ECO**.

MIN kiezen: De stofzuiger staat nu op minimale zuigkracht. De zuigkrachtindicatie op de stofzuiger licht nu geel op!
ECO kiezen: De stofzuiger staat nu op ECO-zuigkracht. De zuigkrachtindicatie op de stofzuiger licht nu groen op!
MAX kiezen: De stofzuiger staat nu op maximale zuigkracht. De zuigkrachtindicatie op de stofzuiger licht nu rood op!
Om de stofzuiger volledig uit te schakelen, drukt u op de ,AAN/UIT'-schakelaar op de stofzuiger (B10).
Om bij werkonderbreking en na afloop van het zuigen energie te sparen, dient u de stofzuiger steeds volledig via de ,AAN/UIT'-schakelaar uit te schakelen (B10).

ECO-stand

Door te zuigen in de ECO-stand , reduceert u het stroomverbruik en de geluidsemissie van uw stofzuiger aanzienlijk. U draagt zo actief bij aan energiebesparing en indirect aan het milieu. Bij het zuigen van sterk vervuilde oppervlakken adviseren wij om zoals voorheen op maximaal zuigvermogen te werken, voor een zo optimaal mogelijke reiniging.

Ga tijdens het stofzuigen met een gelijkmatige snelheid te werk. Het is daarbij niet vereist om extra druk uit te oefenen op de zuigmond.

Zuigkrachtregeling	
Geringe zuigkracht:	Voor gordijnen en tere weefsels.
Gemiddelde zuigkracht:	Voor hoogpolig velourstapijt en textielbekleding.
Hoge zuigkracht:	Voor sterke vloerbedekking en bekleding.

Batterijen vervangen in de afstandsbediening (B11B)

Als het rode indicatielampje (A) van de afstandsbediening niet meer oplicht, moet de batterij worden vervangen. Druk daartoe op de ontgrendelknop op de bedieningsunit en schuif de bedieningsunit naar boven. Verwijder de 3 V knoopcel en vervang deze door een nieuwe.

Ophouden met stofzuigen

Onderbreking (B12)

Bij korte pauzes kunt u de zuigmond vastklikken aan de achterzijde van de stofzuiger.

Uitschakelen (B10)

Schakel de motor uit door op de AAN/UIT-schakelaar te drukken en trek vervolgens de netstekker uit de contactdoos.

Snoer opwickelen (B13)

Druk op de snoeropwikkelknop  en leid het snoer met uw hand in het apparaat. Let erop dat het snoer niet te snel opwikkelt, om in de knoop raken / vastlopen van het netsnoer te voorkomen.

Als u gebruik maakt van een permanentfilterbox, maak deze dan leeg en reinig deze telkens na het stofzuigen.

Opbergen (B14)

De stofzuiger kan rechtstaand worden opgeborgen. Hang de zuigmond daarbij in de aan de achterzijde van de stofzuiger gemonteerde haak.

Transporteren

Gebruik altijd de transportgreep om het apparaat te transporteren.

Permanentfilter leegmaken

 **LET OP: Zet voor het leegmaken van de permanentfilterbox resp. het vervangen van het filter en de stofzak de stofzuiger uit en trek de netstekker uit de contactdoos!**

Maak de permanentfilterbox telkens na het zuigen leeg resp. zodra de indicatie ,stofzak vervangen' volledig vol aangeeft. Druk op de ontgrendelknop van het deksel van de stofopvangkamer en klap het deksel open totdat deze vastklikt. (B15)

Trek de permanentfiltercassette bij de handgreep naar boven eruit. (B16)

Trek de lus iets terug en neem het deksel van het reservoir. Maak het reservoir leeg in een vuilnisbak en reinig de permanentbox volledig (B17). Voor gedetailleerde informatie, zie ook onder, Plooi filter en filterzeef van permanentfilterbox reinigen'.

Plaats het deksel weer op het reservoir en plaats de permanentfilterbox vervolgens weer in de geleiderails in de stofzuiger.

Sluit het deksel van de stofopvangkamer totdat deze hoorbaar vastklikt.

 **LET OP: Het deksel laat zich zonder permanentfilterbox niet sluiten.**

Plooi filter en filterzeef van permanentfilterbox reinigen

Verwijder de permanentfilterbox en maak deze leeg zoals beschreven.

Draai het plooi filter naar links uit de houder. (B18)

Trek de filterzeef uit de geleider. (B19)

Reinig het plooi filter en de filterzeef met een kwast of was beide uit in lauwwarm, stromend water. Laat beide volledig drogen voordat u deze weer terugplaatst.

Schuif de filterzeef weer in de geleider.

Plaats het plooi filter weer en draai dit naar rechts om dit te vergrendelen.

Plaats het deksel weer op het reservoir en plaats de permanentfilterbox vervolgens weer in de geleiderails in de stofzuiger.

Sluit het deksel van de stofopvangkamer totdat deze hoorbaar vastklikt.

Stofzak vervangen

 **LET OP: Zet voor het leegmaken van de permanentfilterbox resp. het vervangen van het filter en de stofzak de stofzuiger uit en trek de netstekker uit de contactdoos!**

Indicatie ,stofzak vervangen'

Zodra de indicatie ,stofzak vol' volledig rood is, moet de stofzak worden vervangen (B15-A).

 **LET OP: De indicatie geeft ook ,vol' aan als de motor overbelast wordt, resp. als de luchtslang verstopt is. Zet in een dergelijk geval de stofzuiger uit, trek de netstekker uit de contactdoos en verwijder de vreemde voorwerpen uit de slang.**

Stofzak vervangen

Papieren stofzak met kartonnen sluiting/(B17/B18)
MicrofiltPlus®-stofzak met kartonnen sluiting (afhankelijk van uitvoering)

Druk op de ontgrendelknop van het deksel van de stofopvangkamer en klap het deksel open totdat deze vastklikt. **(B15)**

Trek de sluitlip aan de stofzak naar buiten om de stofzak te sluiten. **(B20)**

Trek de filterbrug met de stofzak naar boven toe uit het apparaat. **(B21)**

Trek de volle stofzak van de filterbrug en plaats een nieuwe stofzak.

Plaats de filterbrug weer in de geleiderail in de stofzuiger.

Sluit het deksel van de stofopvangkamer totdat deze hoorbaar vastklikt.

 **LET OP: Het deksel laat zich zonder filterbrug met stofzak niet sluiten.**

MicroPor®-stofzak met kunststof sluiting (afhankelijk van uitvoering)

Druk op de ontgrendelknop van het deksel van de stofopvangkamer en klap het deksel open totdat deze vastklikt. **(B15)**

Trek de filterbrug met de MicroPor®-stofzuigerzak naar boven toe uit het apparaat.

Trek de volle MicroPor®-stofzuigerzak zijdelings uit de filterbrug **(B22)**.

Sluit de opening van de stofzak met de klaplip **(B23)**.

Plaats een nieuwe stofzak in de filterbrug.

Plaats de filterbrug weer in de geleiderail in de stofzuiger. Sluit het deksel van de stofopvangkamer totdat deze hoorbaar vastklikt.

 **LET OP: Het deksel laat zich zonder filterbrug met stofzak niet sluiten.**

Filter vervangen

 **LET OP: Zet voor het leegmaken van de permanentfilterbox resp. het vervangen van het filter en de stofzak de stofzuiger uit en trek de netstekker uit de contactdoos!**

 **LET OP: Zuig nooit zonder motorbeschermingsfilter!**

Motorbeschermingsfilter vervangen (B24)

Geadviseerd wordt het filter na elke vijfde keer vervangen van de stofzak resp. na elke drie maanden bij gebruik van een permanentfilterbox te vervangen door een nieuw filter.

Verwijder zoals reeds beschreven de stofzak / de permanentfilterbox. Trek de greep aan de bovenzijde van het rooster naar voren. Vervang het oude motorbeschermingsfilter door een nieuw filter. Klap het rooster weer dicht, totdat dit vastklikt.

Plaats zoals reeds beschreven de stofzak / de permanentfilterbox.

Geurtjesfilter (B25 A) (afhankelijk van uitvoering)

Bij apparaten met geurtjesfilter wordt een speciaal filter toegepast dat geuren die in de stofzuigerzak kunnen ontstaan, worden geabsorbeerd. Trek het geurtjesfilter naar boven uit het apparaat en plaats een nieuw filter. **(B25)**

Advies: Na elke 6 maanden vervangen, doch uiterlijk zodra geuren worden waargenomen resp. het papierfilter beschadigd is.

Anti-allergiefilter (B25 B) (afhankelijk van uitvoering)

Bij apparaten met anti-allergiefilter wordt een zeer speciale filtercombinatie toegepast, bestaande uit de volgende filters:

Fijnstoffilter: met een zeer hoog filtervermogen. S-klasse-filter conform DIN 24184. In het bijzonder geschikt voor personen met een stofallergie. Uitfilteren van micro-organismen met een diameter van 0,0003 mm tot 99,997%. Geurtjesfilter: speciaal filter dat geurtjes absorbeert. Antibacterieel vlies: Afscheiding van bacteriën, mijt, etc. Trek het anti-allergiefilter naar boven uit het apparaat en plaats een nieuw filter. **(B25)**

 **Let op:** Het anti-allergiefilter kan uitsluitend in combinatie met stofzakken worden gebruikt.

Advies: Het anti-allergiefilter dient na elke 6 maanden te worden vervangen, omdat anders het filtervermogen en de luchtdoorlatendheid afnemen.

Uitblaasfilter vervangen (B26)

Geadviseerd wordt het filter na elke vijfde keer vervangen van de stofzak resp. na elke drie maanden bij gebruik van een permanentfilterbox te vervangen door een nieuw filter.

Open het deksel van de stofopvangkamer. Verwijder het oude uitblaasfilter en plaats een nieuw filter. Sluit het deksel van de stofopvangkamer.

Verlengingsadapter

De perfecte verbinding voor het verlengen van zuigbenodigdheden:

Steek de verlengingsadapter op de handgreep voor de zuigbenodigdheden. **(B27)**

Steek de telescopische zuigbuis in de verlengingsadapter. (B28)

Plaats een zuigmond naar keuze. **(B29)**

Reinigen en onderhouden

 **LET OP: Schakel de zuiger uit alvorens deze te reinigen en trek de netstekker uit de contactdoos.**

De stofzuiger - en met name het stofreservoir - en alle accessoires kunnen met een zachte doek of in de handel verkrijgbare kunststofreiniger worden onderhouden en vervolgens worden gedroogd. Verwijder regelmatig eventuele haren en vezels van de zuigmonden.

Verdere belangrijke aanwijzingen

Stofzakken zijn bedoeld voor eenmalig gebruik. Deze mogen niet meermaals worden gebruikt, omdat verstopte poriën het zuigvermogen verminderen.

Controle vullingsgraad stofzak:

- Bevestig de vloerzuigmond. Alle andere zuigmonden beïnvloeden de werking van de stofzakvervangindicatie.
- Schakel de stofzuiger in en stel de zuigvermogenselectie (indien aanwezig) in op vol zuigvermogen.
- Houd de vloerzuigmond een stukje boven de vloer. Zodra de indicatie ‚stofzak vervangen‘ oplicht, moet u de stofzak vervangen.

Wat u moet weten over de werking van de stofzakvervangindicatie

De functie van de indicatie is gebaseerd op gemengde stofdeeltjes, zoals deze voornamelijk voorkomen in een huishouden: stof, haren, vloerbedekkingdeeltjes, draadjes, zand, enz. Wanneer u echter veel fijn stof, zoals boorstof, zand, maar ook gips of meel opzuigt, dan verstoppen de poriën van de stofzak. De stofzakvervangindicatie zal dan al ‚vol‘ aangeven, ook wanneer de stofzak nog niet

vol is. De stofzak moet dan worden vervangen, omdat het zuigvermogen tengevolge van verstopte poriën verminderd is. Wanneer u echter veel haren, vloerbedekkingdeeltjes, wollen pluisjes, enz., opzuigt, dan reageert de stofzakvervangindicatie pas wanneer de stofzak al bijna vol is.

Oververhittingsbescherming

- Oververhittingsbescherming (thermoschakelaar) – de stofzuiger schakelt zelf uit (afhankelijk van uitvoering)
- Wanneer de motor zelf uitschakelt, kan na ca. 60 minuten verder worden gezogen. Schakel in dit geval het apparaat uit (druk op de AAN/UIT knop).
- Het apparaat kan automatisch uitschakelen wanneer bijv. - de zuigkanalen verstopt zijn door volumineus materiaal dat wordt opgezogen - met volle stofzak verder wordt gezogen - het motorfilter in het apparaat sterk vervuild is - het uitblaasfilter in het apparaat sterk vervuild is.
- Wanneer de oorzaken zijn verholpen kan het apparaat na de hierboven genoemde pauze weer in gebruik worden genomen.

Hoe te werk te gaan na per ongeluk opzuigen van water:

1. Als u per ongeluk water heeft opgezogen, zet de stofzuiger dan direct uit.
2. Verwijder de natte stofzuigerzak uit de stofzuiger en droog het stofreservoir verder uit voor zover nodig.
3. Stuur de stofzuiger ter controle van de stofzuigermotor naar onze technische dienst.

Storingen opsporen en verhelpen

Storing	Oorzaak	Oplossing
Te geringe zuigkracht	Stofzak of permanentfilterhuis vol	Stofzak of permanentfilterhuis leegmaken
	Motorbeschermfilter vervuild	Motorbeschermfilter vervangen
	Uitblaasfilter vervuild	Uitblaasfilter vervangen
	Zuigmond, zuigbuis of slang verstopt	Verstopping verhelpen
Motor draait niet	Schakelaar niet in stand ‚aan‘	Schakelaar in stand ‚aan‘ zetten
	Stekker niet in contactdoos	Stekker in contactdoos steken
	Oververhittingsbeveiliging aangesproken	Apparaat uitschakelen, ca. 60 min. wachten, daarna doorgaan met stofzuigen

Vervangingsfilter:

Permanentbox-filterset 1 x permanentbox 2 x motorfiltervlies 2 x uitblaasfilterfiltervlies	Art.nr. 45120205
Stofzak-set 26 4 x micro-synthetische stofzak 1 x chassis-motorbeschermingsfilter Schuim met vlies 1 x Topo/Vivo-motorbeschermingsfilter 1 x Topo/Vivo-uitblaasfilter	Art.nr. 45160008
Stofzak-set 28 4 x Micropor®-HEPA 10-stofzak 1 x chassis-motorbeschermingsfilter Schuim met vlies 1 x Topo/Vivo-motorbeschermingsfilter 1 x Topo/Vivo-uitblaasfilter	Art.nr. 45120350

Stofzak-set nr. 9 5 x papieren stofzak 1 x motorfiltervlies 1 x uitblaasfilterfiltervlies	Art.nr. 45120119
Anti-allergiefilter	Art.nr. 55470100
Geurtjesfilter	Art.nr. 55974053

Technische gegevens

Artikelnummer:	5765
Modelnumme:	59591630
Type apparaat:	Vloerstofzuiger
Model:	VARIA R-Control
Spanning:	230 Volt ~ 50 Hz
Vermogen:	1000 Watt nom./ 1200 Watt max.
Stofzak:	Stofzak ‚Swirl EIO 80‘ 3,5 l
Filter:	Micro-hygiëne-motorbeschermfilter Micro-hygiëne-uitblaasfilter
Netsnoer met stekker:	ca. 6 m lang
Gewicht:	ca. 7,1 kg
Stroomverbruik:	0,228 kW/h (228 Watt/h)
Geluidsemissie:	77 dB(A) conform EN 60704-1

Afdanken

Verpakking:

De verpakking van uw nieuw stofzuiger is voorzien van de zgn. ‚Grüner Punkt‘. Gooit u deze weg met het oud papier of conform het afvalscheidingssysteem.

Stofzak:

Deze kunt u met het normale huisvuil weggooien.

Oud apparaat:

Afgedankte apparaten moeten op de daartoe bestemde manier worden afgevoerd. Vraag informatie hieromtrent bij uw gemeente. De kunststof onderdelen van de stofzuiger zijn conform DIN 7728 voorzien van materiaalkenmerken. Zo kunnen waardevolle grondstoffen hergebruikt worden.

Garantie

De garantieperiode bedraagt drie jaar en start op de dag van de koop. Bewaar dan ook de kassabon als bewijs van de koop. Gedurende de garantieperiode kunnen defecte huisstofzuigers worden verzonden aan onderstaand service-adres (verzendskosten zijn voor rekening van de afzender). U ontvangt kosteloos dan een nieuwe of gerepareerd apparaat retour. Na afloop van de garantieperiode kunt u een defect apparaat eveneens opsturen naar onderstaand adres voor reparatie. De kosten voor reparatie na afloop van de garantieperiode komen voor uw rekening. Uw wettelijk vastgelegde rechten worden door deze garantie niet ingeperkt.

Teknihall Benelux bvba
p/a Antwoordnummer 13533
NL 4800 WE BREDA

Hotlinenummer 0900-117.77.11

Technische wijzigingen voorbehouden!





Garantiekaart

Bij een reclamatie meesturen! Zorgvuldig bewaren!

Datum van aankoop: _____

De garantieperiode bedraagt drie jaar en start op de dag van de koop. Bewaar dan ook de kassabon als bewijs van de koop.

Gedurende de garantieperiode kunnen defecte huisstofzuigers ongefrankeerd worden verzonden aan onderstaand service-adres. U ontvangt kosteloos dan een nieuwe of gerepareerd apparaat retour.

Na afloop van de garantieperiode kunt u een defect apparaat eveneens opsturen naar onderstaand adres voor reparatie. De kosten voor reparatie na afloop van de garantieperiode komen voor uw rekening.

Uw wettelijk vastgelegde rechten worden door deze garantie niet ingeperkt.

Teknihall Benelux bvba
p/a Antwoordnummer 13533
NL 4800 WE BREDA

Hotlinenummer 0900-117.77.11

Actiecode: 4ZA/10