

GEBRUIKSAANWIJZING

Luchtbevochtiger GT-LB-01



INHOUD

Veiligheidsvoorschriften	3
Naam van de delen / levering	6
Ingebruikname	7
Uitpakken en opstellen	7
Met water vullen	7
Bediening	8
Na het gebruik	11
Reinigen	11
Storing en remedie	12
Technische specificaties	13
Conformiteitsverklaring	13
Aanwijzingen voor het milieu	13
Garantievoorwaarden	14
Garantiebewijs	15

SYMBOLEN



Info

Staat voor aanwijzingen en verklaringen.



Let op!

Als de voorschriften niet worden nageleefd kan er materiële schade ontstaan.



Gevaar!

Als de voorschriften niet worden nageleefd kan er letsel ontstaan.



WEEE-aanduiding

Het apparaat mag niet via het restafval worden weggegooid.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



Lees de volgende aanwijzingen aandachtig door en bewaar deze gebruiksaanwijzing, voor het geval u later iets wilt nalezen.

Als u het artikel aan iemand anders doorgeeft, doe er dan ook deze gebruiksaanwijzing bij.

Voorgeschreven gebruik

Luchtbevochtiger

- Het apparaat is ontworpen voor de luchtbevochtiging, alleen bij privégebruik, en is niet geschikt voor bedrijfsmatige inzet.
- Dit apparaat mag alleen met water (leidingwater of gedestilleerd water) worden gebruikt.
- Het apparaat mag alleen met de meegeleverde accessoires worden gebruikt.

Niet toegelaten gebruik

- Het apparaat mag niet als inhalator worden gebruikt.
- Er mogen geen geur- of kleurstoffen worden gebruikt.
- Het apparaat mag niet in de openlucht worden gebruikt.

Gevaar voor kinderen en een uitgebreidere kring personen

- Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht houdt, of wanneer deze hun aanwijzingen heeft gegeven, hoe het apparaat moet worden gebruiken.
- Houd kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal. Bij inslikken bestaat er verstikkingsgevaar. Let erop dat de zak van de verpakking niet over het hoofd wordt getrokken.
- Er moet toezicht zijn op kinderen, om te garanderen, dat ze niet met het apparaat spelen.

Gevaar door elektriciteit



Gevaar voor een elektrische schok! Het apparaat werkt met gevaarlijke spanning. De omgang met vloeistoffen in combinatie met elektrisch apparaten vereist de hoogste aandacht!

Een veelvoorkomende oorzaak van ongelukken in het huishouden is onopmerkzaamheid bij routinematige handelingen. Let erop, dat u bij het aansluiten resp. uittrekken van de netstekker of bij de bediening van het apparaat steeds droge handen hebt.



- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppel- of spatwater.
- Het onderstuk (tankopneemgedeelte) mag niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld. Gevaar voor een elektrische schok! Gebruik het apparaat daarom ook niet in de buurt van bronnen van vocht zoals bijv. een wasbak.
- Sluit het apparaat aan op een naar behoren geïnstalleerd stopcontact, waarvan de spanning overeenkomt met de **Technische specificaties**.
- Bij gebruik van een verloopstekker of verlengsnoer moet deze voldoen aan de geldige veiligheidsbepalingen. De aangegeven maximale stroomsterkte mag niet worden overschreden.
- Let erop, dat het stopcontact goed toegankelijk is, zodat u de netstekker zo nodig snel uit kunt trekken.
- Gebruik het apparaat niet:
 - als het beschadigd is,
 - als de stroomkabel of stekker beschadigd is,
 - als het op de grond gevallen is.
- Wikkel de stroomkabel voor elk gebruik volledig af. Let erop, dat de stroomkabel niet beklemd, samengedrukt of door scherpe randen of hete voorwerpen beschadigd wordt.
- Trek de stekker uit het stopcontact:
 - als u het apparaat niet gebruikt,
 - na elk gebruik,
 - voordat u water bijvult, het apparaat reinigt of wegzet,
 - voordat u het apparaat verplaatst,
 - als er tijdens het gebruik duidelijk een storing optreedt,
 - bij onweer.

Trek daarbij altijd aan de stekker, niet aan het snoer.
- Breng geen veranderingen aan aan het apparaat of aan de stroomkabel.
- Laat reparaties alleen door een vakwerkplaats uitvoeren. Let ook op de garantievoorwaarden.
- Als de stroomkabel van het apparaat beschadigd wordt, moet deze door de fabrikant, zijn klantenservice of een vakwerkplaats worden vervangen, om risico's voor vermijden.
- Het apparaat mag niet op een tijdschakelklok of een afzonderlijk afstandswerkings-systeem, zoals een schemeringsschakelaar of een radiostekkerdoos worden aangesloten.



Gevaar voor letsels door andere oorzaken

- Laat de stroomkabel niet over de rand van tafel- of werkblad hangen.
- Leg de stroomkabel zo, dat er niet over gestruikeld kan worden.





Gevaar voor schade aan de gezondheid

- Reinig het apparaat regelmatig en laat het water niet gedurende een langere tijd in de tank. Er bestaat gevaar voor de vorming van bacteriën die dan tijdens het bedrijf aan de ruimtelucht worden afgegeven.
- Een te hoge luchtvochtigheid in ruimtes kan schimmelvorming begunstigen. Gebruik het apparaat niet gedurende een langere periode in continu bedrijf in gesloten ruimtes.

Mogelijke materiële schade

- Gebruik het apparaat nooit zonder water.
- Schenk uitsluitend schoon leidingwater, gedestilleerd of gekookt water in de tank. Doe er geen hulpstoffen (geur- of kleurstoffen) bij.
- Zet de luchtbevochtiger op een niet voor vocht gevoelige plaats of gebruik een ondergrond. De uit het apparaat naar buiten tredende waternevel kan zich rond om het apparaat verdelen en daardoor in bepaalde omstandigheden gevoelige oppervlakken beschadigen.




Zet het apparaat niet op houten vloeren, parket, laminaat of soortgelijke oppervlakken, die onder inwerking van vocht beschadigd kunnen worden!

Richt de ventilatieopening nooit op elektrische apparaten of stekkerdozen. Vul de tank nooit via de ventilatieopening met water.

- Zet het apparaat op een stabiele, vlakke en trillingvrije ondergrond met voldoende afstand tot andere voorwerpen.
- De uit de ventilatieopening naar buiten tredende waternevel moet vrij kunnen ontwijken. De ventilatieopening niet toedekken of direct op een oppervlak richten.
- Het apparaat mag niet zonder tank of met een lege tank worden gebruikt.
- De tank mag alleen met koud water worden gevuld.
- Gebruik voor het reinigen geen agressieve chemische reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, harde sponzen o.d.

NAAM VAN DE DELEN / LEVERING

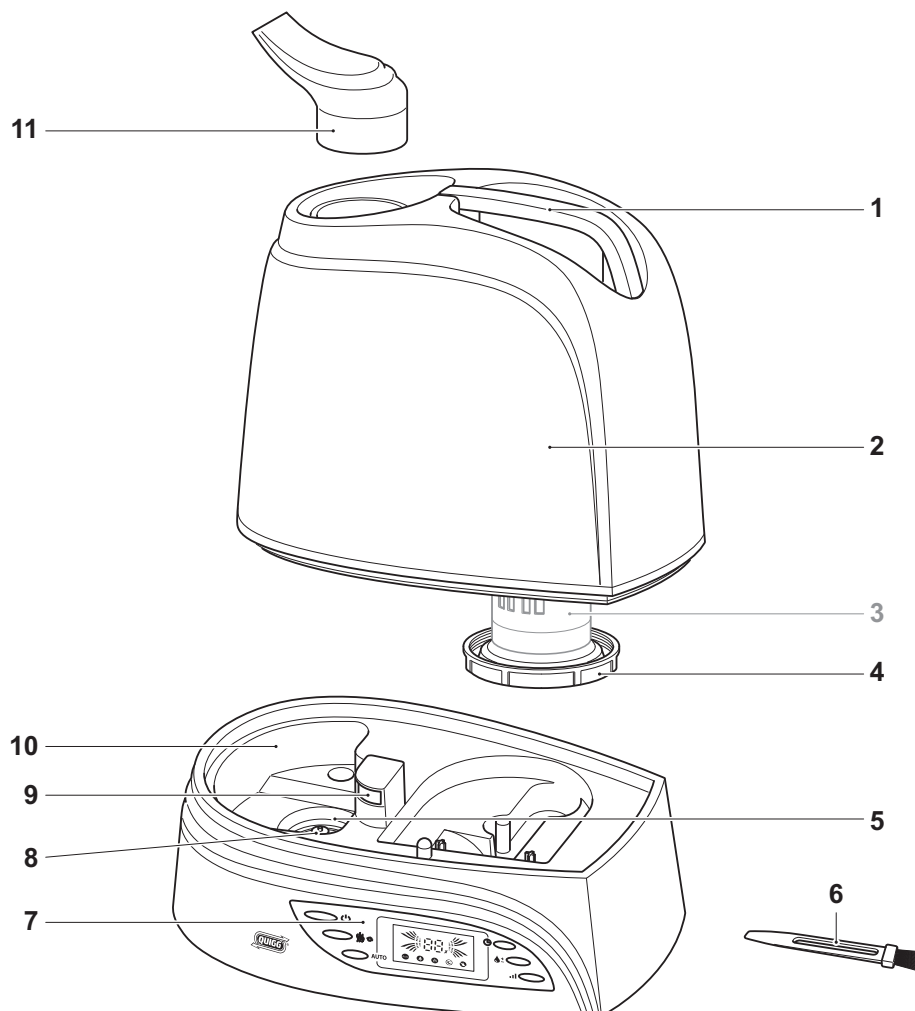

- | | |
|--|-----------------------|
| 1 Tankgreep | 6 Reinigingsborstel |
| 2 Watertank | 7 Bedieningselementen |
| 3 Kalkfilterpatroon
(niet bij de levering inbegrepen, als
accessoire in het servicecenter
verkrijgbaar, zie ook Reinigen) | 8 Waterstandsensor |
| 4 Watertankdeksel | 9 Ventilatoropening |
| 5 Vernevelaar | 10 Sproeierbak |
| | 11 Ventilatiesproeier |
| | - Gebruiksaanwijzing |

INGEBRUIKNAME

Uitpakken en opstellen

- Neem het apparaat en de hulpstukken uit de kartonnen doos.
- Verwijder zorgvuldig al het verpakkingsmateriaal en wikkel het netsnoer volledig af.
- Zet het apparaat op een stabiele, vaste en trillingvrije ondergrond. Het oppervlak moet bovendien niet gevoelig voor vocht zijn, omdat de uit het apparaat naar buiten tredende waternevel zich rond om het apparaat kan verdelen en daardoor eventueel gevoelige oppervlakken kan beschadigen.

Met water vullen

- Draai de watertank (2) om en schroef het watertankdeksel (4) tegen de wijzers van de klok in van de vulopening af.
- Vul de watertank door de vulopening met water. U kunt hiervoor:
 - koud leidingwater
 - gekookt water of
 - gedestilleerd watergebruiken. De maximale vulhoeveelheid bedraagt 7 l.
- Schroef het watertankdeksel (4) in de richting van de wijzers van de klok op de vulopening en draai het vast.



Let erop, dat het watertankdeksel er recht wordt opgezet en gemakkelijk kan worden vastgeschroefd. Anders kan de schroefdraad worden beschadigd en wordt de watertank lek.

- Draai de watertank om en houd hem vast aan de tankgreep (1).
- Zet de gevulde watertank op het onderste deel van het apparaat.
- Zet de ventilatiesproeier (11) in de opening van de watertank en draai deze in de gewenste richting.



Richt de ventilatiesproeier niet in de richting van gevoelige oppervlakken, elektrische apparaten, stekkerdozen etc.!

- Sluit de netstekker aan op een goed bereikbaar stopcontact.



In het display van de bedieningselementen (7) wordt de actuele luchtvochtigheid van de ruimte in procent weergegeven.

Uw luchtbevochtiger is nu klaar voor gebruik.

BEDIENING

Wetenswaardigheden over de vochtigheid van de ruimtelucht

De luchtvochtigheid bepaalt op bijzondere wijze, of men zich in een ruimte prettig voelt. Een te lage luchtvochtigheid droogt de slijmvliezen uit en zorgt voor irritaties. Bacteriën en virussen hebben dan "gemakkelijk spel", om zich uit te breiden. Een te hoge luchtvochtigheid wordt snel als drukkend ervaren. Deze kan ontstaan, als men te zelden ont-lucht. Optimaal voor een goed ruimteklimaat is een relatieve vochtigheid tussen 40 en 60%.


De procentwaarde vormt de verhouding van de werkelijk opgenomen tot de maximaal mogelijke opnamecapaciteit van de lucht bij de actuele temperatuur. Warme lucht kan duidelijk meer water opnemen dan koude lucht.



Een te hoge luchtvochtigheid in ruimtes kan schimmelvorming begunstigen. Gebruik het apparaat niet gedurende een langere periode in continubedrijf in gesloten ruimtes.

Ontluchten - meermaals per dag de vensters open!

Het is echt goed, vier maal per dag de "slechte" lucht door "goede" te vervangen. 's Morgens na het opstaan is een goede luchtverversing van de kamer belangrijk, omdat de mens 's nachts veel vocht verliest. 's Middags en 's avonds moet eveneens geventileerd worden, om het kooldioxidegehalte van de lucht te laten dalen. Voor een goede en gezonde slaap wordt aanbevolen, ook nog kort voor het naar bed gaan te ontluchten.

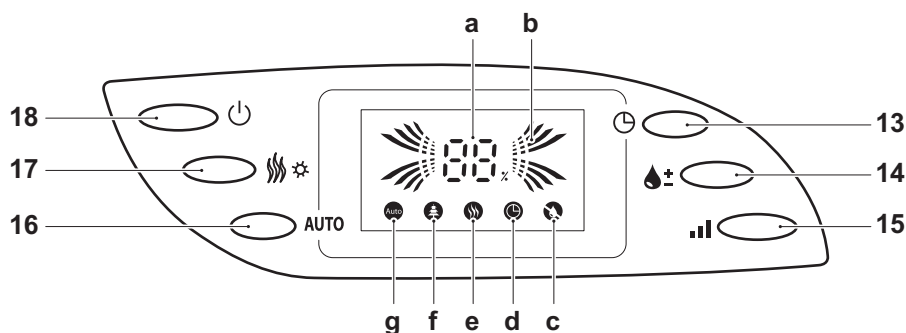

Display

Nadat het apparaat op het stroomnet is aangesloten, geeft het display de actuele relatieve luchtvochtigheid van de ruimte in % weer.



Alle functies en instellingen kunnen pas na gebruik van de AAN/ UIT-toets (18) worden uitgevoerd.



13 Instelling van de tijdschakelklok (functieweergave **d**)

Door de toets **(13)** herhaaldelijk in te drukken, kan de tijdschakelklok in 1-uurs-stappen voor een bedrijfsduur van 1 tot 12 uur worden ingesteld (functieweergave **a**). Het symbool **(d)** brandt bij een actieve tijdschakelklok. Na afloop van de vooraf ingestelde tijd, schakelt het apparaat uit. Om de tijdschakelklok voortijdig uit te schakelen, drukt u op de toets **(13)**, tot het symbool **(d)** dooft.



De tijdschakelklok heeft voorrang op de instelling **Co** (zie beneden), d.w.z. na afloop van de vooraf ingestelde tijd schakelt het apparaat uit.

14 Instelling van de gewenste luchtvochtigheid (functieweergave **a**)

Door herhaaldelijk de toets **(14)** in te drukken, kan de gewenste luchtvochtigheid in 5-procents-stappen van 40 tot 75% relatieve luchtvochtigheid worden ingesteld (functieweergave **a**). Bij overschrijding van de vooraf ingestelde luchtvochtigheid schakelt het apparaat uit. Onderschrijdt de luchtvochtigheid van de ruimte de vooraf ingestelde waarde met 3%, dan schakelt het apparaat opnieuw in.

Als de toets **(14)** na de 75%-weergave opnieuw wordt ingedrukt, wordt **Co** weergegeven. In deze instelling wordt het water continu verneveld, tot de watertank leeg is of de voorinstelling van de tijdschakelklok afgelopen is.

15 Intensiteit van de verneveling (functieweergave **b**)

Door de toets **(15)** herhaaldelijk in te drukken, kan de gewenste intensiteit (3 trappen) van de verneveling worden ingesteld (functieweergave **b**).

Stand 1 = 

Stand 2 = 

Stand 3 = 

16 AUTO-functie (functieweergave **g**)

Druk op de toets **(16)** om de automaatfunctie in- resp. uit te schakelen. Het symbool **(g)** brandt bij een actieve automaatfunctie. In deze modus is een luchtvochtigheidswaarde van 55% vooringesteld. Het apparaat bevochtigt de lucht tot een relatieve luchtvochtigheid van de ruimte van 55% overschreden wordt en schakelt dan uit. Als de luchtvochtigheid na enige tijd beneden 50% daalt, schakelt het apparaat opnieuw in.




Tijdens de AUTO-functie worden de luchtvochtigheid **(14)** en intensiteit **(15)** automatisch geregeld. Als een van beide toetsen wordt gebruikt, schakelt de AUTO-functie uit.

De tijdschakelklok (13) kan voor of na de keuze van de AUTO-functie worden vooringesteld.

De verwarming en nachtfunctie (17) moet voor de AUTO-functie worden gekozen, anders wordt de AUTO-functie gedeactiveerd.



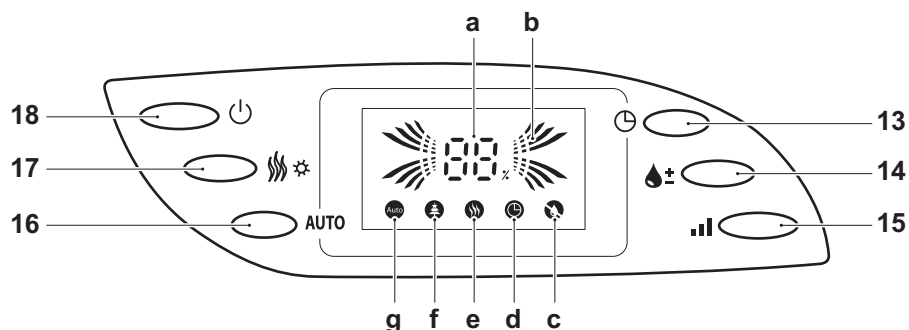

17 Verwarming en/of nachtfunctie (functieweergave **e** en/of wisselende kleurenverlichting in de watertank)

Door de toets (17) herhaaldelijk in te drukken, kunnen de volgende functies gekozen worden (functieweergave **e** resp. verlichting van de watertank):

- > watertankverlichting (wisselende kleuren – rood, groen, blauw)
- > watertankverlichting en opwarmen van het verneveld water
- > opwarmen van het vernevelde water
- > Functie uit.

18 AAN / UIT-toets

Schakelt het apparaat in resp. uit.

i De basisinstelling is elke keer nadat het apparaat is ingeschakeld: tijdschakelklok uit, intensiteit stand 2, ononderbroken waterverstuiving, AUTO-functie uit, watertankverlichting.

c Waterstandindicator

De waterstandsensoren (zie **Naam van de delen/levering**) bewaakt de hoeveelheid water in het apparaat. Als het water in de watertank is verbruikt, schakelt de waterstandsensoren het apparaat uit en brandt de waterstandindicator (c).



Voordat u de watertank bijvult, moet u de netstekker uittrekken!

f Zonder functie



Na het gebruik

- Schakel het apparaat uit en trek de netstekker uit het stopcontact.
- Verwijder de watertank en giet het restwater weg. Spoel de watertank vervolgens met schoon water uit.
- Kiep het water uit het onderste deel van het apparaat.
- Veeg alle delen droog.

REINIGEN



Gevaar voor een elektrische schok! Dompel het onderste deel van het apparaat niet in water of een andere vloeistof!

Reinig het apparaat regelmatig, anders bestaat het gevaar voor vorming van bacteriën, die dan tijdens het bedrijf aan de ruimtelucht zouden kunnen worden afgegeven.



Gebruik voor het reinigen geen agressieve chemische reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, harde sponzen o.d.



Het via het servicecenter verkrijgbare kalkfilterpatroon beschermt uw apparaat tegen kalkaanslag bij kalkhoudend leidingwater. Vervang het kalkfilterpatroon al naar gelang het gebruik op zijn laatst na 6 maanden.



Dagelijks

- Schakel het apparaat uit en trek de netstekker uit het stopcontact.
- Verwijder de watertank en maak deze leeg.
- Schenk wat vers water in de watertank en schroef het deksel erop.
- Schud de watertank krachtig door en leeg hem opnieuw.
- Spoel de watertank vervolgens met schoon water uit.

Wekelijks

- Schakel het apparaat uit en trek de netstekker uit het stopcontact.
- Verwijder de watertank en maak deze leeg.
- Kiep het water uit het onderste deel van het apparaat.
- Giet ongeveer 2 l water in de watertank en doe er ca. 1 kopje azijn of citroenzuur bij.
- Sluit de watertank en zet hem op het onderste deel van het apparaat. Laat het apparaat ca. 15 minuten staan.
- Verwijder de watertank en maak deze leeg.
- Kiep het water uit het onderste deel van het apparaat en reinig het hele gebied van de watertankopneming met de schoonmaakborstel.



- Doe vers water in de watertank, sluit hem en zet hem op het onderste deel van het apparaat.
- Maak de watertank en het onderste deel van het apparaat nu leeg en veeg alle delen droog.

Apparaat opbergen

- Schakel het apparaat uit en trek de netstekker uit het stopcontact.
- Verwijder de watertank en maak deze leeg.
- Kiep het water uit het onderste deel van het apparaat.
- Veeg alle delen droog. Resten vocht neemt u met een goed absorberende doek op uit het onderste deel van het apparaat.
- Laat de watertank open, tot hij volledig gedroogd is.



Het apparaat mag niet in handen van kinderen terechtkomen! Bewaar het apparaat op een koele en droge plaats.

STORING EN REMEDIE

Fout	Mogelijke oorzaak en remedie
Apparaat reageert niet	Zit de stekker in het stopcontact? Is het apparaat ingeschakeld?
Waterstandindicator brandt rood	Schakel het apparaat uit, trek de netstekker uit en vul water in de watertank
Maar zeer weinig waternevel	Geen schoon water – water vervangen Het apparaat is verkalkt – reinigen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Netspanning	230 V~ 50 Hz
Watertankvolume:	ca. 7 l
Vernevelingsvermogen:	400 ml/h
Vermogensafname:	30 W (koud), 130 W (met verwarming)

CONFORMITEITSVERKLARING

De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven standaards wordt gegarandeerd. De volledige Conformiteitsverklaring vindt u op het internet op www.gt-support.de.

AANWIJZINGEN VOOR HET MILIEU

- Gooi de verpakking bij het juiste soort afval.



Het apparaat mag niet met het huisvuil worden weggegooid.

Als het apparaat niet meer kan worden gebruikt, vraag dan de bevoegde instantie voor de afvalverwijdering naar de noodzakelijke maatregelen voor de afvoer.

- Om gevaar door een defect apparaat te vermijden, snijdt u het netsnoer door voordat u het apparaat weggooit.



Voordat u het netsnoer doorsnijdt, trekt u de netstekker uit. Levensgevaarlijk door elektrische schokken!

GARANTIEVOORWAARDEN

Het door u gekochte product werd met de grootste zorg en onder voortdurende productiebewaking gefabriceerd.

De garantietermijn bedraagt 3 jaar en begint op de dag van aankoop.

1. Mocht het apparaat ondanks zorgvuldige vervaardigingen controleprocedures eens uitvallen, dan neemt u contact op met ons Service Center.
2. Richt u voor alle vragen om nadere inlichtingen en bestellingen van vervangen onderdelen telefonisch tot ons Service Center.
3. We bieden garantie overeenkomstig de wettelijke / landspecifieke bepalingen (bewijs door rekening). Schades, die op natuurlijke slijtage, overbelasting of onjuiste behandeling zijn terug te voeren, blijven van de garantie uitgesloten.

Neem in geval van reclamatie vooraf telefonisch contact op met de service-hotline. Daar zal men u graag omtrent de verdere procedure informeren. Zend uw artikel NIET ongevraagd in!

Bewaar de kassabon als bewijs voor de aankoop. Deze garantie geldt niet in geval van schades, die door ongevallen, onjuist gebruik en/of overmacht zijn ontstaan.

In geval van garantie wendt u zich tot onze Service-Hotline:

Globaltronics Product Service

c/o teknihall Benelux bvba

Brusselstraat 33

2321 Meer

België

Hotline: 0900 4466644

Fax: +32 (0)3 605 50 43

Email: gt-support@teknihall.be

De garantieclaim vervalt, als blijkt, dat onbevoegden op de een of andere wijze ingrepen aan dit apparaat hebben uitgevoerd. Mocht het apparaat naar ons serviceadres worden gestuurd, dan moet u erop letten, dat dit gebeurt in een geschikte verpakking. Voor beschadigingen die door het transport zijn ontstaan, zijn wij niet aansprakelijk.

GARANTIEBEWIJS

KNIP DEZE KART UIT EN LEG DEZE BIJ HET APPARAAT

Luchtbevochtiger, GT-LB-01

Omschrijving van de storing

Verkocht door ALDI-filiaal

Koper

Naam

Straat

Postcode/plaats

Telefoon met kengetal

Handtekening van de koper

Globaltronics Product Service

c/o tehnikhall Benelux bvba

Brusselstraat 33

2321 Meer

België

Hotline: 0900 4466644

Fax: +32 (0)3 605 50 43

Email: gt-support@teknihall.be

3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum.

Wanneer gebruik gemaakt wordt van de garantievergoeding moeten in ieder geval het garantie-bewijs en het aankoopbewijs bij het defecte apparaat worden gevoegd. Achteraf toegestuurde garantiebewijzen kunnen niet worden erkend.

E43325

51WO/10



