

Programmation


Panneau de configuration et menu

LANDROID® L
UNMANNED
MOWING
VEHICLE



Fermez toujours la fenêtre du clavier après la programmation. votre Landroid®L ne se déplacera pas si celui-ci est ouvert.

Menu principal

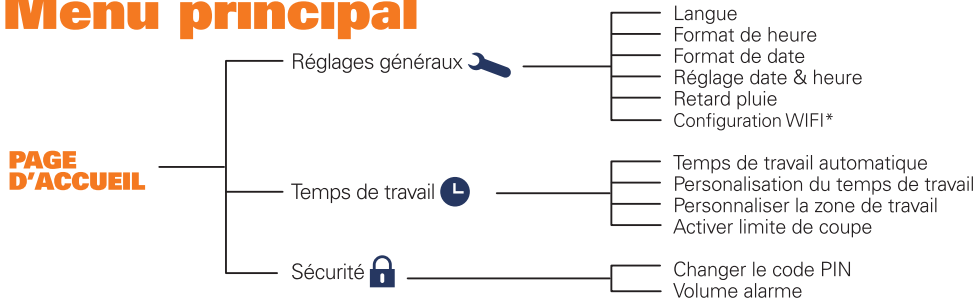

*Uniquement pour un modèle concret avec télécommande mobile, veuillez vérifier les Données techniques et la Déclaration de conformité.

Démarrage Rapide

Appuyez sur **ARRÊT** pour ouvrir la fenêtre du clavier.

Appuyez d'abord sur **ARRÊT** jusqu'à ce que le Landroid®L s'allume et introduire le PIN par défaut 0000.

Appuyez sur **DÉMARRER** et fermez la fenêtre du clavier pour commencer à tondre.

Appuyez sur **PAGE D'ACCUEIL** et fermez la fenêtre du clavier pour envoyer le Landroid®L sur la station de charge, il tondra, en même temps, l'herbe près du câble périphérique. Le Landroid®L continuera à fonctionner jusqu'à ce que le niveau de batterie soit faible, puis il retournera à la station de charge. Une fois que la charge est terminée, le Landroid®L reprend automatiquement la tonte, ou s'il a fini de tondre, il restera dans la base de charge.

Programmation

Pour configurer votre Landroid®L veuillez simplement suivre les consignes ci-dessous.

Réglage:

Si vous voulez changer le temps de travail et d'autres paramètres, veuillez suivre les consignes ci-dessous.

Boutons	↑ ↓	OK	↶
Fonction	Sélection Haut/Bas	Entrer dans le menu/Confirmer le réglage	Retourner au menu précédent

Appuyez sur **OK** sur la HOME PAGE pour entrer dans le sous-menu.

Remarque : Lorsque votre Landroid®L est en cours de charge, veuillez d'abord appuyer sur STOP, puis sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

1. Réglages généraux (🔧)



Note: la configuration du temps et de la date est obligatoire ; cela va influencer le temps planifié dans les paramètres suivants.

1.1 Langue

Sélectionnez la langue préférée en appuyant sur **↑ ↓** les flèches directionnelles et sélectionnez **OK**.

1.2 Format de heure

Sélectionnez le format 12 am ou 12 pm à l'aide des touches **↑ ↓**, appuyez sur **OK**.

1.3 Format de date

Sélectionnez le format JJ-MM-AAAA, MM-JJ-AAAA ou AAAA-MM-JJ à l'aide des touches **↑ ↓**, appuyez sur **OK**.

1.4 Réglage date & heure

Appuyez d'abord sur **OK**, quand le nombre clignote, appuyez directement sur le chiffre ou utilisez les flèches directionnelles **↑ ↓** pour rentrer la date ou l'heure et ensuite, appuyez sur **OK** pour confirmer et le nombre arrêtera de clignoter.

1.5 Retard pluie

Lorsque les capteurs de pluie sont humides, le Landroid®L retourne à sa station d'accueil. Ce n'est que lorsque les capteurs de pluie deviennent secs que le Landroid®L commence le compte à rebours avant le démarrage différé ou retourne immédiatement à la tonte.

Appuyez d'abord sur **OK** first, quand le nombre clignote, entrez le nombre de minute de 0 à 180.

Note: Si le temps de décalage est défini à 0, Landroid®L continue à tondre.

1.6 WLAN einrichten

Veuillez vous reporter aux informations contenues dans le Guide de connexion WIFI du Landroid®L.

2. Temps de travail: (L)

DuréeFonction.
 DurFonctAuto
 PersonDuréeFonction.
 Pers. zone trav.
 Activer coupe lim

DurFonctAuto
 100 m2 120 yd2
 200 m2 240 yd2
 300 m2 360 yd2
 h totaleOblig: 6.0h

HeurDébut Heures

Lun 09:00 ~ 5,4h
 Mar 09:00 ~ 5,4h
 Mer 09:00 ~ 5,4h


HeurDébut Heures

Ven 09:00 ~ 5,0h
 Sam 00:00 ~ 0,0h
 Dim 00:00 ~ 0,0h

09:00pm
 Wed. 6-8-2012
 7:00am ~ 12:00am

Rég.DuréeFonction

-10%

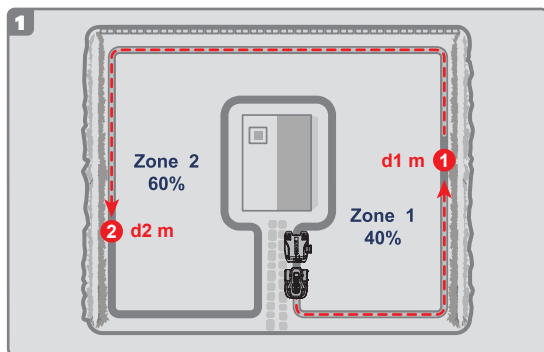


1 DuréeFonction.
 DurFonctAuto
 PersonDuréeFonction.
 Pers. zone trav.
 Activer coupe lim

3 N. zone trav: 1

4 N. zone trav: 2
 Zone1: 6 m %Trav: 40%
 Zone2: 20 m %Trav: 60%

5 N. zone trav: 2
 Zone1: 6 m %Trav: 40%
 Zone2: 20 m %Trav: 60%

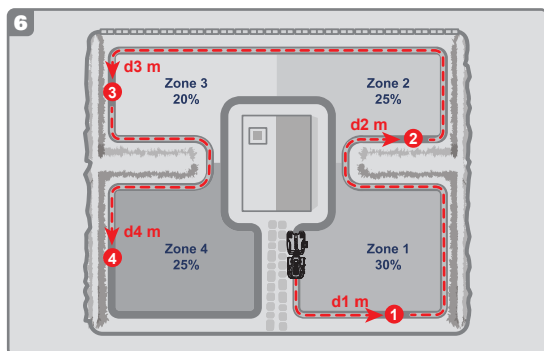

7

8

DuréeFonction.
 DurFonctAuto
 PersonDuréeFonction.
 Pers. zone trav.
 Activer coupe lim

Activer coupe lim

Non **Oui**

2.1 Temps de travail automatique

Utilisez **↶** **↷** les flèches directionnelles pour sélectionner la surface à tondre. Le temps de travail va être automatiquement réglé sur la surface de votre jardin. Appuyer sur **OK**. Un " " apparaîtra sur l'option sélectionnée.

Le temps de travail automatique par semaine sera affiché en bas comme « Total h. néc. : ».

Vous trouverez plus d'informations sur le temps de travail par défaut de Landroid®L dans le tableau suivant :

Landroid®L - Programme de durée de tonte automatique.

Sur-face m²	Durée de tonte auto - heures	Heures de tonte lundi	Heures de tonte mardi	Heures de tonte mercredi	Heures de tonte jeudi	Heures de tonte vendredi	Heures de tonte samedi	Heures de tonte dimanche
100	3	9:00-10:30	/	/	9:00-10:30	/	/	/
200	5	9:00-10:00	9:00-10:00	9:00-10:00	9:00-10:00	9:00-10:00	/	/
300	6	9:00-10:12	9:00-10:12	9:00-10:12	9:00-10:12	9:00-10:12	/	/
400	7.5	9:00-10:30	9:00-10:30	9:00-10:30	9:00-10:30	9:00-10:30	/	/
500	10	9:00-11:00	9:00-11:00	9:00-11:00	9:00-11:00	9:00-11:00	/	/
600	11	9:00-11:12	9:00-11:12	9:00-11:12	9:00-11:12	9:00-11:12	/	/
700	13	9:00-11:36	9:00-11:36	9:00-11:36	9:00-11:36	9:00-11:36	/	/
800	15	9:00-12:00	9:00-12:00	9:00-12:00	9:00-12:00	9:00-12:00	/	/
900	16.5	9:00-12:18	9:00-12:18	9:00-12:18	9:00-12:18	9:00-12:18	/	/
1000	18	9:00-12:36	9:00-12:36	9:00-12:36	9:00-12:36	9:00-12:36	/	/
1100	20	9:00-13:00	9:00-13:00	9:00-13:00	9:00-13:00	9:00-13:00	/	/
1200	22.5	9:00-13:30	9:00-13:30	9:00-13:30	9:00-13:30	9:00-13:30	/	/
1300	25	9:00-14:00	9:00-14:00	9:00-14:00	9:00-14:00	9:00-14:00	/	/
1400	26.5	9:00-14:18	9:00-14:18	9:00-14:18	9:00-14:18	9:00-14:18	/	/
1500	28	9:00-14:48	9:00-14:48	9:00-14:48	9:00-14:48	9:00-14:48	/	/
1600	31	9:00-15:12	9:00-15:12	9:00-15:12	9:00-15:12	9:00-15:12	/	/
1700	33	9:00-15:36	9:00-15:36	9:00-15:36	9:00-15:36	9:00-15:36	/	/
1800	35	9:00-16:00	9:00-16:00	9:00-16:00	9:00-16:00	9:00-16:00	/	/
1900	37	9:00-16:24	9:00-16:24	9:00-16:24	9:00-16:24	9:00-16:24	/	/
2000	39	9:00-16:48	9:00-16:48	9:00-16:48	9:00-16:48	9:00-16:48	/	/

Remarque : La zone de tonte dépend concrètement du modèle.

2.2 Personnalisation du temps de travail

Vous pouvez personnaliser le temps de travail à l'aide de ce paramètre.

Utilisez les touches **↶** **↷** pour sélectionner le jour de la semaine, puis appuyez sur **OK**. Quand le nombre clignote, inscrivez le temps de départ et le nombre d'heures pour que le Landroid®L tonde à un moment donné. Appuyez de nouveau sur **OK** pour confirmer votre réglage.

Appuyez sur **S** et utilisez les touches **↶** **↷** pour régler le temps de travail d'autres jours de la semaine.

Si vous ne voulez pas que le Landroid®L tonde un jour précis veuillez mettre l'heure à 0.0h.

CONSEILS : Configuration du temps de travail

Si vous n'êtes toujours pas satisfait du temps planifié, il y a un raccourci pour modifier le temps de travail.

Retournez à la HOME PAGE et utilisez les touches **↶** **↷** pour régler le temps de travail. Le temps de travail sera ajouté d'un ratio de 10% du temps de travail global.

2.3 Personnaliser la zone de travail

Pour un jardin divisé en plusieurs zones reliées par des chemins étroits (au moins 1 mètre de large), nous vous conseillons d'utiliser le paramètre « Personnaliser zone de travail ». Ceci garantira une tonte identique de ces différentes zones. Vous pouvez avoir au maximum 4 zones.

Sans ce paramètre, la zone la plus éloignée de la station de charge peut fréquemment être moins tondue que celle se trouvant près de la station de charge.

Dans ce paramètre, vous pouvez programmer un point de départ du Landroid®L dans chaque zone séparée. Le Landroid®L suivra le câble périphérique jusqu'à ce qu'il atteigne le point de départ, puis commencera à tondre, comme illustré sur la Fig. 1.

Le temps que le Landroid®L passera dans chaque zone peut être influencé par le paramètre « %travail ».

En prenant, par exemple, 2 zones, veuillez réaliser le réglage comme suit :

Mesurez la distance vous-même (ou à l'aide du Landroid®L tel que décrit ultérieurement)

Remarque : les points de départ indiqués ne servent que de référence, les points de départ réels seront déterminés en fonction de l'agencement de votre jardin.

Comme illustré sur la Fig.1, veuillez mesurer la distance entre la station de charge et le point de départ 1 (indiqué par d1 m). Puis, mesurez la distance entre le point de départ 1 et le point de départ 2 (indiqué par d2 m).

La distance pour chaque zone est indiquée dans le tableau ci-dessous :

Zones	Zone 1	Zone 2
Distance depuis la station de charge	d1 m	d1+d2 m

Régler le menu

Après avoir terminé la mesure, entrez dans le paramètre « Personnaliser zone de travail » (Voir Fig. 2).

Appuyez d'abord sur **OK**, puis saisissez le nombre de zone (dans cet exemple, 2) tel qu'indiqué sur la Fig. 3. Appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer et le nombre arrêtera de clignoter.

Saisissez la distance correspondante pour chaque zone. Puis, introduisez le « %travail » qui indique le rapport du temps de travail dans chaque zone, et qui devrait être proportionnel à la taille de chaque zone.

Remarque : le rapport total de durée de travail en % devrait atteindre 100 %.

Une fois ces étapes terminées, « Recherche zone de travail » sera affiché et le Landroid®L commencera à tondre, indiquant que vous avez configuré avec succès le paramètre « Personnaliser zone de travail ».

Remarque : Si La Zone 1 est définie à 0 m et que le Landroid®L souhaite tondre la zone 1, il se dirigera directement vers la Zone 1 sans tondre l'herbe le long du câble périphérique.

Si votre jardin est composé de 4 zones indépendantes, utilisez tout simplement la même méthode de mesure pour déterminer la distance entre la station de charge et les points de départ respectifs. Puis configurez le menu en conséquence.

En option, vous pouvez également utiliser votre Landroid®L pour mesurer la distance.

Placez le Landroid®L sur le câble périphérique, près de l'arrière de la station de charge tel qu'illustré sur la Fig.7.

Appuyez sur **HOME** et le Landroid®L se déplacera le long du câble périphérique. Une fois le point de

départ 1 requis, appuyez sur le bouton STOP, puis sur **2**

L'interface utilisateur apparaîtra sur l'écran (voir Fig.8) et confirmera la distance au bas de la Fig. 8.

Prenez note de cette distance (indiquée par d1 m). Puis, appuyez sur **S**, fermez la fenêtre du clavier et le Landroid®L continuera à se déplacer depuis le point de départ 1. Une fois le point de départ 2 atteint, prenez note de la distance (indiquée par d2 m). Utilisez la même méthode pour mesurer la distance entre le point de départ 2 et le point de départ 3 (indiquée par d3 m), et le point de départ 3 et le point de départ 4 (indiquée par d4 m).

Zones	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4
Distance depuis la station de charge	d1 m	d1+d2 m	d1+d2+d3 m	d1+d2+d3+d4 m

2.4 Activer limite de coupe


Si la fonction limite de coupe est activée, le Landroid®L tondra l'herbe le long du câble périphérique une fois par semaine.

Sélectionnez YES/NO pour activer/désactiver la fonction limite de coupe.

Remarque : 1. Cette fonction ne fonctionnera que selon le calendrier de temps de travail avec le Landroid®L complètement chargé.

2. Appuyez sur le bouton HOME et le Landroid®L tondra l'herbe près du câble périphérique tout en retournant vers la base de charge.

3. Sécurité (🔒)

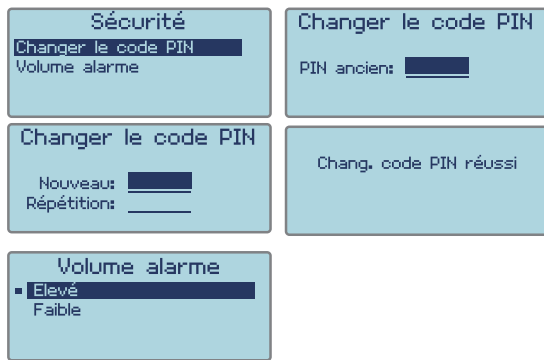

3.1 Changer le code PIN

Utilisez les touches pour effectuer votre sélection, puis appuyez sur **OK**. Entrez l'ancien code Pin (code Pin par défaut) 0000, et appuyez sur **OK**. Ensuite entrez votre nouveau code Pin et rentrez le de nouveau.

3.2 Volume alarme

Utilisez les flèches directionnelles , le volume sonore de l'alarme peut être ajusté:
Elevé = option sonore élevée (60-70dB)
Faible = option sonore discrète (40~50dB)

Note: Si vous entrez le mauvais code PIN, le Landroid®L s'éteindra automatiquement.

Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour l'allumer, et entrez le code Pin correct pour que le Landroid®L se rallume.

Attention : Si vous décidez d'activer le code PIN, veuillez noter que vous n'aurez aucun moyen de récupérer votre Landroid®L en cas d'oubli du code PIN. Écrivez votre code PIN sur cette feuille et gardez-la dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Ou mieux encore, inscrivez votre Landroid®L en ligne et enregistrez votre code PIN. Vous serez ainsi toujours en mesure de consulter votre code PIN sur le site Internet www.worxlandroid.com.

Votre code PIN

Messages fonctionnels



Fauchage	Le Landroid®L est en train de tondre la pelouse en suivant le programme sélectionné.
Pluie	Lorsque le Landroid®L détecte de la pluie, il retourne sur le socle de recharge et il y reste pendant la durée que vous avez programmée. Une fois sec, Landroid®L démarrera automatiquement le minuteur et comptera à rebours, puis retournera tondre. Si vous voulez que le Landroid®L commence à tondre, veuillez simplement l'éteindre et le rallumer, mais seulement lorsque l'avertisseur de pluie est sec ou vous pouvez ajuster le temps de délai à 0 min.
BaseSocle recharge	Recharge nécessaire; pendant le trajet de retour vers le socle, la lame s'arrête de tourner pour économiser l'énergie.
Chargement	Recharge en cours; l'écran affiche la tension, le courant et le pourcentage de recharge.
Attendez l'heure prévue	L'appareil est en veille et démarrera à l'heure programmée.
Rech. zone travail	En fonction du paramètre « Personnaliser zone de travail », le Landroid®L recherche une certaine zone à tondre
Charge terminée	Le Landroid®L est complètement chargé.

Messages d'erreur

Zone travail extér	<ol style="list-style-type: none">1. Si le Landroid®L se trouve actuellement en dehors de son périmètre: éteignez l'appareil et remettez-le dans son périmètre. Rallumez-le.2. Si le Landroid®L est à l'intérieur de son périmètre, vérifiez que le voyant LED de la station de charge soit vert. S'il ne l'est pas, vérifiez que la station de charge est correctement reliée au chargeur et que ce dernier est branché à une alimentation appropriée. Si c'est le cas, cela signifie que les extrémités du câble périphérique sont mal fixées et que vous devez les inverser.3. Si le voyant LED clignote en vert, vérifiez que le câble périphérique est bien relié aux serre-fils de la station de charge. Si le problème persiste, vérifiez si le fil n'a pas été coupé.
PINincorrect	Réinitialisez votre code PIN (voir section "Programmation").
DisqCouteauBloq.	<ol style="list-style-type: none">1. Éteignez l'appareil;2. Retournez le Landroid®L et vérifiez si la rotation du disque de coupe n'est pas bloquée par un objet.3. Enlevez l'objet à l'origine du blocage.4. Placez le Landroid®L verticalement et utilisez-le dans un endroit avec de l'herbe courte ou ajuster la hauteur de coupe;5. Appuyez sur le bouton Marche
Moteur roue bloq.	<ol style="list-style-type: none">1. Éteignez le Landroid®L et placez-le dans un endroit sans obstacles.2. Rallumez-le et fermez.3. Si le message d'erreur s'affiche toujours, éteignez l'appareil, retournez-le et vérifiez si la rotation des roues est bloquée par un objet.4. Enlevez l'objet à l'origine du blocage, remettez le Landroid®L d'aplomb, rallumez-le et refermez.
Trappé	<ol style="list-style-type: none">1. Éteignez l'appareil;2. Placez le Landroid®L dans un endroit sans obstacles.3. Rallumez-le et fermez.4. Si le message d'erreur s'affiche toujours, éteignez l'appareil, retournez le Landroid®L et vérifiez la présence de débris provoquant un blocage dans la fenêtre supérieure du clavier.5. Enlevez l'objet à l'origine du blocage, remettez le Landroid®L d'aplomb, rallumez-le et refermez.
Élévation	<ol style="list-style-type: none">1. Clavier et éteignez l'appareil.2. Placez le Landroid®L dans un endroit sans obstacles, rallumez-le et refermez.3. Si le message d'erreur s'affiche toujours, éteignez l'appareil, retournez-le et vérifiez que rien n'est soulevé.4. Enlevez l'objet à l'origine du blocage, remettez le Landroid®L d'aplomb, rallumez-le et refermez.
Susp. Inv.	<ol style="list-style-type: none">1. Remettez le Landroid®L d'aplomb.2. S'il ne fonctionne toujours pas, tout d'abord, positionnez la tondeuse sur une surface horizontale. Appuyez sur la touche « 2 » pour accéder à l'interface de diagnostic, puis appuyez sur la touche « 5 » pendant quelques secondes jusqu'à ce que les trois numéros 1, 2 et 3 soulignés ci-dessous reviennent à zéro. (Viz Obr. A)
BaseRechargBloq.	<ol style="list-style-type: none">1. Quelque chose empêche le contact entre les bornes de recharge et les bornes de contact.2. Enlevez tout ce qui empêche le contact, essayez les bornes de recharge et de contact puis placez le Landroid®L sur le socle et vérifiez que les bornes se touchent bien.
Pile très faible	<ol style="list-style-type: none">1. La batterie est épuisée ou en grande partie déchargée.2. Dans ce cas, vous devez éteindre le Landroid®L et le placer sur la Station de charge, puis « charge en cours » apparaîtra sur l'écran, indiquant le début de la charge.



Remarques

- **Si les messages d'erreur ci-dessus apparaissent à l'écran, résoudre d'abord le problème, puis appuyer sur « 0 » pour réinitialiser la machine.**
- Avant d'allumer l'appareil, vérifiez toujours que le Landroid®L est bien situé dans son périmètre. Si ce n'est pas le cas, le message d'erreur "hors zone de travail" apparaît à l'écran. Le même message apparaîtra si le Landroid®L est posé sur le fil-barrière au moment où vous l'allumez.
- Si vous souhaitez garer le Landroid®L sur son socle pour quelque raison que ce soit (ex: fête, présence d'enfants en train de jouer), appuyez sur la touche avec le symbole de maison . Le Landroid®L retournera à sa base et y restera. Veuillez noter que le Landroid®L attendra jusqu'à la prochaine séance de tonte programmée. Si vous souhaitez le redémarrer, appuyez sur le bouton STOP, puis sur le bouton  pour démarrer votre Landroid®L.
- Si une erreur se répète toujours au même endroit de la pelouse, cela peut être le signe d'un problème dans l'installation du fil-barrière; vérifiez le montage du fil en vous référant aux instructions d'installation.
- Si votre pelouse est divisée en deux zones séparées, reliées par un couloir de moins de 1m, dont l'une ne comporte pas de base de recharge: lorsque le Landroid® L est à cours de charge, amenez-le manuellement à la base de charge, mettez-le en marche, appuyez sur la touche avec le symbole de la maison et le processus de charge démarrera.
- Si le Landroid®L fonctionne anormalement de temps en temps, essayez de le redémarrer. Si le problème persiste, veuillez contacter l'agent de service après-vente WORX pour obtenir de l'aide.
- Ne lavez pas la machine avec un nettoyeur à haute pression. Cela pourrait endommager la batterie ou la machine.
- Votre logiciel Landroid® peut être mis à jour lorsque de nouvelles versions sont disponibles. La version du logiciel sera affichée sur la page de diagnostic en appuyant sur le bouton 2 de la page d'accueil. La dernière version de logiciel peut être téléchargée depuis notre site Web www.worxLandroid.com. Voir les indications détaillées sur la page de téléchargement. Le manuel dans la boîte est basé sur le logiciel par défaut de la production de masse. Certaines nouvelles caractéristiques / fonctions de la nouvelle version peuvent ne pas exister dans le manuel. Si vous ne trouvez pas certains paramètres dans le manuel, veuillez consulter www.worxLandroid.com pour télécharger la dernière version de manuel.