

# Dépannage

Si votre Landroid®L ne fonctionne pas correctement, consultez le guide de dépannage ci-dessous. Si le défaut persiste, contactez le magasin d'achat. Référez-vous au mode d'emploi pour plus d'informations sur les composants du Landroid®L

Symptôme	Cause	Action
Le Landroid®L s'allume, mais le disque de coupe ne bouge pas.	Le Landroid®L est en train de chercher le socle de recharge.	Ceci est normal: le Landroid®L a besoin de se recharger et le disque de coupe ne tourne pas lorsque le robot est en train de revenir sur son socle.
Le Landroid®L vibre.	Les lames peuvent être endommagées. Vérifiez l'état du disque de lame.	Examinez les lames et les vis, et changez-les le cas échéant.
La coupe du gazon est irrégulière.	Le Landroid®L ne travaille pas assez longtemps chaque jour.	Programmez une durée de travail plus longue.
	La surface de travail est trop grande.	Essayez de diminuer la superficie de la surface de travail ou augmentez la durée du travail.
	Les lames sont émoussées.	Changez toutes les lames et les vis en même temps afin que le disque de coupe reste bien équilibré.
	La hauteur de coupe est réglée sur un cran trop bas pour votre pelouse.	Réglez la hauteur sur un cran élevé, puis baissez progressivement.
	Le disque de coupe est recouvert d'herbe ou d'un autre objet.	Examinez le disque de coupe et enlevez l'herbe et tous les objets.
De l'herbe s'est accumulée sur le disque ou dans le boîtier du moteur.		Vérifiez que le disque peut bien tourner sans entrave. Si nécessaire, démontez le disque et enlevez les débris. Voir section Nettoyage.
La LED du socle de recharge ne s'allume pas.	Pas d'alimentation	Vérifiez que le câble d'alimentation est bien branché et que la prise de courant est bien sous tension.
L'indicateur lumineux vert clignote sur la base de charge.	Le fil-barrière n'est pas connecté.	Vérifiez que le câble périphérique a été correctement relié au socle de recharge. Vérifiez que le câble périphérique n'a pas été accidentellement coupé.
Le temps de recharge dépasse largement les 3 h et demie.	Mauvais contact dû à la saleté de la borne de recharge.	Nettoyez les broches de contact du socle et les bornes de recharge de la machine à l'aide d'un chiffon.
La tondeuse ne se recharge pas.	Pas d'alimentation.	Vérifiez que le câble d'alimentation est bien branché et que la prise de courant est bien sous tension.
	Le fil-barrière n'est pas connecté.	Vérifiez si le fil-barrière est mal connecté ou s'il s'est rompu.
	La tondeuse ne fonctionne pas correctement alors qu'elle a été chargée manuellement.	Connectez la base du chargeur alors que la machine est éteinte. Avant que la lumière DEL de la base de charge change de rouge à vert, appuyez sur le bouton ON/OFF et fermez la fenêtre du clavier pour commencer à charger.
Le Landroid®L se recharge de plus en plus vite et sa durée d'autonomie est de plus en plus courte.	Quelque chose bloque le disque de coupe.	Enlevez le disque de coupe et nettoyez-le.
	Le Landroid®L tremble beaucoup.	Examinez les lames et le disque de coupe et enlevez l'herbe et tous les objets.
	La batterie est peut-être vieille ou épuisée.	Changez-la.
Le Landroid®L ne se met pas en marche à l'heure prévue.	L'horloge est mal réglée.	Réglez l'horloge, voir section Programmation dans le guide d'installation.
	Les heures de début et de fin de travail du Landroid®L sont mal réglées.	Changez les heures de début et de fin de travail du Landroid®L.
Les roues du Landroid®L dérapent ou abîment la pelouse.	La surface de roulement des roues du Landroid®L sont bloquées par des débris et de l'herbe coupée, résultant en un manque de traction des roues.	Nettoyez les roues, retirez les débris de la pelouse.
	L'herbe est trop humide.	Veillez tondre la pelouse lorsque l'herbe est sèche.
Le Landroid®L quitte le câble périphérique en descendant une colline en raison de vitesses élevées.	Le câble périphérique est placé sur une pente plus abrupte que 25 % (15°).	Repositionnez le câble périphérique loin des pentes ayant une déclivité de plus de 25 % (15°). Veuillez vous reporter au manuel d'installation pour plus de détails.

# Guide de programmation et de dépannage

## Panneau de configuration et menu



**ARRÊT**  
Ouvre l'écran protecteur pour accéder au clavier. Pour arrêter la Landroid®L. Durant le fonctionnement normal et le chargement. Sort la Landroid®L du mode de messages d'erreur.

Flèche directionnelle haut  
Flèche directionnelle bas

**RETOUR**  
Retour au menu précédent

**OK**  
Valide la configuration.  
**Note:** Veuillez vous assurer de confirmer votre sélection dans les 30 secondes ou vous retournerez au menu précédent.

**DÉMARRER**  
Raccourci pour commencer à tondre.

**PAGE D'ACCUEIL**  
Affiche la configuration actuelle


**ACCUEIL**  
Envoie le Landroid®L à sa base de charge durant le fonctionnement et active la charge

**BOUTON MARCHÉ/ARRÊT**  
Eteint ou allume le Landroid®L



N'oubliez pas de refermer le couvercle du clavier une fois la programmation terminée. Le Landroid®L ne peut pas fonctionner s'il est ouvert.

## Menu principal

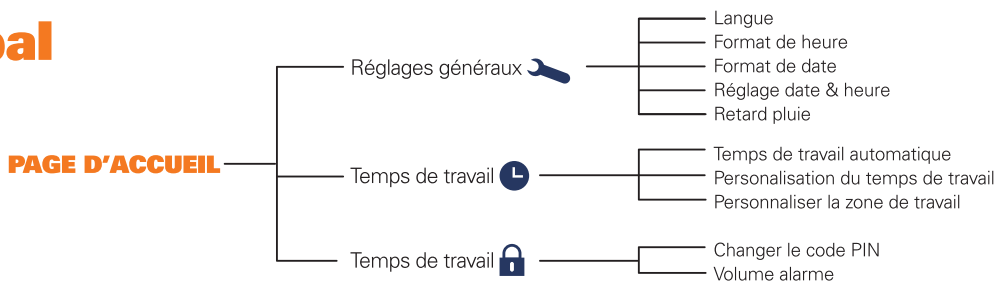

## Programmation

Après avoir réussi à installer le Landroid®L, il est maintenant prêt à être programmé selon vos horaires. Pour configurer votre Landroid®L veuillez simplement suivre les consignes ci-dessous.

### Démarrage

Pour démarrer rapidement votre Landroid®L, ouvrez d'abord la fenêtre du clavier en appuyant sur le gros bouton rouge (🔴), puis appuyez sur le bouton ON/OFF (🔌), introduisez le code PIN par défaut 0000, appuyez sur (🔑) pour démarrer et fermez la fenêtre du clavier. Appuyez sur (🏠) et fermez la fenêtre du clavier, la Landroid retournera alors sur son socle de recharge et tondra la pelouse près du câble périphérique.

Le Landroid®L continuera à fonctionner jusqu'à ce que la batterie s'éteigne et il retournera sur la station de chargement. Une fois que la charge est terminée, le Landroid®L reprendra automatiquement la tonte, ou s'il a fini de tondre, il restera dans la base de chargement.

Le paramètre d'usine par défaut est 2000m<sup>2</sup> – Se reporter au Programme de durée de tonte automatique. Si la durée n'est pas programmée, appuyez sur (🔑) pour démarrer et fermez la fenêtre du clavier.

Si vous voulez changer le temps de travail et d'autres paramètres, veuillez suivre les consignes ci-dessous.

### Réglage

Appuyer sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

Utilisez les flèches directionnelles (⬆️⬆️) pour sélectionner Paramètre général, Temps de travail et Sécurité. Ensuite, appuyer sur **OK**.

#### 1. Réglages généraux (🔧)

**General setting**

- Language
- Time format
- Date format
- Set date & time

**Language**

- Italiano
- English
- Deutsch
- Danish

**Time format**

- 12am 12pm
- 24hour

**Date format**

- MM-DD-YYYY
- DD-MM-YYYY
- YYYY-MM-DD

**Set date & time**

- Date: 04-10-2012
- DD-MM-YYYY
- Time: 20:37
- 24h

**Rain start delay**

- 180 min

Langue, Format Date, Format Temps, la configuration du temps et de l'heure et le temps de délai en cas de pluie, peuvent être modifiés dans ce menu en utilisant les flèches directionnelles (⬆️⬆️) et appuyez sur **OK**.

Appuyez sur (🏠) pour retourner dans le menu précédent.

**Note:** la configuration du temps et de la date est obligatoire ; cela va influencer le temps planifié dans les paramètres suivants.

##### 1.1 Langue

Sélectionnez la langue préférée en appuyant sur (⬆️⬆️) es flèches directionnelles et sélectionnez **OK**.

##### 1.2 Format de heure

Sélectionnez le format 12 am ou 12 pm à l'aide (⬆️⬆️) des touches., appuyer sur **OK**.

##### 1.3 Format de date

Sélectionnez le format JJ-MM-AAAA, MM-JJ-AAAA ou AAAA-MM-JJ à l'aide des touches (⬆️⬆️), appuyer sur **OK**.

##### 1.4 Réglage date & heure

Appuyez d'abord sur **OK**, quand le nombre clignote, appuyer directement sur le (⬆️⬆️) chiffre ou utilisez les flèches directionnelles pour rentrer la date ou l'heure et ensuite, appuyez sur **OK** pour confirmer.

**Note:** Vous pouvez entrer la date seulement lorsque le chiffre clignote.

##### 1.5 Retard pluie

Appuyez d'abord sur **OK**, quand le nombre clignote, entrez le nombre de minute de 0 à 180.

Lorsque les capteurs de pluie sont humides, le Landroid®L retourne à sa station d'accueil. Ce n'est que lorsque les capteurs de pluie deviennent secs que le Landroid®L commence le compte à rebours avant le démarrage différé ou retourne immédiatement à la tonte. Si le temps de décalage est défini à 0, Landroid®L continue à tondre.

## 2. Temps de travail (L)

**Working time**

Auto work time

Customize work time

Customize work Area

**Auto work time**

100 m2 120 yd2

200 m2 240 yd2

300 m2 360 yd2

Need total h: 6h

**Auto work time**

1800 m2 2150 yd2

1900 m2 2250 yd2

2000 m2 2400 yd2

Need total h: 39h

**Start time Hours**

Mon 07:00 ~ 5.6h

Tue 07:00 ~ 5.6h

Wen 07:00 ~ 5.6h

**Start time Hours**

Fri 09:00 ~ 5.0h

Sat 00:00 ~ 0.0h

Sun 00:00 ~ 0.0h

09:00pm

Wed, 6-8-2012

M T W T F S S

7:00am ~ 12:00am

**Working time adjust**

-10%

Temps de travail automatique, personnalisation du temps de travail peuvent être entrés dans ce menu, utilisez les flèches directionnelles et appuyez sur **OK**.

Vous pouvez fermer la fenêtre du clavier en démarant votre Landroid®L lorsque la programmation personnalisée ou automatique de la durée de fonctionnement est terminée. Si la durée n'est pas dans la liste, appuyez sur **START** pour démarrer.

### 2.1 Temps de travail automatique

Utilisez les flèches directionnelles pour sélectionner la surface à tondre. Le temps de travail va être automatiquement réglé sur la surface de votre jardin. appuyez sur **OK**.

**Notes:** Le Landroid®L peut tondre une surface de 2000m<sup>2</sup>.

Le temps de travail automatique s'affichera en bas de l'écran. Un "■" apparaîtra sur l'option sélectionnée. Vous trouverez plus d'informations sur le temps de travail par défaut de Landroid®L dans le tableau suivant:

**Landroid®L WG793E - PROGRAMME DE DURÉE DE TONTE AUTOMATIQUE**

Surface m <sup>2</sup>	Durée de tonte auto - heures	Heures de tonte lundi	Heures de tonte mardi	Heures de tonte mercredi	Heures de tonte jeudi	Heures de tonte vendredi	Heures de tonte samedi	Heures de tonte dimanche
100	1.5	7:00-8:30	/	/	7:00-8:30	/	/	/
200	5	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	/	/
300	6	7:00-8:12	7:00-8:12	7:00-8:12	7:00-8:12	7:00-8:12	/	/
400	7.5	7:00-8:30	7:00-8:30	7:00-8:30	7:00-8:30	7:00-8:30	/	/
500	10	7:00-9:00	7:00-9:00	7:00-9:00	7:00-9:00	7:00-9:00	/	/
600	11	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	/	/
700	13	7:00-9:36	7:00-9:36	7:00-9:36	7:00-9:36	7:00-9:36	/	/
800	15	7:00-10:00	7:00-10:00	7:00-10:00	7:00-10:00	7:00-10:00	/	/
900	16.5	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	/	/
1000	18	7:00-10:36	7:00-10:36	7:00-10:36	7:00-10:36	7:00-10:36	/	/
1100	20	7:00-11:00	7:00-11:00	7:00-11:00	7:00-11:00	7:00-11:00	/	/
1200	22.5	7:00-11:30	7:00-11:30	7:00-11:30	7:00-11:30	7:00-11:30	/	/
1300	25	7:00-12:00	7:00-12:00	7:00-12:00	7:00-12:00	7:00-12:00	/	/
1400	26.5	7:00-12:18	7:00-12:18	7:00-12:18	7:00-12:18	7:00-12:18	/	/
1500	28	7:00-12:48	7:00-12:48	7:00-12:48	7:00-12:48	7:00-12:48	/	/
1600	31	7:00-13:12	7:00-13:12	7:00-13:12	7:00-13:12	7:00-13:12	/	/
1700	33	7:00-13:36	7:00-13:36	7:00-13:36	7:00-13:36	7:00-13:36	/	/
1800	35	7:00-14:00	7:00-14:00	7:00-14:00	7:00-14:00	7:00-14:00	/	/
1900	37	7:00-14:24	7:00-14:24	7:00-14:24	7:00-14:24	7:00-14:24	/	/
2000	39	7:00-14:48	7:00-14:48	7:00-14:48	7:00-14:48	7:00-14:48	/	/

### 2.2 Personnalisation du temps de travail

Vous pouvez programmer le temps du lundi au dimanche.

Appuyez d'abord sur **OK**, quand le nombre clignote, inscrivez le temps de départ et le nombre d'heures pour que le Landroid®L tonde à un moment donné.

Si vous ne voulez pas que le Landroid®L tonde un jour précis veuillez mettre l'heure à 0.0h.

#### Configuration du temps de travail:

Si vous n'êtes toujours pas satisfait du temps planifié, il y a un raccourci pour modifier le temps de travail.

Quand le Landroid®L est en veille, utilisez les flèches directionnelles pour entrer le temps de travail. Le temps de travail sera ajouté d'un ratio de 10% du temps de travail global.

### 2.3 Personnaliser la zone de travail

La Landroid®L peut être programmée pour tondre dans quatre zones ou surfaces de tonte différentes.

Appuyer d'abord sur **OK**, puis introduire le numéro de zone.

Programmée pour tondre dans 4 zones différentes reliées. Chaque zone peut être définie en déterminant la distance le long du câble périphérique à partir de la station de chargement.

Retirer la Landroid®L de la station de chargement et la placer à un mètre de cette dernière, appuyer sur le bouton MARCHE/ARRÊT, puis sur le bouton d'accueil. **Remarque:** La Zone 1 désigne la surface près de la station de chargement. La Landroid®L se déplacera le long du câble périphérique, lorsqu'elle se déplace dans la zone de tonte requise suivante (Zone 2), appuyer sur le bouton STOP et appuyer sur le bouton **2** pour confirmer la distance. Prendre note de la distance le long du câble périphérique pour la zone 2, la zone 3 et la zone 4. Les distances enregistrées seront introduites manuellement dans la mémoire de la machine.

**Remarque :** la distance de la Surface1 est toujours d'un mètre.

Vous pouvez déléguer la durée de travail globale de la Landroid®L en fonction de la taille de la surface de tonte de chaque zone.

Appuyer d'abord sur le bouton **OK**, le numéro de surface commencera à clignoter. Puis saisir le rapport de la durée de travail (%) de chaque surface. Appuyer sur le bouton **OK** pour confirmer.

**Remarque:** Le rapport total de durée de travail en % devrait atteindre 100 %.

**Remarque:** Afin de bien confirmer les durées et zones à tondre, vos sélections doivent clignoter.

## 3. Sécurité (L)

**Security**

Change PIN code

Alarm level

**Change PIN**

Old PIN: \* \* \* \*

**Change PIN**

New PIN: \_ \_ \_ \_

Repeat New PIN: \_ \_ \_ \_

PIN code changing success

**Alarm level**

High

Low

**REMARQUE:** Si vous souhaitez éteindre le Landroid®L en cours de programmation, appuyez sur **HOME** puis sur **STOP**. Si vous entrez le mauvais code PIN, le Landroid®L s'éteindra automatiquement. Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour l'allumer, et entrez le code Pin correct pour que le Landroid®L se rallume.

**ATTENTION:** Si vous décidez d'activer le code PIN, veuillez noter que vous n'aurez aucun moyen de récupérer votre Landroid®L en cas d'oubli du code PIN. Écrivez votre code PIN sur cette feuille et gardez-la dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Ou mieux encore, inscrivez votre Landroid®L en ligne et enregistrez votre code PIN. Vous serez ainsi toujours en mesure de consulter votre code PIN sur le site Internet [www.worxlandroid.com](http://www.worxlandroid.com).

Si le code PIN est erroné, l'écran affiche Le code PIN est incorrect. Appuyez sur **STOP** pour allumer et éteindre le Landroid®L.

Le gros bouton rouge peut également servir de bouton d'arrêt d'urgence. Pour redémarrer le Landroid®L, refermez le couvercle du clavier.

**Votre code PIN**



# Messages fonctionnels

Fauchage	Le Landroid®L est en train de tondre la pelouse en suivant le programme sélectionné.
Pluie	Lorsque le Landroid®L détecte de la pluie, il retourne sur le socle de recharge et il y reste pendant la durée que vous avez programmée. Une fois sec, l'unité centrale du Landroid®L démarrera automatiquement le minuteur et comptera à rebours, puis retournera tondre. Si vous voulez que le Landroid®L e commence à tondre, veuillez simplement l'éteindre et le rallumer, mais seulement lorsque l'avertisseur de pluie est sec ou vous pouvez ajuster le temps de délai à 0 min.
Base du socle de recharge	Recharge nécessaire; pendant le trajet de retour vers le socle, la lame s'arrête de tourner pour économiser l'énergie.
Chargement	Recharge en cours; l'écran affiche la tension, le courant et le pourcentage de recharge.
Attendez l'heure prévue	L'appareil est en veille et démarrera à l'heure programmée.

# Messages d'erreur

Zone de travail extérieure	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Si le Landroid®L se trouve actuellement en dehors de son périmètre: ouvrez le couvercle du clavier, éteignez l'appareil et remettez-le dans son périmètre. Rallumez-le et fermez le couvercle du clavier.</li><li>2. Si le Landroid®L est à l'intérieur de son périmètre: vérifiez que la LED du socle de recharge est bien allumée. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que le socle est branché correctement sur la prise de courant. Si la LED est toujours éteinte, vérifiez que le fil-barrière est correctement relié aux bornes situées sur le socle de recharge.</li><li>3. Si le problème persiste, vérifiez si le fil n'a pas été coupé.</li></ol>
Code de fiche incorrect	Réinitialisez votre code PIN (voir section "Programmation").
Disque à couteau bloqué	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ouvrez le couvercle du clavier;</li><li>2. Éteignez l'appareil;</li><li>3. Retournez le Landroid®L et vérifiez si la rotation du disque de coupe n'est pas bloquée par un objet.</li><li>4. Enlevez l'objet à l'origine du blocage.</li><li>5. Remettez le Landroid®L d'aplomb et placez-le à un endroit où l'herbe est courte.</li><li>6. Rallumez-le et refermez le couvercle du clavier.</li></ol>
Moteur de roue bloqué	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ouvrez le couvercle du clavier;</li><li>2. Éteignez le Landroid®L et placez-le dans un endroit sans obstacles.</li><li>3. Rallumez-le et fermez le couvercle du clavier.</li><li>4. Si le message d'erreur s'affiche toujours, ouvrez de nouveau le couvercle du clavier, éteignez l'appareil, retournez-le et vérifiez si la rotation des roues est bloquée par un objet.</li><li>5. Enlevez l'objet à l'origine du blocage, remettez le Landroid®L d'aplomb, rallumez-le et refermez le couvercle du clavier.</li></ol>
Trappé	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ouvrez le couvercle du clavier;</li><li>2. Éteignez l'appareil;</li><li>3. Placez le Landroid®L dans un endroit sans obstacles.</li><li>4. Rallumez-le et fermez le couvercle du clavier.</li><li>5. Si le message d'erreur s'affiche toujours, ouvrez de nouveau le couvercle du clavier, éteignez l'appareil, retournez-le et vérifiez si la rotation des roues est bloquée par un objet.</li><li>6. Enlevez l'objet à l'origine du blocage, remettez le Landroid®L d'aplomb, rallumez-le et refermez le couvercle du clavier.</li></ol>
Élévation	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ouvrez le couvercle du clavier et éteignez l'appareil.</li><li>2. Placez le Landroid®L dans un endroit sans obstacles, rallumez-le et refermez le couvercle du clavier.</li><li>3. Si le message d'erreur s'affiche toujours, ouvrez de nouveau le couvercle du clavier, éteignez l'appareil, retournez-le et vérifiez si quelque chose d'autre bloque le mouvement.</li><li>4. Enlevez l'objet à l'origine du blocage, remettez le Landroid®L d'aplomb, rallumez-le et refermez le couvercle du clavier.</li></ol>
Suspension inverse	Remettez le Landroid®L d'aplomb. Ouvrez le couvercle du clavier puis refermez-le.
Base de recharge bloqué	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Quelque chose empêche le contact entre les bornes de recharge et les bornes de contact.</li><li>2. Enlevez tout ce qui empêche le contact, essuyez les bornes de recharge et de contact puis placez le Landroid®L sur le socle et vérifiez que les bornes se touchent bien.</li></ol>
Pile très faible	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Cela signifie que la batterie est vide.</li><li>2. Dans ce cas, vous devez placer la tondeuse dans la base de charge avec le Landroid®L éteint. Puis, appuyez sur le bouton ON / OFF avant que la lumière devienne vert, et fermez la fenêtre du clavier pour commencer à charger.</li></ol>

## Remarques

- **Si l'un des messages d'erreur ci-dessus apparaît à l'écran, corrigez d'abord le problème puis réinitialisez l'appareil en appuyant sur "  " .**
- Avant d'allumer l'appareil, vérifiez toujours que le Landroid®L est bien situé dans son périmètre. Si ce n'est pas le cas, le message d'erreur "hors zone de travail" apparaît à l'écran. Le même message apparaîtra si le Landroid®L est posé sur le fil-barrière au moment où vous l'allumez.
- Si vous souhaitez garer le Landroid®L sur son socle pour quelque raison que ce soit (ex: fête, présence d'enfants en train de jouer), ouvrez la fenêtre du clavier, appuyez sur la touche avec le symbole de maison  et fermez la fenêtre. Le Landroid®L retournera à sa base et y restera. Veuillez noter que le Landroid®L s'éteindra une fois complètement chargé.
- Si une erreur se répète toujours au même endroit de la pelouse, cela peut être le signe d'un problème dans l'installation du fil-barrière; vérifiez le montage du fil en vous référant aux instructions d'installation. Si votre pelouse est divisée en deux zones séparées, reliées par un couloir de moins de 1 m, dont l'une ne comporte pas de base de recharge: lorsque le Landroid®L est à cours de charge, amenez-le manuellement à la base de charge, mettez-le en marche, appuyez sur la touche avec le symbole de la maison et le processus de charge démarrera.
- Si le Landroid®L fonctionne anormalement de temps en temps, essayez de le redémarrer. Si le problème persiste, veuillez contacter l'agent de service après-vente WORX pour obtenir de l'aide.
- Ne lavez pas la machine avec un nettoyeur à haute pression. Cela pourrait endommager la batterie ou la machine.