



Elektrische ventilatorkachel met afstandsbediening

- Bediening
- Garantie



52 VR/2011 | GT-HL-01

■ Inhoud

Veiligheid	3
Onderdelen en bedieningselementen	6
Ingebruikname	8
Gebruik	9
Basisbediening	9
De temperatuurfunctie gebruiken	10
De verwarmingsduur instellen	11
De draaifunctie activeren	11
Bescherminrichtingen van de ventilatorkachel	11
Onderhoud	12
Technische specificaties	13
Storing en remedie	13
Afvoer	14
Conformiteitsverklaring	14
Garantievoorwaarden	15
Garantiebewijs	17



Het gevaar dat van de sterke hitte van een ventilatorkachel uitgaat, wordt vaak onderschat. De uitstromende lucht van dit apparaat kan zeer hoge temperaturen bereiken!

Daarom:

- **Houd u aan de veiligheidsvoorschriften.**
- **Gebruik de elektrische ventilatorkachel niet zonder toezicht.**

Als u vragen hebt, wendt u zich tot onze Hotline.
Het adres vindt u op pagina 15.



■ Veiligheid



Lees de volgende aanwijzingen aandachtig door en bewaar deze gebruiksaanwijzing, voor het geval u later iets wilt nalezen. Als u het artikel aan iemand anders doorgeeft, geef dan ook deze gebruiksaanwijzing meemit.

Gebruiksdoel

De elektrische ventilatorkachel dient voor de verwarming en beluchting van gesloten ruimtes. Het apparaat is bedoeld voor privégebruik en niet geschikt voor bedrijfsmatig gebruik.

Het apparaat is bijzonder geschikt als aanvullende verwarming. Het is minder geschikt als enige verwarming voor grote ruimtes.

Het apparaat is uitsluitend bedoeld om de grond te worden gezet.

Gevaar voor kinderen en een uitgebreidere kring personen

- Dit apparaat is niet bedoeld om door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of een gebrek aan ervaring en/of een gebrek aan kennis te worden gebruikt, tenzij ze onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van deze instructies kregen, hoe het apparaat moet worden gebruikt.
Houd toezicht op kinderen, om te garanderen, dat ze niet met het apparaat spelen.
- Batterijen kunnen als ze worden ingeslikt levensgevaarlijk zijn. Bewaar de batterijen en artikelen daarom onbereikbaar voor kleine kinderen. Als er een batterij is ingeslikt, moet onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen.
- Houd kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal. Bij inslikken bestaat er verstikkingsgevaar. Let er ook op, dat de zak van de verpakking niet over het hoofd wordt getrokken.

Gevaar door elektriciteit

- De elektrische ventilatorkachel mag niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld of daarmee in aanraking komen. Gevaar voor een elektrische schok! Gebruik het apparaat daarom ook niet in de buurt van bronnen van nattigheid zoals een wasbak of in de openlucht.
- In ruimtes met een hoge luchtvochtigheid (badkamer, sauna etc.) evenals in de openlucht mag de elektrische ventilatorkachel niet worden gebruikt. Gebruik het verwarmingsapparaat niet in de onmiddellijke nabijheid van een badkuip, een douche of een zwembad.
- Sluit het apparaat aan op een naar behoren geïnstalleerd stopcontact, waarvan de spanning voldoet aan de 'Technische specificaties'.
- Let erop, dat het stopcontact goed toegankelijk is, zodat u de netstekker er zo nodig snel kunt uittrekken.
- Gebruik de ventilatorkachel niet:
 - als het apparaat, de stroomkabel of de stekker beschadigd is,
 - het apparaat op de grond gevallen is.
- Let erop, dat de stroomkabel niet door scherpe randen of hete voorwerpen beschadigd wordt. De stroomkabel mag niet over de rand van de tafel of het werkblad hangen.

- Bedien de elektrische ventilatorkachel niet met natte handen.
- Trek de stekker uit het stopcontact:
 - als u de elektrische ventilatorkachel niet gebruikt,
 - voordat u het apparaat schoonmaakt, verplaatst of wegpakt,
 - als er tijdens het gebruik kennelijk een storing optreedt,
 - bij onweer.

Trek daarbij steeds aan de stekker, niet aan het snoer.

- Wikkel de stroomkabel niet om de ventilatorkachel.
- Gebruik geen verlengsnoer.
- Breng geen veranderingen aan in het apparaat of aan de stroomkabel. Laat reparaties alleen door een vakwerkplaats uitvoeren. Let ook op de bijgevoegde garantievoorwaarden.
- Als de elektrische ventilatorkachel, de stroomkabel of de stekker beschadigd is, moet u deze door de fabrikant of een vakwerkplaats laten repareren, om risico's te vermijden.

Gevaar voor letsels

- Steek nooit vingers of voorwerpen in de roosteropeningen.
- Let erop, dat niemand over de stroomkabel kan struikelen.

Gevaar van brand/verbrandingen

- Dek de elektrische ventilatorkachel nooit af. Hang bijvoorbeeld ook geen was over of vlak voor het apparaat om te drogen. Brandgevaar!
- Gebruik het apparaat niet zonder toezicht.
- **VOORZICHTIG:**
Om gevaar door onbedoeld terugzetten van de beveiligingstemperatuurbegrenzer te vermijden, mag het apparaat niet via een externe schakelinstallatie, bijvoorbeeld een tijdschakelklok, worden geregeld of met een stroomkring verbonden zijn, die regelmatig door een installatie wordt in- en uitgeschakeld.
- Houd kinderen en dieren weg van de elektrische ventilatorkachel.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare gassen, vloeistoffen of andere brandbare materialen. Ook in ruimtes met gevaar voor explosies mag u de elektrische ventilatorkachel niet gebruiken.
- Batterijen mogen niet worden opgeladen, niet met andere middelen worden gereactiveerd, niet uit elkaar worden genomen, niet in het vuur worden gegooid of worden kortgesloten.
- Contact met huid, ogen en slijmvliezen vermijden. Bij contact met batterijzuur moet u de getroffen plaatsen onmiddellijk met overvloedig schoon water afspoeien en onmiddellijk een arts raadplegen.

Brand- en explosiegevaar!

- Zorg voor een afstand van ten minste 1,5 m rond om het apparaat. Let ook op de afstand tot bewegende voorwerpen zoals gordijnen of jaloezieën. Door de oscillatie- (draai)-functie heeft het apparaat een werkgebied van rond 90° naar voren en naar de zijkanten!

- Om brandgevaar uit te sluiten, trekt u bij langere afwezigheid, bijv. vakantie, de netstekker uit het stopcontact.
- Zet de elektrische ventilatorkachel voor het gebruik op een vaste, vlakke ondergrond die niet gevoelig is voor warmte. Hoogpolige of langgeluste tapijten of vaste vloerbedekking zijn bijvoorbeeld niet geschikt. Brandgevaar!
- Zet de elektrische ventilatorkachel niet voor of onder een wandstopcontact.
- De elektrische ventilatorkachel wordt tijdens het bedrijf warm. Laat het apparaat afkoelen, voordat u het reinigt, verplaatst of wegzet. Draag de elektrische ventilatorkachel uitsluitend aan de draaggreep.
- Batterijen mogen niet worden opgeladen, niet met andere middelen worden gereactiveerd, niet uit elkaar worden genomen, niet in het vuur worden gegooid of worden kortgesloten.

Let op - materiële schade

- De oscillatiefunctie wordt via een motor geregeld. Probeer niet de elektrische ventilatorkachel met geweld met de hand te draaien.
- Let bij de opstelling op een voldoende grote afstand tot sterke warmtebronnen zoals kookplaten, verwarmingsbuizen e. d.
- Neem de batterij uit de afstandsbediening, als deze verbruikt is of als u het artikel langere tijd niet gebruikt. Zo vermijdt u schades, die door leeglopen kunnen ontstaan.
- Stel de batterij niet bloot aan extreme omstandigheden door deze bijv. op een radiator of onder directe zonnestraling te bewaren. Verhoogd leeglooprisico!
- Let bij de vervanging van de batterij op de juiste polariteit (+/-). Als de batterij er verkeerd is ingelegd, kan deze de afstandsbediening beschadigen.
- Reinig batterij- en apparaatcontacten zo nodig voordat u er de batterij inlegt.
- Aan de onderkant van het apparaat bevinden zich de voeten van het apparaat. Omdat vloeroppervlakken uit de meest verschillende materialen bestaan en met de meest uiteenlopende onderhoudsmiddelen behandeld worden, kan niet helemaal worden uitgesloten, dat sommige van deze stoffen bestanddelen bevatten, die de voeten van het apparaat aantasten en zacht maken. Leg eventueel een antislip ondergrond onder de elektrische ventilatorkachel.
- Gebruik de elektrische ventilatorkachel niet in de buurt van tv- of radiotoestellen. Dit zou tot een gestoorde ontvangst kunnen leiden.
- Gebruik voor het reinigen geen agressieve chemische reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, harde sponzen, staalwol o.d.

Symbool op het apparaat

WAARSCHUWING:


Niet afdekken!

Om oververhitting van het verwarmingsapparaat te vermijden, mag het verwarmingsapparaat niet worden afgedekt.


Aan de voorkant bevindt zich een symbool, dat erop wijst, dat het niet geoorloofd is, voorwerpen (bijv. handdoeken, kleding etc.) over het apparaat of direct ervoor te hangen. Brandgevaar!

■ Onderdelen en bedieningselementen


Voorraanzicht

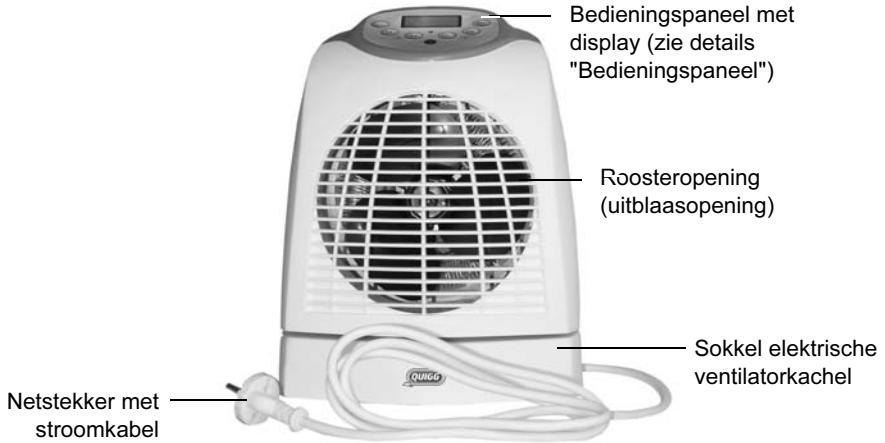


Achteraanzicht

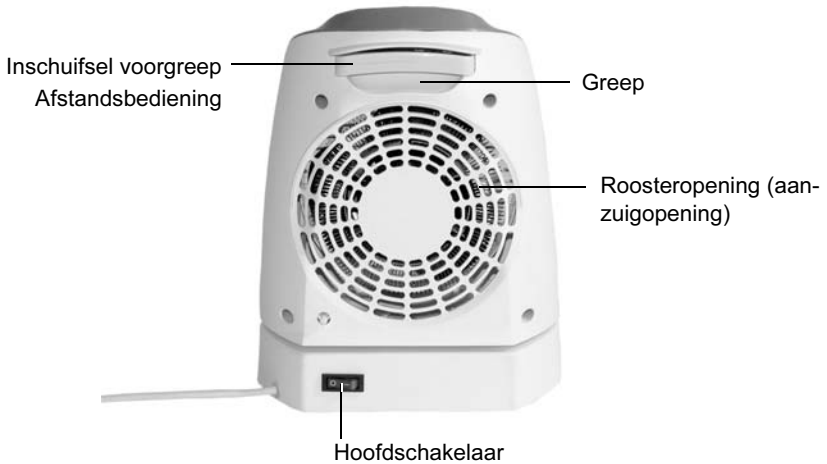

Bedieningspaneel

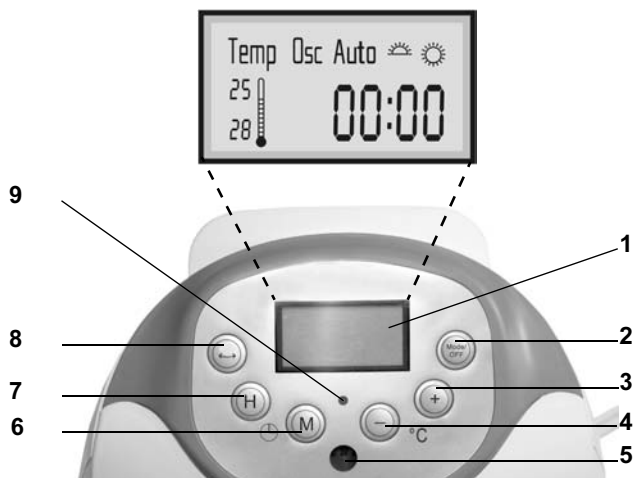

Afstandsbediening

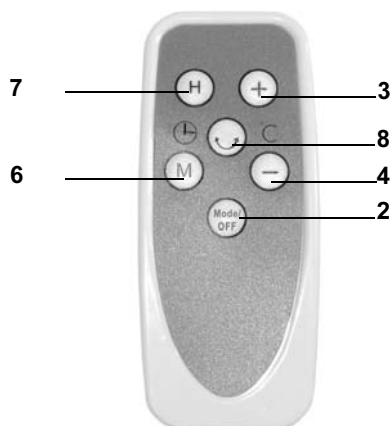

- 1 Display
- 2 Apparaat in- en uitschakelen / ventilatorkachelfuncties kiezen
- 3 Hogere verwarmingstemperatuur instellen
- 4 Lagere verwarmingstemperatuur instellen
- 5 Infraroodontvanger
- 6 Verwarmingsduur in minuten verhogen
- 7 Verwarmingsduur in uren verhogen
- 8 Draaifunctie in- en uitschakelen
- 9 Controlelampje

■ Ingebruikname

De elektrische ventilatorkachel uitpakken en opstellen

1. Neem de elektrische ventilatorkachel uit de verpakking en verwijder alle verpakkingsmaterialen.
2. Het bedieningspaneel van het apparaat is voorzien van een transparante beschermfolie, om beschadigingen gedurende de vervaardiging en het transport te vermijden. Trek de folie er zo nodig af.
3. Controleer het apparaat op mogelijke transportschade.
4. Zet de elektrische ventilatorkachel veilig voor omkiepen op een stabiele, vlakke en warmteresistente vloer.

Let bij de keuze van de plaats op de volgende punten:

- Zet de elektrische ventilatorkachel niet in de buurt van bronnen van nattigheid zoals een wasbak en gebruik deze niet in de buurt van brandbare gassen, vloeistoffen of andere brandbare materialen.
 - Zet het apparaat niet onder of voor een wandstopcontact.
 - Let op de afstand tot andere voorwerpen: Houd rondom het apparaat ten minste 1,5 m afstand vrij. De lucht moet vrij kunnen circuleren.
 - Let er daarbij op, dat het apparaat draait, zo gauw u de oscillatiefunctie inschakelt. Het apparaat heeft daardoor een werkgebied van rond de 90° naar voren en naar de zijkanten.
 - Het stopcontact moet met de stroomkabel bereikbaar en goed toegankelijk zijn. Het gebruik van een verlengkabel is niet geoorloofd.
5. Stellen Sie das Gerät so auf, dass Personen, Tiere und Pflanzen nach dem Einschalten nicht sofort vom Luftstrahl angeblasen werden.

Batterij inleggen



GEVAAR

Explosiegevaar bij ondeskundige vervanging van de batterij. Vervang alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig batterijtype (CR2032).



1. Druk de sluitlip (zie pijl) in de richting van het midden en trek de batterijlade naar buiten.
2. Leg de batterij er zo in, dat de minpool (-) naar boven gericht is.
3. Schuif de batterijlade weer in de afstandsbediening.

■ Gebruik

Basisbediening

i

- In principe kan de bediening via het bedieningspaneel op het apparaat of via de afstandsbediening gebeuren. In deze handleiding wordt de bediening via de afstandsbediening beschreven.
- Om het apparaat helemaal uit te schakelen, moet u de hoofdschakelaar op de achterkant van het apparaat op **O** schakelen.
- Om het apparaat helemaal van de elektriciteitsvoorziening te scheiden, trekt u de netstekker uit het stopcontact.

1. Steek de netstekker in een stopcontact.
2. Zet de hoofdschakelaar op de achterkant van de elektrische ventilatorkachel op **I**.

De hoofdschakelaar en het ventilatorkacheldisplay worden verlicht.

In het display wordt in de linkerhoek de door de elektrische ventilatorkachel gemeten kamertemperatuur in graden Celsius weergegeven. Bovendien knippert de indicator voor de ingestelde verwarmingsduur in het display, in dit geval "00:00".




3. Door de toets **Mode/OFF** herhaaldelijk in te drukken, kiest u na elkaar een deel van de ventilatorkachelfuncties.


Zo gauw de elektrische ventilatorkachel werkt, brandt het rode controlelampje aan de voorkant. Let op de indicator in het display.

i

Kort na het inschakelen kan tijdens het verwarmen een lichte verbrandingsgeur merkbaar zijn. Deze is afkomstig van verbrand stof en moet na korte tijd vervliegen.

Ventileer daarom bij de eerste ingebruikname met geopende vensters.

Toets	Displayweergave	Betekenis
Druk 1x op Mode/OFF		Het apparaat warmt op een kleine stand
Druk 2x op Mode/OFF		Het apparaat warmt op een grote stand
Druk 3x op Mode/OFF		Geoptimaliseerd verwarmingsvermogen
Druk 4x op Mode/OFF		Het apparaat schakelt na enkele seconden naloop in de stand-by-modus.

4. Stel via de toetsen + en - de gewenste temperatuur in, zie "De temperatuurfunctie gebruiken" vanaf pagina 10.
 - Als u een temperatuur instelt, die lager is dan de gemeten temperatuur, geeft het apparaat koele lucht af.
 - Als u een temperatuur instelt, die hoger is dan de gemeten temperatuur, geeft het apparaat warme lucht af.
 - De koelfunctie is niet vergelijkbaar met de koelfunctie van een airconditioninginstallatie.
5. Als u wilt, dat het apparaat na een bepaalde tijd zelfstandig uitschakelt, kunt u via de toetsen **H** en **M** een tijdsduur instellen, zie "De verwarmingsduur instellen" vanaf pagina 11.
6. Om de draaifunctie in te schakelen, drukt u op de toets  zie "De draaifunctie activeren" vanaf pagina 11.

De temperatuurfunctie gebruiken

Let op:

- De temperatuurfunctie staat in alle bedrijfsmodi (kleine stand, grote stand, AUTO-bedrijf) ter beschikking.
 - Bij de **kleine verwarmingstrap** duurt het het langste, tot een ingestelde temperatuur bereikt is. De elektrische ventilatorkachel werkt constant op 1100 W.
 - Bij de **grote verwarmingstrap** gaat het opwarmen het snelst. De ventilatorkachel werkt constant op 2200 W.
 - Als de elektrische ventilatorkachel in **AUTO-bedrijf** loopt, past de elektrische ventilatorkachel zijn vermogen aan aan de temperaturen, d.w.z., het verwarmingsvermogen varieert.
- Zo gauw de ingestelde temperatuur bereikt is, schakelt de elektrische ventilatorkachel NIET af, maar behoudt de ingestelde temperatuur, doordat zij de temperatuur van de afgegeven lucht verandert. Het kan dus gebeuren, dat de elektrische ventilatorkachel koele lucht afgeeft en later weer hete.

Zo stelt u de gewenste temperatuur in:

1. Schakel de elektrische ventilatorkachel in en kies de gewenste verwarmingstrap, zie "Basisbediening" vanaf pagina 9.

Let op de in de linkerhoek van het display weergegeven en actueel gemeten kamertemperatuur.

2. Stel met de toetsen + resp. - de gewenste kamertemperatuur in:

+ Temperatuur verhogen (max. 38 °C)

- Temperatuur verlagen (min. 6 °C)



De temperatuurweergave in het display laat zowel de actueel gemeten (hier: 28) als de ingestelde (hier: 25) temperatuur zien.

Aanwijzing bij de voorbeeldafbeelding hiernaast: bij deze instelling zou het apparaat koele lucht afgeven.

Bij het uitschakelen blijft de gekozen temperatuur zo lang opgeslagen, tot deze door een nieuwe invoer gewijzigd wordt.

De verwarmingsduur instellen

1. Schakel de elektrische ventilatorkachel in en kies de gewenste verwarmingstrap, zie "Basisbediening" vanaf pagina 9.
2. Stel met de toets **H** het aantal uur in.
3. Stel met de toets **M** het aantal minuten in.
Max. instelbare verwarmingsduur: 23 uur 59 minuten.

Na afloop van de ingestelde tijd schakelt het apparaat automatisch uit. In het display verschijnt "End".




- Terwijl de elektrische ventilatorkachel werkt, kunt u de verwarmingsduur steeds weer verlengen.
- Om het apparaat voor afloop van de ingestelde tijd uit te schakelen, drukt u zo vaak als nodig op de toets **Mode/OFF**, zie "Basisbediening" vanaf pagina 9.

De draaifunctie activeren



LET OP

De oscillatie- of draaifunctie wordt via een motor geregeld. Probeer niet de elektrische ventilatorkachel met geweld met de hand te draaien.

-
- ▶ Druk gedurende de verwarmingsprocedure op de toets , om de draaifunctie in en weer uit te schakelen.

Beschermingsrichtingen van de ventilatorkachel

Oververhittingsbeveiliging

De oververhittingsbeveiliging is een veiligheidsinrichting, die het apparaat moet beschermen en het brandgevaar moet minimaliseren. Het betreft geen automatische stop- of andere comfortfunctie.

Bij gevaar voor oververhitting schakelt de ingebouwde oververhittingsbeveiliging het apparaat uit.

Om het apparaat na de activering van de oververhittingsbeveiliging weer te kunnen gebruiken, doet u het volgende:

1. Trek de netstekker uit het stopcontact en wacht ca. 30 minuten, tot het apparaat voldoende is afgekoeld.
2. Verhelp de oorzaak van de oververhitting.
3. Steek de stekker weer in het stopcontact en neem de elektrische ventilatorkachel weer in bedrijf.

Kiepbeveiliging

De kiepbeveiliging is een veiligheidsinrichting, die het brandgevaar bij onvoorzien omkiepen moet minimaliseren. Het betreft geen automatische stop- of andere comfortfunctie. Schakel het apparaat steeds via de toets **Mode/OFF** uit, voordat u het apparaat optilt en verplaatst..



De kiepbeveiliging bevindt zich op de onderkant van het apparaat (zie pijl).

Pas als de kiepbeveiliging volledig in het apparaat geschoven is - dat gebeurt automatisch als u de ventilatorkachel op een geschikte ondergrond zet - kan het apparaat echt worden gebruikt.

De kiepbeveiliging schakelt het apparaat uit, zo gauw het apparaat enkele graden uit zijn verticale stand helt. De kiepbeveiliging wordt ook geactiveerd, als u het apparaat iets optilt, bijv. om het tijdens het gebruik te transporteren.

Zo gauw de ventilatorkachel weer verticaal op een vaste ondergrond staat, kan zij na enige seconden normaal worden gebruikt, maar moet wel weer worden ingeschakeld.

■ Onderhoud

Reinigen



GEVAAR

- De elektrische ventilatorkachel mag niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld of daarmee in aanraking komen. Gevaar voor een elektrische schok!
- Trek de netstekker uit het stopcontact en laat de elektrische ventilatorkachel afkoelen, voordat u deze reinigt.



LET OP

Gebruik voor het reinigen geen agressieve chemische reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, harde sponzen, staalwol o.d.

- Veeg het apparaat met een zachte doek schoon.
- De roosteropeningen kunt u met een stofkwast of de stofzuiger schoonmaken. Let er daarbij op, dat er geen stof in het inwendige van het apparaat terecht komt.
- Bewaar de elektrische ventilatorkachel als u deze langere tijd niet gebruikt op een droge, voor kinderen ontoegankelijke plaats.

Batterij vervangen

De batterij moet worden vervangen, als de elektrische ventilatorkachel kennelijk niet meer op de toetsindrukken van de afstandsbediening reageert.

- Om de batterij te vervangen gaat u te werk, zoals op pagina 8 beschreven.
- Gebruik uitsluitend het in de "Technische specificaties" genoemde batterijtype.
- Houd u aan de afvoerinstructies, zie pagina 14.

■ Technische specificaties

Stroomvoorziening:	220 tot 240 V~, 50 Hz
Beschermingsklasse:	II <input type="checkbox"/>
Vermogen:	kleine stand: 1100 W / grote stand: 2200 W
Instelbaar verwarmingsbereik:	6 °C tot 38 °C
Batterij afstandsbediening:	CR2032 / 3 V
Omgevingscondities:	Temperatuur: 0° C tot +40° C Luchtvochtigheid: tot maximaal 85% (relatief)

Omdat onze producten voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd worden, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

■ Storing en remedie

Fout	Mogelijke oorzaak en remedie
Werkt niet.	<ul style="list-style-type: none">- Zit de stekker in het stopcontact?- Is de oververhittingsbeveiliging actief? (zie pagina 11)- De kiepbeveiliging is niet ingeschoven. Dat kan bijv. gebeuren, als u het apparaat op een houten pallet zet en de kiepbeveiliging naar beneden vrij uit het apparaat steekt. Zet de elektrische ventilatorkachel steeds op een geschikte ondergrond met een volledig oppervlak.
De elektrische ventilatorkachel schakelt zelfstandig uit.	<ul style="list-style-type: none">- De ingestelde tijd is verstreken.
De ventilatorkachel geeft koude lucht af.	<ul style="list-style-type: none">- De ingestelde temperatuur is bereikt. De ventilatorkachel verandert de temperatuur van de lucht, om de gekozen temperatuur te behouden. Geen fout.
De elektrische ventilatorkachel schakelt niet uit of kan niet zoals voorzien worden bediend.	<ul style="list-style-type: none">- Neem contact op met een vakwerkplaats resp. ons servicecenter.

■ Afvoer



Gooi de verpakking bij het juiste soort afval. Het apparaat mag niet met het huisvuil worden weggegooid. Als het apparaat niet meer kan worden gebruikt, vraag dan de bevoegde instantie voor de afvalverwijdering naar de noodzakelijke maatregelen voor de afvoer.



Batterijen en accu's behoren niet in het huisvuil. U als gebruiker bent wettelijk verplicht, batterijen en accu's bij een inzamelpunt van de gemeente, de wijk of in de handel af te geven. Alleen op deze manier kunnen batterijen en accu's milieuvriendelijk als afval worden afgevoerd.

Cd
Hg
Pb

Batterijen en accu's, die van de aangegeven letters voorzien zijn, bevatten o.a. de volgende schadelijke stoffen: Cd (Cadmium), Hg (kwik), Pb (lood).

■ Conformiteitsverklaring

Wij verklaren, dat dit product in overeenstemming is met de fundamentele eisen en de andere relevante voorschriften van richtlijn 1999/5/EG. De volledige Conformiteitsverklaring vindt u op het internet op **www.gt-support.de**.

■ Garantievoorwaarden

Voor dit artikel geldt 36 maanden garantie vanaf koopdatum volgens kassabon.

De garantie geldt voor het gratis verhelpen van alle storingen, die als gevolg van materiaalfouten zijn ontstaan.

Van de garantie uitgesloten zijn gebreken die door beschadiging met geweld, verkeerd gebruik, gebruikmaking van geweld, wijzigingen of reparatiepogingen door derden werden veroorzaakt. De garantie dekt evenmin gebreken die door normale slijtage zijn ontstaan.

Neem in geval van een reclamatie vooraf telefonisch contact op met de nage-noemde Service-Hotline. Daar zal men u graag omtrent de verdere procedure informeren.

Gelieve uw artikel niet ongevraagd op te sturen.

Het servicebedrijf beslist over eventuele vervanging.

U gelieve het artikel goed te verpakken (zo mogelijk in de originele doos) en het adres van de afzender duidelijk leesbaar op de verpakking te vermelden.

Geen kosten voor verzending en reparatie binnen de garantieperiode.

Globaltronics Product Service
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 MEER
BELGIUM
Hotline: 0900 44 666 44
Fax: +32 (0) 360 55 043
Mail: gt-support@teknihall.be

Attentie:

Dit garantiebewijs is een document, dat volledig ingevuld bij het artikel dient to worden gevoegd, inclusief de geldige kassabon. Voegt u s.v.p. ook een omschrijving van de storing bij.

Ook na afloop van de garantieperiode kunt u het defecte artikel voor reparatie naar het service-bedrijf sturen. Reparaties na afloop van de garantieperiode zijn uitsluitend tegen betaling van de gemaakte reparatiekosten.

■ Garantiebewijs

(Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval dat van de garantie gebruik wordt gemaakt).

Apparaat:

Elektrische ventilatorkachel met afstandsbediening / GT-HL-01

Type:

Garantietermijn:

(Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval dat van de garantie gebruik wordt gemaakt).

Verkocht door ALDI-filiaal:

Plaats:

Straat:

Servicebedrijf:

Globaltronics Product Service
c/o tehnikhall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 MEER
BELGIUM
Hotline: 0900 44 666 44
Fax: +32 (0) 360 55 043
Mail: gt-support@teknihall.be

Naam van de koper:

Straat:

Postcode/plaats:

Handtekening van de koper:

Omschrijving van de storing:
