

QUIGG

Glazen Keukenweegschaal

GT-KSg-07



3 Jaar
FABRIEKS-
GARANTIE

KLANTENSERVICE
☎ 0900 / 44 666 44
💻 gt-support@
teknihall.be
8880 IV/04/16

ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING


CE

23088801
IV/04/16
PO51000363

Inhoud

Levering	2
Veiligheid	3
Onderdelen en bedieningselementen	5
Ingebruikname	5
Pesage	6
Batterij vervangen	7
Overige functies	7
Onderhoud	8
Tips & info	8
Storing en remedie	9
Technische specificaties	10
Afvoor	10
Conformiteitsverklaring	11

Levering

- Keukenweegschaal
- Batterij 1x CR2032 / 3V  (Knoopcel)
- Gebruiksaanwijzing met garantiebewijs

LET OP - VOORZICHTIG HANTEREN!

Deze elektronische keukenweegschaal is een precisieapparaat met een gevoelige meettechniek.

De gevoelige weegsensoren in de voetjes kunnen beschadigd worden als de weegschaal te hard wordt neergezet.

Let erop, dat u de weegschaal steeds voorzichtig opstelt resp. ophangt, om harde stoten op de sensoren/voetjes en hierdoor beschadigingen te vermijden.

Veiligheid



Lees de volgende aanwijzingen aandachtig door en bewaar deze gebruiksaanwijzing, voor het geval dat u later iets wilt nalezen. Als u het artikel aan iemand anders doorgeeft, geef dan ook deze gebruiksaanwijzing mee.

- Dit artikel kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en ook door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als er toezicht op hen is, of als ze instructies kregen over het veilige gebruik van het artikel en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en er toezicht op hen is.

- Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn, als ze worden ingeslikt. Bewaar de weegschaal en batterij daarom onbereikbaar voor kleine kinderen. Als er een batterij is ingeslikt, moet er onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen.

Gebruiksdoel

- De keukenweegschaal is bedoeld voor het wegen van levensmiddelen en kleine delen in het privéhuishouden. De maximale belastbaarheid - zie "Technische specificaties" - mag daarbij niet worden overschreden.
- De weegschaal is ontworpen voor het gebruik in het privéhuishouden en de daar gewoonlijk voorkomende hoeveelheden.
- Voor bedrijfsmatig gebruik, bijv. in bakkerijen, restaurants etc. is de weegschaal ongeschikt.

Gevaar voor kinderen

- Houd kinderen uit de buurt van het verpakkingsmateriaal en bevestigingsmateriaal. Bij inslikken bestaat er verstikkingsgevaar. Let er ook op, dat de zak van de verpakking niet over het hoofd wordt getrokken.

Gevaar voor letsels

- Let op: explosiegevaar bij ondeskundig vervangen van de batterij. Vervang alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig batterijtype. Let op de "Technische specificaties".
- De batterijen mogen niet worden opgeladen, niet met andere middelen worden gereactiveerd, niet uit elkaar worden genomen, niet in het vuur worden gegooid, niet worden verhit of worden kortgesloten. Anders bestaat er een verhoogd risico op explosie en leeglopen, bovendien kunnen er gasen ontwijken!
- Contact met huid, ogen en slijmvliezen vermijden. Bij contact met batterijzuur moet u de getroffen plaatsen onmiddellijk met overvloedig schoon water afspoelen en onmiddellijk een arts raadplegen.
- Als de glazen keukenweegschaal valt en breekt, bestaat het gevaar dat iemand zich verwondt door glassplinters.


Let op - materiële schade



- De keukenweegschaal mag niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld.
- Zet de weegschaal op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Overbelast de weegschaal niet. Let op de "Technische specificaties".
- Leg voorwerpen uitsluitend op de weegschaal om ze te wegen.
- Zet de weegschaal niet in de buurt van apparaten, van welke elektromagnetische straling kan

uitgaan, zoals mobiele telefoons, zendontvangapparaten, o. d. Dit kan leiden tot verkeerde displayweergaven of functiestoornissen.

- Aan de onderkant van de weegschaal bevinden zich de voetjes van het apparaat. Omdat meubel, resp. vloeroppervlakken uit de meest verschillende materialen bestaan en met de meest uiteenlopende onderhoudsmiddelen behandeld worden, kan niet helemaal worden uitgesloten, dat sommige van deze stoffen bestanddelen bevatten, die de voetjes van het apparaat aantasten en zacht maken. Leg eventueel een antislip ondergrond onder de voetjes van het apparaat.
- Neem de batterij uit het apparaat, als deze verbruikt is of als u de weegschaal niet langer gebruikt. Zo vermijdt u schades, die door leeglopen kunnen ontstaan.
- Stel batterijen niet bloot aan buitengewone omstandigheden, door deze bijv. op radiatoren of onder directe zonnestraling te bewaren.
Verhoogd leeglooprisico!
- Reinig batterij- en apparaatcontacten zo nodig voordat u er de batterij inlegt.
- Voer ook geen veranderingen uit aan het apparaat. Laat reparaties alleen door een vakwerkplaats uitvoeren en houd u aan de garantievoorwaarden.
- Gebruik in geen geval harde, krasende of schurende reinigingsmiddelen o. d. om de weegschaal te reinigen. Hierbij kan het oppervlak worden bekrast.

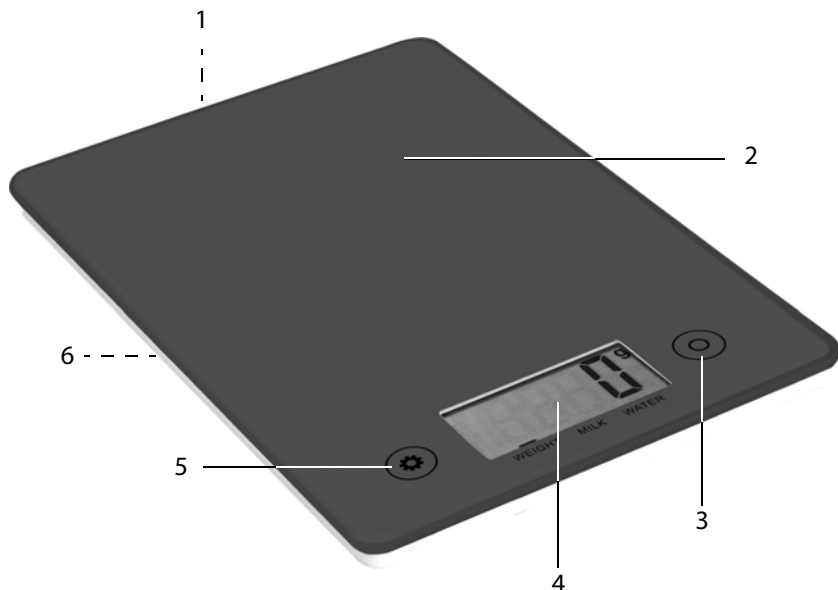Onderdelen en bedieningselementen



- 1 Uitsparing voor ophanging
- 2 Weegschaal met Tap on-functie om deze in te schakelen
- 3 Toets : Waarden op nul zetten (bijweegfunctie)
- 4 Display
- 5 Toets : Omschakelen tussen vaste en vloeibare weegwaren en maateenheden
- 6 Batterijvak (onderkant)

Ingebruikname

Bij levering is de batterij er al ingelegd en van een ISO-strookje voorzien als bescherming tegen vroegtijdige ontlading. Om de weegschaal in gebruik te nemen, moet u het ISO-strookje verwijderen. Het batterijvak bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

1. Druk de vergrendelingslip iets naar het midden van de weegschaal en pak het batterijvakdeksel eraf.
2. Trek de Iso-strook naar buiten.
3. Zet het batterijvakdeksel er weer op.
De vergrendelingslip moet goed vastklikken.

Pesage



LET OP

- Overbelast de weegschaal niet. Let op de "Technische specificaties". Leg voorwerpen uitsluitend op de weegschaal om ze te wegen.
- Stel de weegschaal voorzichtig op, om harde stoten op de sensoren/ voetjes en daardoor beschadigingen te voorkomen.




De weegschaal kan in verschillende maateenheden meten. Controleer voor het wegen, of de gewenste maateenheid is ingesteld. De keuze wordt steeds in stap 3 beschreven.

Vaste weegwaren wegen

De keukenweegschaal kan het gewicht van vaste weegwaren in gram g of in (Britse) pound en ounces lb:oz weergeven.

1. Zet de weegschaal op een stevige, vlakke ondergrond.
2. Schakel de weegschaal in, door met wat kracht op de weegschaal te drukken.
Na enige seconden wordt in het display **0** weergegeven. De weegschaal is geijkt.
3. Druk herhaaldelijk op de toets , tot in het display boven **WEIGHT** een balkje en ofwel g of lb:oz wordt weergegeven. De weegschaal is gereed.

4. Als u de weegwaren in een schaal wilt wegen, zet u deze nu zonder inhoud op het weegvlak.
5. Druk weer op de toets . In het display wordt **0** weergegeven.
6. Doe de weegwaren in de schaal resp. leg ze op het weegvlak.

Het gemeten gewicht wordt in het display weergegeven.

Vloeibare weegwaren wegen/afmeten



De keukenweegschaal kan het gewicht van water en melk als hoeveelheid in milliliter ml of als fluid ounce (vloeistof-ounce) fl:oz weergeven.

1. Zet de weegschaal op een stevige, vlakke ondergrond.
2. Schakel de weegschaal in, door met wat kracht op de weegschaal te drukken.
Na enige seconden wordt in het display **0** weergegeven. De weegschaal is geijkt.
3. Druk herhaaldelijk op de toets , tot in het display boven **MILK** resp. **WATER** een balkje wordt weergegeven. Let erop, dat u het meetresultaat in ml of in fl:oz kunt laten weergeven. De weegschaal is gereed.
4. Zet een schaal op het weegvlak.
5. Druk weer op de toets . In het display wordt **0** weergegeven.
6. Schenk de vloeistof voorzichtig in de schaal, die op het weegvlak staat.

De vastgestelde hoeveelheid wordt in het display weergegeven.

Weegwaren bijwegen

Deze functie is bijv. praktisch bij het bakken, als u een volgend ingrediënt bij een al op de weegschaal liggend ingrediënt wilt wegen.

1. Druk op de toets , om de weegschaal weer op 0 te zetten. Kies eventueel via de toets  de geschikte instelling (**WEIGHT**, **MILK** of **WATER** evenals de gewenste maateenheid).
2. Doe er de nieuwe weegwaren bij. In het display wordt het gewicht resp. de hoeveelheid van de bijgevoegde weegwaren weergegeven.
3. Herhaal de procedure, als u er nog meer ingrediënten bij wilt wegen.

Weegschaal uitschakelen

Als de weegschaal ca. 60 seconden niet gebruikt wordt, schakelt deze automatisch uit.

Batterij vervangen

Als in de linkerbovenhoek van het display een batterijsymbool wordt weergegeven, moet de ingelegde batterij door een nieuwe worden vervangen.

1. Druk de vergrendelingslip iets naar het midden van de weegschaal en neem er het batterijvakdeksel af.
2. Schuif de batterij tegen de contactveer onder de grote, hoekige houdlip en til deze uit het batterijvak.

3. Schuif de batterij eerst tegen de contactveer onder de grote, hoekige houdlip, tot de batterij volledig in het batterijvak ligt. De batterij klikt dan vast aan de tegenover elkaar liggende borgneuzen.
4. Zet er het batterijvakdeksel weer op. Zet er het batterijvakdeksel weer op. De sluitlip moet goed vastklikken.

Overige functies

Overbelastingsindicator

Als bij het wegen **O-Ld** in het display wordt weergegeven, werd het draagvermogen van 5000 g overschreden.

- Neem de weegwaren van de weegschaal.

Weegschaal terugstellen

Zet de weegschaal op haar fabrieksinstellingen terug, als er in het display ongewone resp. kennelijk verkeerde waarden worden weergegeven.

1. Haal de batterij eruit en wacht een ogenblik.
2. Zet de batterij er weer in (de pluspool + moet naar boven wijzen). Daarna wordt gedurende een korte tijd alle displayinhoud weergegeven en schakelt de weegschaal uit.

Na het inschakelen kunt u weer wegen zoals gebruikelijk.

Onderhoud

Reinigen



LET OP

- De keukenweegschaal mag niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld.
- Gebruik in geen geval harde, krassende of schurende reinigingsmiddelen of dergelijke, om de weegschaal te reinigen. Hierbij kan het oppervlak worden bekrast.


1. Veeg de weegschaal met een licht met water bevochtigde doek schoon.
2. Droog de weegschaal met een zachte doek af, om de vorming van vlekken te vermijden.

Bewaren



LET OP

- Hang de keukenweegschaal voorzichtig op. De gevoelige weegsensoren in die voetjes van het apparaat zouden kunnen worden beschadigd, als de voetjes van het apparaat bij het ophangen van de weegschaal hard tegen de wand slaan.
- Leg of zet geen voorwerpen op de weegschaal, als u de weegschaal bijv. in een kast bewaart. Het gevoelige meetsysteem in de weegschaal kan door zwaardere voorwerpen worden beschadigd.

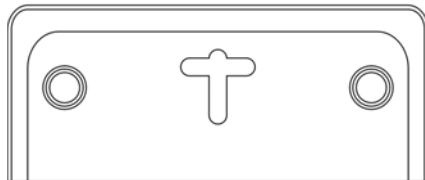

De keukenweegschaal heeft aan de achterkant een uitsparing om deze op te hangen. Hiermee u de weegschaal bijv. op een haak hangen.

Tips & info


- U kunt de weegschaal ook als brief- en portoweegschaal gebruiken.
- Ook kleine huisdieren (goudhamsters, cavia's etc.) kunnen met behulp van een schaal goed worden gewogen.
- Vooral in kookboeken worden de meest uiteenlopende maateenheden gebruikt. De volgende informatie geeft een eerste overzicht. Op het internet vindt u een groot aantal convertoren.

Milliliter	1 ml	0,001 l
Deciliter	1 dl	0,1 l
Decagramm	1 dag	10 g
cup		
- bloem, poedersuiker	1 cup	120 g
- boter, margarine, suiker	1 cup	225 g
Theelepел	1 TL	afgestreken: 3 à 7 g opgehoopt: 5 à 11 g
Eetlepel	1 EL	afgestreken: 10 à 15 g opgehoopt: 20 à 30 g

Storing en remedie

Fout	Mogelijke oorzaak en remedie
Werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> - Is de weegschaal ingeschakeld? - Is de batterij leeg?
De weegschaal geeft klaarblijkelijk verkeerde weegresultaten weer.	<ul style="list-style-type: none"> - Staat de weegschaal op een vaste, vlakke ondergrond? - Bevindt er zich in de buurt van de weegschaal een apparaat, dat elektromagnetische storingen kan veroorzaken? - Zet de weegschaal terug op de fabrieksinstellingen, zie pagina 7.
In het display wordt 0-Ld weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> - De weegschaal werd overbelast.
In het display wordt Out2 weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> - De weergave verschijnt bij het wegen: Verwijder de batterijen en zet ze er weer in. - De weergave verschijnt direct bij het inschakelen: Waarschijnlijk zijn de weegsensoren defect. Neem als-tublieft contact op met de klantendienst.
In het display wordt 0 g weergegeven, hoewel er weegwaar op de weegschaal ligt.	<ul style="list-style-type: none"> - Lichter dan het meetbereik? De weegschaal kan gewichten tussen 3 g en 5000 g aangeven.

Technische specificaties

Model:	Digitale Keukenweegschaal GT-KSg-07
Grote:	ca. 15 x 23 x 1,5 cm
Nominale stroom:	3-5 mA
Batterij:	Knoopcel CR2032 / 3 V 
Meetbereik:	3 g - 5000 g
Meetstappen:	1 g / 1 ml
Meetnauwkeurigheid:	0-1kg: +/-2g 1-2kg: +/-4g 2-3kg: +/-6g 3-4kg: +/-8g 4-5kg: +/-10g
Omgevingstemperatuur:	+10° - +40° C

Omdat onze producten voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd worden, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze homepage www.gt-support.de worden gedownload.

Afvoer



Oude apparaten mogen niet in het normale huisvuil worden weggegooid. Volgens richtlijn 2012/19/EU moet het apparaat aan het einde van zijn levensduur via de geregelde afvoer worden afgevoerd. Daarbij worden in het apparaat aanwezige waardevolle stoffen weer hergebruikt en wordt belasting van het milieu vermeden.

Breng het oude apparaat naar een inzamelpunt voor elektronisch afval of een hergebruikcentrum.

Haal de batterij uit het apparaat voordat u het weggooit, en doe deze apart weg.



Cd
Pb

Batterijen en accu's behoren niet in het huisvuil. U als gebruiker bent wettelijk verplicht, batterijen en accu's bij een inzamelpunt van de gemeente, de wijk of in de handel af te geven. Alleen op deze manier kunnen batterijen en accu's milieuvriendelijk als afval worden afgevoerd.

Batterijen en accu's, die van de aangegeven letters voorzien zijn, bevatten o.a. de volgende schadelijke stoffen: Cd (Cadmium), Pb (lood).

Breng het oude apparaat naar een inzamelpunt voor elektronisch afval of een hergebruikcentrum.

Voer ook de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de milieueisen af, door deze op soort gesorteerd in de beschikbaar gestelde inzamelcontainers te gooien. Neem voor nadere informatie contact op met uw plaatselijke afvaldienst of het gemeentebestuur.

Conformiteitsverklaring

De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gewaarborgd. De volledige Conformiteitsverklaring vindt u op het internet op **www.gt-support.de**.



Verkocht door (Geen serviceadres!):
Globaltronics GmbH & Co. KG
Domstr. 19
20095 Hamburg
Germany