





CULINAIRE THERMOMETER

Gebruiksaanwijzing



GT-HT-04
AA 47/23 C
5580



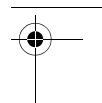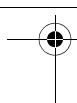



Door de CE-markering
bevestigt de fabrikant, dat
het product voldoet aan de
specifiek voor het product
geldende Europese
richtlijnen.



Conformiteits- verklaring

De conformiteit van het
product met de wettelijk
voorgeschreven normen
wordt gewaarborgd.


De volledige conformiteits-
verklaring vindt u op internet
onder www.gt-support.de.

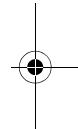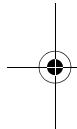

Culinaire- thermometer

Model: GT-HT-04

Deze gebruiksaanwijzing
kan ook als Pdf-bestand
worden gedownload van
onze homepagina
www.gt-support.de.

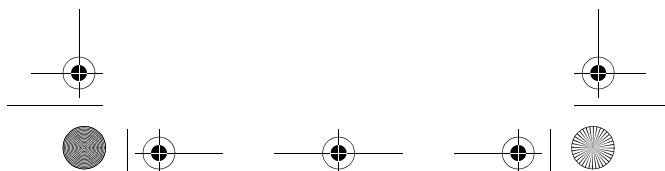





Levering




NL

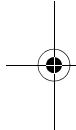


1x huishoudthermometer
met beschermkap

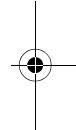

3x batterij 1,5 V /
LR44

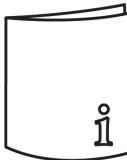

1x gebruiksaanwijzing
met garantie




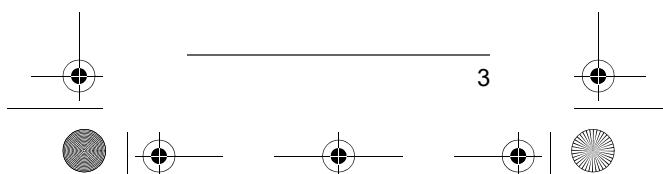




NL

Inhoud

Levering	3
Algemene informatie	5
Onderdelen + bedieningselementen	8
Veiligheid	9
Voor het eerste gebruik	12
Gebruik	12
Maateenheid wisselen ..	15
Batterijen vervangen ..	15
Reinigen	16
Storing & remedie	16
Technische gegevens ..	17
Afvoer	17
Garantievoorwaarden...	62
Garantiekaart	68
Servicebedrijf	70

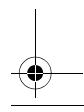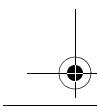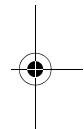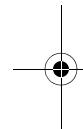



NL

Algemene informatie

Over deze gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing beschrijft het veilige gebruik en de verzorging van het product.

Lees de volgende aanwijzingen aandachtig door en bewaar deze gebruiksaanwijzing voor het geval dat u later iets wilt nalezen. Als u het artikel aan iemand anders doorgaat, doe er dan ook deze gebruiksaanwijzing bij.

Symbolen in deze handleiding:



Dit symbool waarschuwt voor gevaar voor ernstig letsel en zware materiële schade.





Dit symbool waarschuwt voor licht letsel en lichte materiële schade.



Dit symbool duidt op extra informatie en algemene instructies.



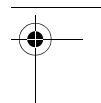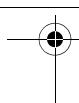

Gebruikte aanduidingen:



De namen van toetsen/ bedienings-elementen worden **vet** weergegeven.

GEVAAR - Veiligheids-aanwijzing, die waarschuwt voor zwaar letsel en levensgevaar.

WAARSCHUWING - Veiligheidsaanwijzing, die waarschuwt voor mogelijk zwaar letsel en zware materiële schade.

Voorzichtig - Veiligheids-aanwijzing, die waarschuwt voor mogelijk licht letsel of lichte materiële schade.

De te nemen arbeidsstappen zijn opvolgend genummerd.


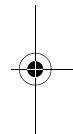
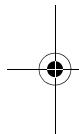


Gebruik zoals bedoeld

Deze huishoudthermometer dient om de temperatuur , resp. de mate waarin levensmiddelen gegaard zijn te meten.

Mogelijke gebruiksmogelijkheden zijn bijv:

- gebraad- of vleesthermometer
- koelkast- of vrieskist-thermometer
- drankthermometer voor hete en koude dranken (wijn, bisschopswyn, thee etc.)
- bakthermometer

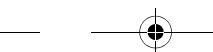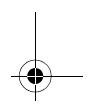
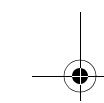


**NL**

- algemene thermometer voor gerechten (bij het bakken, voor babyvoeding, voor soepen etc.)

Het artikel is bedoeld voor het gebruik in het particuliere huishouden en de daar gebruikelijke voorkomende hoeveelheden.



Het artikel is ongeschikt voor bedrijfsmatig of semihuishoudelijk gebruik in keukens voor medewerkers in winkels, kantoren en op andere commerciële terreinen, in landbouwkundige bedrijven, door klanten in hotels, motels of andere verblijfsinstellingen of in bread-and-breakfastpensions.

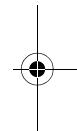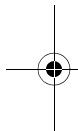

De thermometer is niet geschikt om de lichaamstemperatuur van mensen of dieren te meten. U kunt u aan de voelerpunt verwonden!




**Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn.
Bewaar batterijen daarom onbereikbaar voor kleine kinderen.**

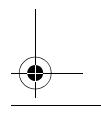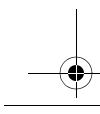



NL

Onderdelen + bedienings- elementen

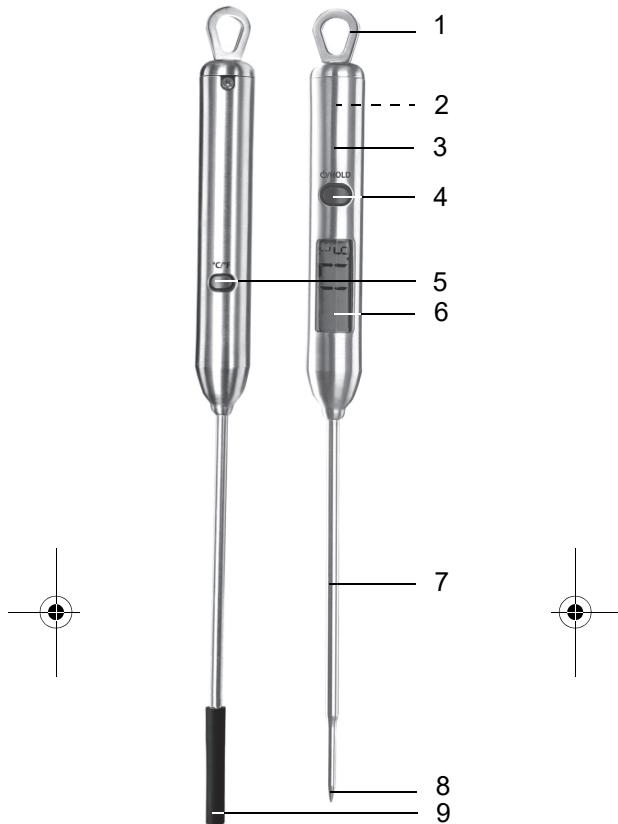

1	Afsluitkap met ophangoog
2	Batterijvak
3	Greep
4	Toets \odot /HOLD
5	Toets $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$
6	Display
7	Voeler
8	Voelerpunt
9	Beschermpak

8






NL

Veiligheid

Gevaar voor kinderen en een uitgebreidere kring personen

- Dit apparaat is niet bedoeld om door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of een gebrek aan ervaring en/of een gebrek aan kennis te worden gebruikt, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of als ze van deze persoon instructies hebben gekregen, hoe het apparaat moet worden gebruikt.
- Kinderen moeten onder toezicht staan, om ervoor te zorgen, dat ze niet met het apparaat spelen.
- Houd batterijen en verpakningsmateriaal weg van baby's en kleine kinderen. Er bestaat verstikkingsgevaar! Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn. Bewaar batterijen daarom onbereikbaar voor kleine kinderen. Indien een batterij werd ingeslikt of op een andere manier in een lichaam terechtkomt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen. Anders kunnen binnen 2 uur ernstige inwendige brandwonden ontstaan





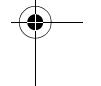

die tot de dood kunnen leiden.

Gevaar voor letsel

- Wees voorzichtig bij het gebruik van de huis-houdthermometer. U kunt u aan de voeler-punt verwonden Steek de beschermkap na het gebruik altijd weer onmiddellijk op de voeler-punt.
- Vermijd contact met de huid, ogen en slijmvliezen. Bij contact met batterijzuur moet u de getroffen plaatsen onmiddellijk met rijkelijk schoon water afspoelen en direct een arts raadplegen.


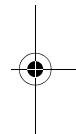
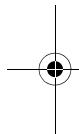


Brand- en explosiegevaar!

- Batterijen mogen niet worden opgeladen, met andere middelen worden gereactiveerd, uit elkaar worden genomen, in het vuur worden gegooied of worden kortgesloten.

Let op - Materiële schade

- De handgreep van de thermometer mag niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld. Pak de greep ook niet met natte handen vast.
- Haal de batterijen eruit, als deze opgebruikt zijn of als u het artikel langer tijd niet gebruikt. Zo voorkomt u schades,

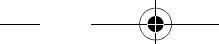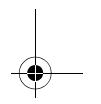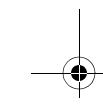

**NL**

die kunnen ontstaan door leeglopen.

- Reinig de batterij- en apparaatcontacten voordat u de batterij erin legt.
- Vervang altijd alle batterijen tegelijk. Gebruik geen verschillende batterijtypen of -merken, of batterijen met een verschillende capaciteit.
- Stel de batterijen niet bloot aan extreme omstandigheden, door deze bijvoorbeeld op een radiator of in direct zonlicht te bewaren. Verhoogd leeglooprisico!
- Let bij de batterijvervanging op de juiste polariteit (+/-). Een verkeerd geplaatste batterij kan het artikel beschadigen.
- Breng geen veranderingen aan aan het apparaat. Laat reparaties alleen door een vakwerkplaats uitvoeren en houd u aan de garantievoorwaarden.
- De thermometer is niet waterdicht. Reinig deze niet in de vaatwasser.
- De thermometer mag altijd maar kort in de bakoven worden gebruikt. Gebruik de thermometer in geen geval in de gesloten bakoven. De elektronica en batterijen zijn niet ontworpen voor deze hoge temperaturen en zouden worden beschadigd.





NL

Voor het eerste gebruik

1. Reinig de thermometer voor het eerste gebruik zoals in het hoofdstuk „Reinigen“ is beschreven, zie Pagina 16.
2. Verwijderd met een fijne kruiskopschroevendraaier de schroef waarmee de kap vastzit.
3. Draai de afsluitkap met het ophangoog eraf.
4. Plaats de batterijen in het daaronder liggende batterijvak. Let op de polariteit (+/-). De pluspool (+) van de batterijen moet steeds naar boven naar de afsluitkap wijzen.
5. Draai de afsluitkap er weer op.
6. Schroef de kruiskopschroef er weer in.

Gebruik



WAARSCHUWING

Letselgevaar

Wees voorzichtig bij het gebruik van de huishoud-thermometer. U kunt u aan de voelerpunt verwonden. Steek de beschermkap na het reinigen altijd weer onmiddellijk op devoelerpunt!

1. Trek de beschermkap van de voelerpunt af.
2. Druk op de toets / **HOLD**, om de thermometer in te schakelen.



**NL**


De displayverlichting wordt ongeveer 15 seconden ingeschakeld en op het display wordt de momenteel gemeten omgevingstemperatuur weergegeven.

3. Dompel of steek de voelerpunt min. 2 cm in de te meten etenswaar.
4. Wacht enkele seconden. Na ca. 4 tot 10 seconden is de weergegeven waarde stabiel en kan op het display worden afgelezen.



Als u de weergegeven waarde continu wilt kunnen zien, druk dan kort op de toets **⊕/HOLD**. De temperatuurrenhed ($^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$) knippert. Pas als u dan nog eens kort op **⊕/HOLD** gedrukt hebt, wordt de temperatuurrenhed weer continu weergegeven en kunt u opnieuw meten.

5. Druk ten minste 1 seconde op de toets **⊕/HOLD** om de thermometer weer uit te schakelen.
6. Veeg de voelerpunt met een zachte, vochtige doek af. Let op! Verbrandingsgevaar.

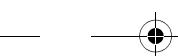

**NL**

7. Steek de beschermkap na het meten weer op de voelerpunt.



-Als u geen volgende toets indrukt, schakelt de thermometer na ca.19 minuten automatisch uit.

- De display-verlichting wordt na elke druk op een toets automatisch ca. 15 seconden ingeschakeld.

Temperatuur meten bij het bakken en braden

1. Open de bakoven en trek de eetwaar eruit.
Let op! Levensmiddelen en schotels kunnen erg heet zijn. Verbrandingsgevaar! Bescherf uzelf, door bijv. pannenlappen te gebruiken.
2. Meet de temperatuur zoals eerder werd beschreven.
3. Neem de thermometer er weer uit, voordat u de eetwaar in de bakoven terugschuift.
4. Veeg de voelerpunt met een zachte, vochtige doek af. Let op! Verbrandingsgevaar.
5. Schakel de thermometer uit en steek de beschermkap op de voelerpunt.





NL

Maateenheid wisselen

De temperatuur kan in graden Celsius (°C) of graden Fahrenheit (°F) worden gemeten.

1. Druk op de toets /**HOLD**, om de thermometer in te schakelen.
2. Druk op de toets **°C/°F**, om steeds de andere maateenheid te kiezen.

Batterijen vervangen

De batterijen moeten worden vervangen, als de displayweergave zwakker wordt.

- Ga te werk, zoals bij de ingebruikname werd beschreven, zie pagina 12.

Let op:

- Vervang altijd alle batterijen tegelijkertijd.
- Gebruik uitsluitend het in de „Technische gegevens“ aangegeven batterijtype.
- Houd u aan de afvoerinstructions, zie pagina 17.



Nadat de batterijen zijn vervangen, is graden Celsius temperatuurmaateenheid ingesteld.



Reinigen



WAARSCHUWING

Letselgevaar

Wees voorzichtig bij het gebruik van de huishoud-thermometer. U kunt u aan de voelerpunt verwonden. Steek de beschermkap na het reinigen altijd weer onmiddellijk op de voelerpunt!



Voorzichtig - materiële schade

De thermometer is niet waterdicht.

Reinig deze niet in de vaatwasser.

1. Veeg de voeler en greep met een bevochtigde zachte doek en eventueel wat afwasmiddel schoon.
2. Wrijf de thermometer grondig droog.
3. Steek de beschermkap op de voelerpunt.

Storing & remedie

Geen functie.

Zwakke displayweergave.

- Vervang de batterijen, zie pagina 15.
- Controleer of de batterijen er goed zijn ingelegd. De pluspool van elke batterij moet naar boven wijzen.

Algemene functiesto-ring, bijv. duidelijk slechte displayweergave.

**NL**

- Haal de batterijen eruit en wacht ca. 30 seconden. Zet de batterijen er weer in.

Technische gegevens

Stroomvoorziening:

4,5 V / 40 mA

3x batterij LR44

Meetbereik:

-45 °C bis 200 °C

-49 °F bis 392 °F

Meetbereik met meetnauwkeurigheid:

-45 °C naar -20 °C:

+/- 2 °C

-19 °C naar 0 °C:

+/- 1 °C

+1 °C naar +150 °C:

+/- 1 °C

+151°C naar +200 °C:

+/- 2 °C

Maateenheden:

Graden Celsius en graden Fahrenheit

Omdat onze producten voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd worden, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

Afvoer



Oude apparaten
mogen niet bij het
 huisvuil!

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht

**NL**

elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval in te leveren. Dit garandeert dat de recycling op een milieuvriendelijke en grondstofbesparende manier wordt uitgevoerd.

Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt. Hetzelfde geldt voor lampen die uit het apparaat kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd.

Eigenaars van elektrische en elektronische apparaten van particuliere huisoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opgezette inzamelpunten. Het inleveren van oude apparaten is gratis.

In het algemeen zijn de distributeurs verplicht ervoor te zorgen dat oude apparaten kosteloos worden teruggenomen door geschikte terugnamefaciliteiten binnen een redelij-



**NL**

ke afstand ter beschikking te stellen.






Consumenten hebben de mogelijkheid een oud apparaat gratis terug te brengen naar een distributeur die verplicht is het terug te nemen indien u een gelijkwaardig nieuw apparaat met in wezen dezelfde functie koopt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huis-

houden.

 Batterijen en accu's mogen niet samen met het huisvuil worden weggegooid!

De consumenten zijn wettelijk verplicht alle batterijen of accu's, of ze nu schadelijke stoffen bevatten of niet, naar een inzamelpunt in hun gemeente of naar een detailhandelaar te brengen zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd en waardevolle grondstoffen kunnen worden teruggewonnen. Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt.



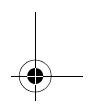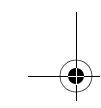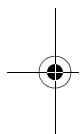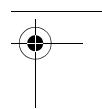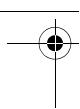



THERMOMÈTRE CULINAIRE

Utilisation



GT-HT-04
AA 47/33 C
5580





Par la certification CE, le fabricant confirme que le produit est conforme aux directives européennes spécifiques en vigueur pour ce produit.



Déclaration de conformité

Ce produit est certifié conforme aux normes prévues par la loi.

Vous trouverez la déclaration de conformité intégrale sur Internet à l'adresse www.gt-support.de.

Thermomètre culinaire

MODÈLE: GT-HT-04

Cette notice d'utilisation peut être téléchargée en format PDF sur notre site Internet www.gt-support.de

Distribution par
(Ce n'est pas l'adresse du service !):

Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5,
20457 Hamburg, Germany



Composants fournis



1x Thermomètre de ménage avec capuchon



3x piles type 1,5 V / LR44



1x notice d'utilisation avec garantie



FR

Table des matières

Composants fournis .	23
Généralités	25
Composants et commande	28
Sécurité	29
Avant la première utilisation	32
Utilisation	32
Changer d'unité de mesure	35
Remplacer les piles .	35
Nettoyage	36
Dysfonctionnements & dépannage	36
Données techniques .	37
Mise au rebut	37
Conditions de la Garantie	66
Carte de Garantie	68
Service après-vente	70





FR

Généralités

A propos de cette notice d'utilisation

Cette notice d'utilisation décrit l'utilisation sûre et l'entretien du produit.

Lisez attentivement les informations suivantes et conservez cette notice d'utilisation pour que vous puissiez la consulter ultérieurement. Joignez cette notice d'utilisation quand vous transmettez ce produit à une autre personne.

Symboles utilisés dans la notice :




Ce symbole est une mise en garde contre les risques de blessures et dommages matériels graves.



Ce symbole est une mise en garde contre les risques de blessures et dommages matériels graves.



Ce symbole désigne des informations supplémentaires et d'ordre général.

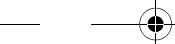



Caractérisations utilisées :



Les caractérisations des touches/éléments de commande sont représentées en **gras**.

DANGER – Consigne de sécurité, mise en garde contre des blessures graves ou mortelles.

AVERTISSEMENT – Consigne de sécurité, mise en garde contre des blessures et dommages matériels graves.

Prudence – Consigne de sécurité, mise en garde contre les blessures légères ou dommages matériels.

Les étapes de travail sont numérotées en continu.

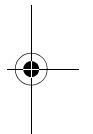
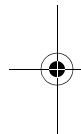


Utilisation conforme

Ce thermomètre de ménage sert à mesurer la température ou le degré de cuisson d'aliments.

Parmi les diverses domaines d'applications, nous citons, par exemple :

- thermomètre pour les rôtis et autres viandes
- thermomètre pour frigos et congélateurs
- thermomètre pour boissons chaudes et froides (vin, vin chaud, thé, etc.)
- thermomètre de cuisson au four

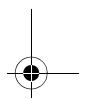
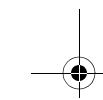






- thermomètre général pour les aliments (pâtisserie, aliments pour nourrissons, potages, etc.)

Cet article a été mis au point pour l'utilisation dans un ménage privé avec les quantités habituelles correspondantes. Il ne convient pas pour une utilisation professionnelle ou semi-domestique dans des cuisines pour collaborateurs dans un magasin, bureau ou autre domaine professionnel, ni dans les domaines agricoles, ni pour une utilisation par les clients dans un hôtel, motel ou un autre établissement de séjour, comme une pension garnie.

Le thermomètre ne convient pas pour mesurer la température corporelle de personnes ou d'animaux. Il existe un risque de blessure par la pointe du capteur !

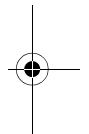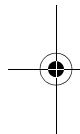


Les piles peuvent être dangereuses. Conservez, pour cette raison, les piles hors de la portée des petits enfants.

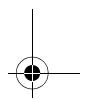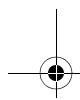



FR

Composants et commande

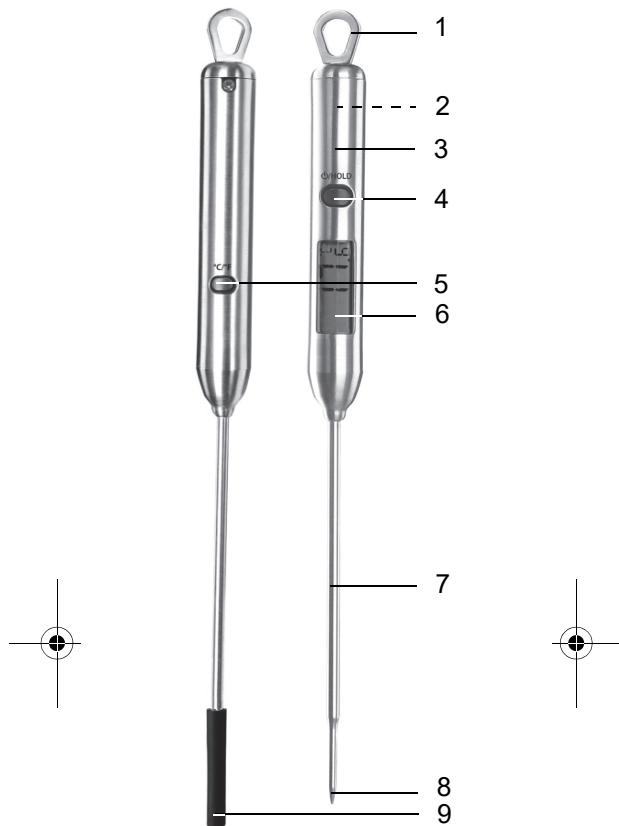

1	Capuchon avec oeillet de suspension
2	Compartiment de la pile
3	Poignée
4	Touche HOLD
5	Touche °C/F
6	Affichage
7	Capteur
8	Pointe du capteur
9	Capuchon





Sécurité

Risque pour les enfants et autres personnes

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les personnes (enfants compris) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou manquant d'expérience et/ou de savoir sans la surveillance par une personne responsable de leur sécurité ou sans avoir obtenu des instructions à propos de l'utilisation de l'appareil.
- Surveillez les enfants afin de vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Conservez les piles et les matériaux d'emballage hors de la portée des nourrissons et enfants en bas âge.
Risque d'étouffement !
Les piles peuvent être dangereuses. Conservez, pour cette raison, les piles hors de la portée des petits enfants.
Si une pile est avalée ou si elle arrive dans le corps d'une façon ou d'une autre, demandez immédiatement l'assistance d'un médecin. Si non, cela peut provoquer de graves brûlures dans les 2 heures et celles-ci peuvent provoquer la mort.



**FR**

Risque de brûlures et d'incendie


- Soyez prudent en manipulant le thermomètre de ménage, la pointe du capteur comporte un risque de blessures. Remettez toujours le capuchon de protection sur la pointe après l'emploi.
- Evitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Rincez les points touchés avec abondamment d'eau fraîche et consultez immédiatement un médecin quand la peau entre en contact avec l'acide de la pile.




Risque d'incendie et d'explosion !

- Il n'est pas autorisé de charger les piles ou de les réactiver d'une autre manière, ni de les démonter, de les lancer dans le feu ou de les court-circuiter.

Attention – dommages matériels

- N'immergez jamais la poignée du thermomètre dans l'eau ou dans un autre liquide. Ne saisissez jamais la poignée avec des mains mouillées.
- Sortez les piles quand elles sont usées, ou quand vous n'utilisez plus l'article afin de prévenir des dégâts liés à l'écoulement des piles.

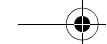

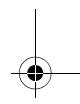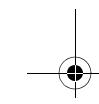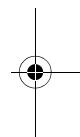**FR**

- Nettoyez, si nécessaire, les contacts des piles et de l'appareil avant d'insérer les piles.
- Remplacez toujours toutes les piles en même temps. N'utilisez pas des piles de types ou marques différents, ni des piles avec une capacité différente.
- N'exposez pas les piles à des conditions extrêmes, par exemple en les stockant sur un radiateur ou en les exposant directement aux rayons de soleil. Risque accru d'écoulement !
- Observez la polarité en remplaçant les piles (+/-). L'article peut être endommagé quand les piles ne sont pas insérés correctement.
- Ne modifiez l'appareil en rien, et faites-le réparer dans un atelier spécialisé. Observez les conditions de la garantie.
- Le thermomètre n'est pas étanche, ne le nettoyez donc pas dans un lave-vaisselle.
- Utilisez le thermomètre seulement pendant très peu de temps dans le four, et ne l'utilisez jamais dans le four fermé. Les composants électroniques et les piles ne sont pas dimensionnés pour les températures élevées du four et risquent de s'endommager.





FR

Avant la première utilisation

1. Nettoyez le thermomètre avant la première utilisation comme nous l'avons décrit dans le chapitre 'Nettoyage', voir page 36.
2. À l'aide d'un tournevis cruciforme fin, retirez la vis qui maintient le bouchon en place.
3. Dévissez le bouchon avec l'oeillet de suspension.
4. Insérez les piles dans le logement situé en dessous, en observant la polarité (+/-). Le pole positif (+) des piles doit être orienté vers le bouchon.
5. Fermez à nouveau le bouchon en vissant.
6. Remettez la vis en place.

Utilisation



AVERTISSEMENT

Risque de blessure

Soyez prudent en manipulant le thermomètre de ménage. La pointe du capteur comporte un risque de blessures. Remettez le capuchon en place immédiatement après le nettoyage.

1. Enlevez le bouchon de la pointe du capteur.
2. Appuyez sur la touche / /HOLD pour mettre



**FR**

le thermomètre en marche. L'éclairage de l'écran est activé pendant environ 15 secondes, et la température ambiante mesurée est affichée à l'écran.

3. Immergez ou insérez la pointe du capteur au moins 2 cm dans l'aliment à contrôler.
4. La valeur affichée se stabilise après 4 à 10 secondes, et elle figure à l'écran.



Pour afficher la valeur en permanence, appuyez brièvement sur **髯/HOLD**. L'unité de température ($^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$) clignote. Seulement quand vous appuyez une nouvelle fois brièvement sur **髯/HOLD**, l'unité de température est à nouveau affichée en permanence, et vous pouvez procéder à d'autres mesures.



5. Maintenez la touche **髯/HOLD** enfoncée pendant au moins 1 seconde pour désactiver le thermomètre à nouveau.
6. Essuyez la pointe du capteur avec un chiffon moelleux humide. Attention ! Risque de brûlure.
7. Remettez le capuchon en place après avoir mesuré la température.







-Le thermomètre se désactive automatiquement après environ 19 minutes si vous n'actionnez pas d'autre touche.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'éclairage de l'écran sera activé automatiquement pendant 15 secondes.

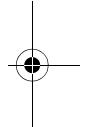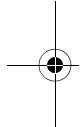

Mesurer la température à la cuisson

1. Ouvrez la porte du four et sortez l'aliment à cuire ou à rôtir.
Attention ! Les aliments et les plats peuvent être très chauds.
Risque de brûlures !
Protégez-vous en utilisant des gants de cuisine, par exemple.
2. Mesurez la température de la manière décrite ci-dessus.
3. Retirez le thermomètre avant de remettre l'aliment dans le four.
4. Essuyez la pointe du capteur avec un chiffon moelleux humide. Attention ! Risque de brûlure.
5. Désactivez le thermomètre et posez le capuchon sur la pointe du capteur.

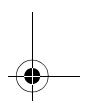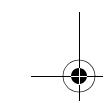



Changer d'unité de mesure

La température peut être mesurée en degrés Celsius ($^{\circ}\text{C}$) ou Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$).

1. Actionnez la touche ON/HOLD pour mettre le thermomètre en marche.
2. Actionnez la touche $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ pour changer d'unité de mesure.

Remplacer les piles

Il faudra remplacer les piles quand l'affichage devient moins visible.

wird.

- Procédez comme nous l'avons décrit dans le chapitre 'Utilisation', page 32.

Veuillez noter ce qui suit:

- Remplacez toujours toutes les piles simultanément.
- Utilisez exclusivement des piles du type spécifié dans les 'Données techniques'.
- Observez les informations relatives à la mise au rebut, voir page 37.



Quand vous aurez remplacé les piles, l'unité de température est remise automatiquement à des degrés Celsius.



FR

Nettoyage



AVERTISSEMENT

Risque de blessure

Soyez prudent en manipulant le thermomètre de ménage. La pointe du capteur comporte un risque de blessures. Remettez le capuchon en place immédiatement après le nettoyage !



Prudence - Dommages matériels

Le thermomètre n'est pas étanche. Ne le nettoyez pas dans le lave-vaiselle.

1. Essuyez capteur et poignée à l'aide d'un chiffon mou et humide, éventuellement imbibé d'un peu de détergent.
2. Séchez bien le thermomètre.
3. Posez le capuchon sur la pointe du capteur.

Dysfonctionnements & dépannage

Aucune fonction.

Affichage à peine visible.

- Remplacez les piles, voir page 35.
- Vérifiez si les piles ont été insérées correctement. Le pôle + de la pile doit être orienté vers le haut.



**FR**

Dysfonctionnement universel, p.ex. mauvais affichage.

- Sortez les piles et patientez pendant environ 30 secondes. Insérez les nouvelles piles.

Données techniques

Tension secteur :

4,5 V / 40 mA

3x piles LR44

Fourchette de mesure :

-45 °C à 200 °C

-49 °F à 392 °F

Plage de mesure avec

précision de mesure:

-45 °C à -20 °C:

+/- 2 °C

-19 °C à 0 °C:

+/- 1 °C

+1 °C à +150 °C:

+/- 1 °C

+151°C à +200 °C:

+/- 2 °C

Unités de mesure :

Degrés Celsius

Degrés Fahrenheit

Des modifications techniques et visuelles sont possibles, nos produits étant en permanence développés et améliorés.

Mise au rebut

Triez les déchets quand vous jetez l'emballage.



Les appareils usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers!

Le symbole de la poubelle barrée signifie que les



**FR**

appareils électriques et électroniques ne doivent jamais être jetés dans la poubelle des ordures ménagères. Les consommateurs sont contraints par la loi de jeter les appareils électriques et électroniques arrivés en fin de vie, séparément des déchets ménagers non triés. Cela permettra de garantir une valorisation des déchets respectueuse de l'environnement et des ressources.

Les batteries et accumulateurs qui ne sont pas fixés dans l'appareil électrique ou électronique et qui peuvent être extraits sans dommage, doivent être retirés de l'appareil avant de l'emmener dans un point de collecte et éliminés de manière appropriée. Cela s'applique également aux ampoules qui peuvent être extraites de l'appareil sans dommage.

Les propriétaires privés d'appareils électriques et électroniques peuvent les déposer dans des déchetteries municipales ou les déposer dans les points de collecte mis en place par les fabricants ou les revendeurs. Le dépôt d'appareils usagés est gratuit.

D'une manière générale, les revendeurs sont tenus de proposer un service gratuit de reprise des



**FR**

appareils usagés, en mettant à disposition des points de collecte appropriés, à une distance raisonnable.

Les consommateurs ont la possibilité de déposer gratuitement un appareil usagé auprès d'un revendeur soumis à l'obligation de reprendre ces appareils, lorsqu'ils achètent un appareil neuf équivalent, offrant globalement les mêmes fonctions.

Cette possibilité est aussi offerte pour les livraisons à un ménage privé.









Ne jetez pas les piles et batteries dans les ordures ménagères !

La loi oblige les consommateurs à déposer les piles et batteries, qu'elles contiennent des substances nocives ou non, dans un point de collecte de leur commune ou chez un commerçant, afin de les éliminer de manière écologique et de recycler les matières premières qui les composent.

Les batteries et accumulateurs qui ne sont pas fixés dans l'appareil électrique ou électronique et qui peuvent être extraits sans dommage, doivent être retirés de l'appareil avant de l'emmener dans un point de collecte et éliminés de manière appropriée.



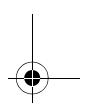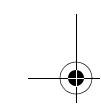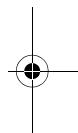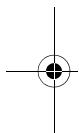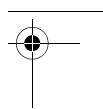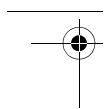



HAUSHALTS- THERMOMETER

Bedienungsanleitung



GT-HT-04
AA 47/23 C
5580





Durch die CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass das Produkt den produktsspezifisch geltenden europäischen Richtlinien entspricht.



Konformitäts- erklärung

Die Konformität des Produktes mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards wird gewährleistet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.gt-support.de.

Haushalts- thermometer

Model: GT-HT-04

Diese Bedienungsanleitung kann auch als pdf-Datei von unserer Homepage www.gt-support.de heruntergeladen werden.

Vertrieben durch
(keine Serviceadresse!):
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5,
20457 Hamburg, Germany




Lieferumfang



1x Haushaltsthermometer
mit Schutzkappe



3x Batterie 1,5 V /
LR44

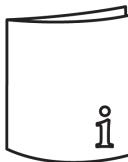

1x Bedienungsanleitung
mit Garantie









DE

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	43
Allgemeines	45
Teile + Bedienelemente	48
Sicherheit	49
Vor dem ersten Gebrauch	52
Gebrauch	52
Maßeinheit wechseln ...	55
Batterien wechseln ...	55
Reinigen	56
Störung & Abhilfe	57
Technische Daten	58
Entsorgen	58
Garantiebedingungen...	66
Garantiekarte	68
Servicecenter	70

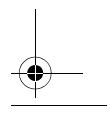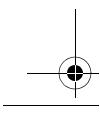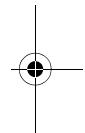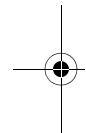



Allgemeines

Zu dieser Anleitung

Diese Bedienungsanleitung beschreibt den sicheren Umgang und die Pflege des Produktes.

Lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch und bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung auf, falls Sie später etwas nachlesen möchten.

Wenn Sie den Artikel an jemand anderen weitergeben, geben Sie auch diese Gebrauchsanweisung mit.

Symbole in dieser Anleitung:



Dieses Symbol warnt vor schweren Verletzungsgefahren und schweren Sachschäden.



Dieses Symbol warnt vor leichten Verletzungen und Sachschäden.



Dieses Symbol kennzeichnet zusätzliche Informationen und allgemeine Hinweise.





Verwendete Auszeichnungen:



Die Bezeichnungen von Tasten/Bedienelementen werden fett dargestellt.

GEFAHR - Sicherheitshinweis, der vor schweren Verletzungen und Lebensgefahr warnt.

WARNUNG - Sicherheitshinweis, der vor möglichen schweren Verletzungen und schweren Sachschäden warnt.

Vorsicht - Sicherheitshinweis, der vor möglichen leichten Verletzungen oder Sachschäden warnt.

Arbeitsschritte sind fortlaufend nummeriert.

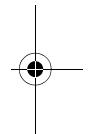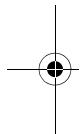



Bestimmungs-gemäßer Gebrauch

Dieses Haushaltsthermometer dient zum Messen der Temperatur bzw. des

Gargrades von Lebensmitteln.

Mögliche Einsatzmöglichkeiten sind z. B.:

- Braten- oder Fleisch-Thermometer
- Kühlschrank- oder Kühltruhen-Thermometer
- Getränke-Thermometer für heiße und kalte Getränke (Wein, Glühwein, Tee etc.)
- Back-Thermometer

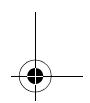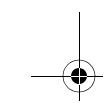





DE



- allgemeines Speise-Thermometer (beim Backen, für Baby-nahrung, für Suppen etc.)

Der Artikel ist für die Verwendung im Privathaushalt und die dort üblicherweise anfallenden Mengen konzipiert. Für eine gewerbliche oder haushaltsähnliche Benutzung in Küchen, für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen, in landwirtschaftlichen Anwesen, durch Kunden in Hotels, Motels oder anderen Wohneinrichtungen oder in Frühstückspensionen ist der Artikel ungeeignet.

Zum Messen der Körpertemperatur von Menschen oder Tieren ist das Thermometer nicht geeignet. Durch die Fühlerspitze besteht Verletzungsgefahr!

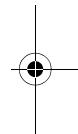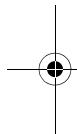


Batterien können lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien für Kleinkinder unerreichbar auf.

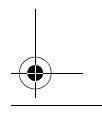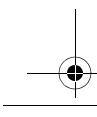



DE

Teile + Bedienelemente

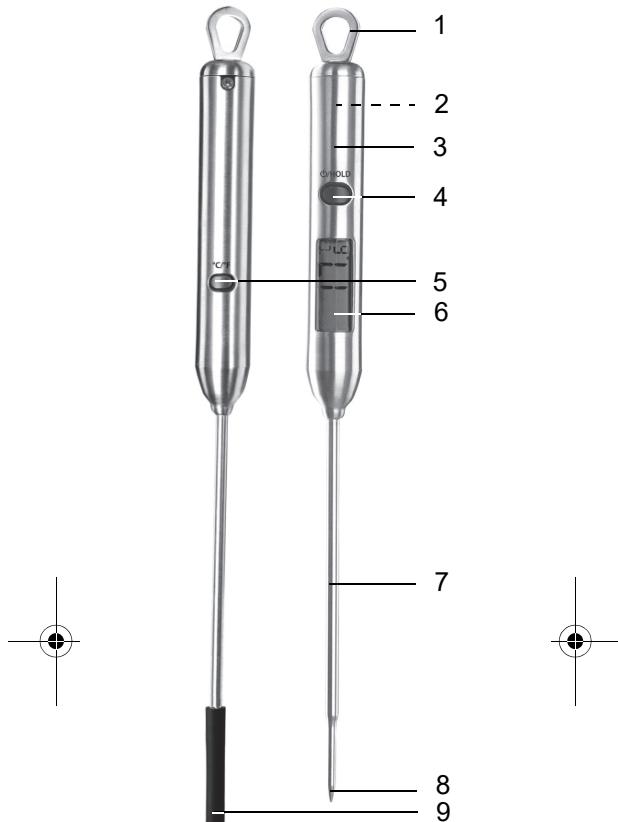

1	Verschlusskappe mit Aufhängeöse
2	Batteriefach
3	Griff
4	Taste /HOLD
5	Taste °C/°F
6	Display
7	Fühler
8	Fühlerspitze
9	Schutzkappe






Sicherheit

Gefahr für Kinder und erweiterten Personenkreis

- Dieser Artikel ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie Batterien und Verpackungsmaterial von Babys und Kleinkindern fern, es besteht Erstickungsgefahr! Batterien können lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt oder ist auf andere Art in den Körper gelangt, muss sofort ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Andernfalls kann es innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen





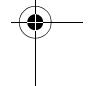

kommen, die zum Tode führen können.

Gefahr von Verletzungen

- Seien Sie vorsichtig im Umgang mit dem Haushaltsthermometer. Durch die Fühlerspitze besteht Verletzungsgefahr. Stecken Sie nach dem Gebrauch immer sofort wieder die Schutzkappe auf die Fühlerspitze.
- Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei Kontakt mit Batterieflüssigkeit die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.

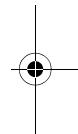
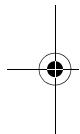


Brand- und Explosionsgefahr!

- Batterien dürfen nicht geladen, mit anderen Mitteln reaktiviert, auseinander genommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

Achtung - Sachschäden


- Der Handgriff des Thermometers darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Fassen Sie den Griff auch nicht mit nassen Händen an.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn diese verbraucht sind oder wenn Sie den Artikel länger nicht benutzen.

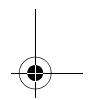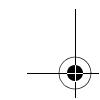

**DE**

So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.

- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Benutzen Sie keine verschiedenen Batterietypen, -Marken oder welche mit unterschiedlicher Kapazität.
- Setzen Sie die Batterien keinen extremen Bedingungen aus, indem Sie diese z. B. auf einem Heizkörper oder unter direkter Sonnen einstrahlung lagern. Erhöhte Auslaufgefahr!
- Beachten Sie beim Batteriewechsel die richtige Polarität (+/-). Eine falsch eingelegte Batterie kann den Artikel beschädigen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Gerät vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen und beachten Sie die Garantiebedingungen.
- Das Thermometer ist nicht wasserdicht. Reinigen Sie es nicht in der Geschirrspülmaschine.
- Im Backofen darf das Thermometer immer nur kurz verwendet werden. Thermometer keinesfalls im geschlossenen Backofen ver-

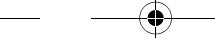

**DE**

wenden. Elektronik und Batterien sind für diese hohen Temperaturen nicht ausgelegt und würden beschädigt werden.

Vor dem ersten Gebrauch

1. Reinigen Sie das Thermometer vor dem ersten Gebrauch wie im Kapitel „Reinigen“ beschrieben, siehe Seite 56.
2. Entfernen Sie mit einem feinen Kreuz-schlitz-Schraubendreher die Schraube mit der die Verschlusskappe gesichert ist.
3. Drehen Sie die Verschlusskappe mit Aufhängeöse ab.
4. Setzen Sie die Batterien in das darunter liegende Batteriefach ein. Beachten Sie die Polarität (+/-). Der Pluspol (+) der Batterien muss jeweils nach oben zur Verschlusskappe zeigen.
5. Drehen Sie die Verschlusskappe wieder auf.
6. Drehen Sie die Kreuzschlitzschraube wieder ein.

Gebrauch



WARNUNG - Verletzungsgefahr



Seien Sie vorsichtig im Umgang mit dem Haushalts-





thermometer.
Durch die Fühler-
spitze besteht
Verletzungsge-
fahr. Stecken Sie
nach dem Reinigen
immer sofort
wieder die Schutz-
kappe auf die
Fühlerspitze!

1. Ziehen Sie die Schutz-
kappe von der Fühler-
spitze ab.
2. Drücken Sie die Taste
/HOLD, um das
Thermometer einzu-
schalten. Die Display-
beleuchtung wird für
ca. 15 Sekunden akti-
viert und im Display
wird die aktuell gemes-
sene Umgebungstem-
peratur gezeigt.
3. Tauchen oder stecken
Sie die Fühlerspitze
min. 2 cm in das zu
messende Lebensmit-
tel.
4. Warten Sie einige Se-
kunden. Nach ca. 4 bis
10 Sekunden hat sich
der Anzeigewert stabi-
lisiert und kann im Dis-
play abgelesen
werden.

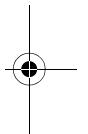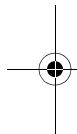

Wenn Sie den
angezeigten Wert
dauerhaft ange-
zeigt bekommen
möchten, drücken
Sie kurz die Taste
/HOLD. Die
Temperatureinheit
(°C/°F) blinkt.
Erst wenn Sie dann
ein weiteres mal





DE



/**HOLD** kurz gedrückt haben, wird die Temperatureinheit wieder dauerhaft angezeigt und Sie können eine neue Messung vornehmen.

5. Drücken Sie die Taste

/**HOLD** mindestens 1 Sekunde, um das Thermometer wieder auszuschalten.

6. Wischen Sie die Fühlerspitze mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Achtung! Verbrennungsgefahr.

7. Stecken Sie nach dem Messen wieder die Schutzkappe auf die Fühlerspitze.

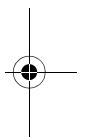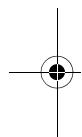



-Wenn Sie keine weitere Taste drücken, schaltet sich das Thermometer nach ca. 19 Minuten automatisch aus.

- Die Display-Beleuchtung wird nach jedem Tastendruck ca. 15 Sekunden automatisch eingeschaltet.

Temperatur messen beim Backen und Braten

1. Öffnen Sie den Backofen und ziehen das Lebensmittel heraus.

Achtung! Lebensmittel und Geschirr kön-

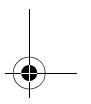
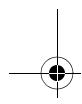




DE

nen sehr heiß sein.
Verbrennungsgefahr! Schützen Sie sich, indem Sie z. B. Topflappen verwenden.

2. Messen Sie die Temperatur wie vorstehend beschrieben.
3. Nehmen Sie das Thermometer wieder heraus, bevor Sie das Lebensmittel in den Backofen zurückschieben.
4. Wischen Sie die Fühlspitze mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Achtung! Verbrennungsgefahr.
5. Schalten Sie das Thermometer aus und stecken Sie die Schutzkappe auf die Fühlspitze.

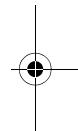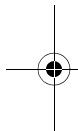




Maßeinheit wechseln

Die Temperatur kann in Grad Celsius (°C) oder Grad Fahrenheit (°F) gemessen werden.

1. Drücken Sie die Taste **↳/HOLD**, um das Thermometer einzuschalten.
2. Drücken Sie die Taste **°C/°F**, um die jeweils andere Maßeinheit zu wählen.

Batterien wechseln

Die Batterien müssen gewechselt werden, wenn die Display-Anzeige schwächer wird.

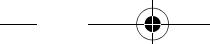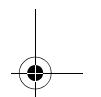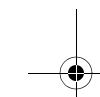

**DE**

- Gehen Sie vor, wie bei der Inbetriebnahme beschrieben, siehe Seite 52.

Beachten Sie:

- Wechseln Sie immer alle Batterien gleichzeitig.
- Verwenden Sie ausschließlich den in den „Technischen Daten“ angegebenen Batterietyp.
- Beachten Sie die Entsorgungshinweise, siehe Seite 58.



Nach einem Batteriewechsel ist als Temperatur-Maßeinheit automatisch Grad Celsius eingestellt.

Reinigen



WARNUNG - Verletzungsgefahr

Seien Sie vorsichtig im Umgang mit dem Haushaltsthermometer. Durch die Fühlerspitze besteht Verletzungsgefahr. Stecken Sie nach dem Reinigen immer sofort wieder die Schutzkappe auf die Fühlerspitze!





DE

**Vorsicht -
Sachschaden**

Das Thermometer
ist nicht wasser-
dicht. Reinigen Sie
es nicht in der
Geschirrspülma-
schine.

1. Wischen Sie Fühler
und Griff mit einem an-
gefeuchteten weichen
Tuch und ggf. etwas
Spülmittel sauber.
2. Reiben Sie das Ther-
mometer gründlich tro-
cken.
3. Stecken Sie die
Schutzhülle auf die
Fühlertippe.

Störung & Abhilfe**Keine Funktion.****Schwache Display-An-
zeige.**

- Wechseln Sie die Batte-
rien, siehe Seite 55.
- Prüfen Sie, ob die
Batterien richtig einge-
legt sind. Der Plus-Pol
jeder Batterie muss
nach oben zur Ver-
schlussklappe zeigen.

**Allgemeine Funktions-
störung, z. B. offen-
sichtlich fehlerhafte
Display-Anzeige.**

- Entnehmen Sie die Bat-
terien und warten Sie
ca. 30 Sekunden. Set-
zen Sie die Batterien
wieder ein.





DE

Technische Daten

Stromversorgung:

4,5 V / 40 mA

3x Batterie (LR44)

Messbereich:

-45 °C bis 200 °C

-49 °F bis 392 °F

Messbereich mit Mess-
genauigkeit:

-45 °C bis -20 °C:

+/- 2 °C

-19 °C bis 0 °C:

+/- 1 °C

+1 °C bis +150 °C:

+/- 1 °C

+151°C bis +200 °C:

+/- 2 °C

Maßeinheiten:

Grad Celsius und

Grad Fahrenheit

Da unsere Produkte stän-
dig weiterentwickelt und
verbessert werden, sind
Design- und technische
Änderungen möglich.

Diese Bedienungsanlei-
tung kann auch als pdf-
Datei von unserer Home-
page

www.gt-support.de her-
untergeladen werden.

Entsorgen



Altgeräte gehören
nicht in den Haus-
müll!

Das Symbol mit der durch-
gestrichenen Mülltonne
bedeutet, dass Elektro-
und Elektronikgeräte nicht
zusammen mit dem Haus-
müll entsorgt werden dür-



**DE**

fen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt.

Batterien und Akkus, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können.

Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungs träger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertreibern eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich.

Generell haben Vertreiber die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglich-



**DE**

keiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.






Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreiber, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt.



Batterien und Akkus dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien oder Akkus, unabhängig davon, ob sie schädliche Substanzen enthalten oder nicht, zu einer Sammelstelle in ihrer Gemeinde oder zu einem Einzelhändler zu bringen, damit sie umweltfreundlich entsorgt und wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen werden können. Batterien und Akkus, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen.



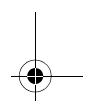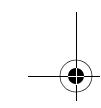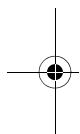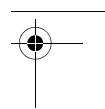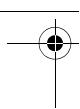



Garantievoorraarden

Het door u gekochte product werd met de grootste zorg en onder voortdurende productbewaking gefabriceerd.

De garantietijd bedraagt 3 jaar en begint op de dag van aankoop.

- Mocht het apparaat ondanks zorgvuldige vervaardiging en controleprocedures eens uitvallen, dan neemt u contact op met ons Service Center.
- Richt u voor alle vragen om nadere inlichtingen en bestellingen van vervangen onderdelen telefonisch tot ons Service Center.
- We bieden garantie overeenkomstig de wettelijke/landspecifieke bepalingen (bewijs door rekening). Schades, die op natuurlijke slijtage, overbelasting of onjuiste behandeling zijn terug te voeren, blijven van de garantie uitgesloten.



Neem in geval van reclamatie vooraf telefonisch contact op met de servicehotline. Daar zal men u graag omtrent de verdere procedure informeren.

Zend uw artikel NIET ongevraagd in!

Bewaar de kassabon als bewijs voor de aankoop.

Deze garantie geldt niet in geval van schades, die door ongevallen, onjuist gebruik en/of overmacht zijn ontstaan.






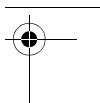
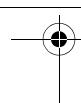


In geval van garantie wendt
u zich tot onze Service-
Hotline:

**Globaltronics Service
Center
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 Meer
België
Hotline:
03 707 14 49
Fax:
03 605 50 43
Mail:**

gt-support@teknihall.be
De garantieclaim vervalt, als
blijkt, dat onbevoegden op
de een of andere wijze ingre-
pen aan dit apparaat hebben
uitgevoerd.

Mocht het apparaat naar ons
serviceadres worden gestu-
urd, dan moet u erop letten,
dat dit gebeurt in een geschi-
kte verpakking. Voor
beschadigingen die door het
transport zijn ontstaan, zijn
wij niet aansprakelijk.

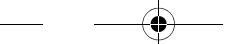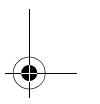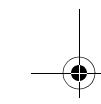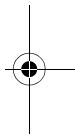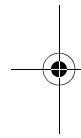



Conditions de la Garantie

Le produit que vous venez d'acheter a été fabriqué soigneusement et sous surveillance constante.

La période de garantie a une durée de 3 ans à compter de la date d'achat.



- Au cas où l'appareil devait présenter un dysfonctionnement malgré les processus de fabrication et de contrôle très élaborés, nous vous prions de vous adresser à notre hotline du service après-vente.
- Pour toutes les questions et commandes de pièces de rechange, veuillez vous adresser par téléphone à notre centre de service après-vente.
- Notre garantie correspond aux dispositions légales spécifiques des pays d'achat (selon justificatif / facture ou bon de livraison). Les endommagements dûs à l'usure habituelle, la surcharge ou l'utilisation non conforme sont exclus de la garantie.

Dans le cas d'une réclamation veuillez contacter notre hotline de service après-vente au préalable par téléphone. Là, on est bien disposé à vous renseigner sur la suite du procédé.

S'il vous plaît, n'envoyez pas votre article sans appel !

Veuillez conserver le bon de caisse comme justificatif d'achat.



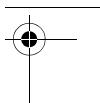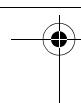

Cette garantie ne couvre pas les dommages dûs à un accident, une utilisation non conforme et à la force majeure.

Pour le cas de garantie, veuillez vous adresser à notre hotline de service après-vente:

Globaltronics Service

Center

c/o teknihall Benelux bvba

Brusselstraat 33

2321 Meer

België

Hotline:



03 707 14 49

Fax:

03 605 50 43



Mail:



gt-support@teknihall.be

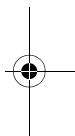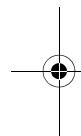

La garantie devient nulle en cas d'interventions sur l'appareil effectuées des personnes non compétentes.

Si vous devez envoyer votre produit défectueux au service après-vente (veuillez contacter le hotline avant), veillez à emballer le produit correctement. Nous n'endossons aucune responsabilité pour les dommages produit lors du transport.

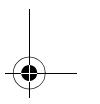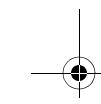

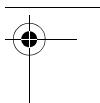
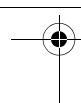


Garantiebedingungen

Das von Ihnen gekaufte Produkt wurde mit größter Sorgfalt und unter ständiger Produktkontrolle hergestellt.

Die Garantiefrist beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Tag des Kaufs.



- Wenn das Gerät trotz sorgfältiger Herstellung und ständiger Produktkontrolle doch einmal ausfallen sollte, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Service Center auf.
- Bitte wenden Sie sich mit allen Fragen nach näheren Informationen und Bestellungen von zu ersetzenen Teilen telefonisch an unser Service Center.
- Unsere Garantie bieten wir nach den entsprechenden gesetzlichen / landesspezifischen Bestimmungen (Kaufnachweis durch Kassenbeleg). Schäden, die auf normalen Verschleiß, übermäßige Belastung oder unsachgemäße Nutzung zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgeschlossen.

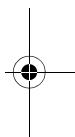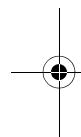


Wenden Sie sich bei einer Reklamation bitte zuerst telefonisch an unsere Service-Hotline. Dort wird man Sie gern über die weiteren Abläufe informieren.

Senden Sie bitte den gekauften Artikel NIE unaufgefordert an uns!

Heben Sie den Kassenbeleg als Nachweis für den Kauf gut auf.

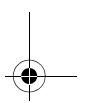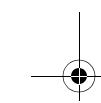

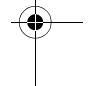

Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch einen Störfall, durch unsachgemäße Nutzung und/oder durch höhere Gewalt entstanden sind.

Wenn ein Garantiefall vorliegt, wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline:

**Globaltronics Service Center
c/o teknihall Benelux bvba**

Brusselstraat 33

2321 Meer

België

Hotline:

03 707 14 49






Fax:


03 605 50 43

Mail:

gt-support@teknihall.be

Der Anspruch auf Garantie erlischt, wenn sich zeigt, dass Unbefugte Abänderungen an diesem Gerät vorgenommen haben. Wenn das Gerät an unseren Kundendienst gesendet wird, achten Sie bitte auf eine geeignete Verpackung. Für etwaige Transportschäden sind wir nicht haftbar.

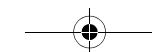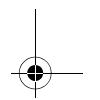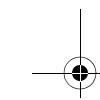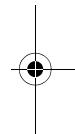
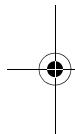


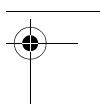

Garantiekaart / Carte de Garantie / Garantiekarte:

KNIP DEZE KAART UIT EN
LEG BIJ HET APPARAAT.
VEUILLEZ DECOUPER
CETTE CARTE ET LA
JOINDRE A L'APPAREIL.
SCHNEIDEN SIE DIESE
KARTE AUS UND LEGEN
SIE SIE DEM GERÄT BEI.

Apparaat / Article / Artikel:
Huishoudthermometer /
Thermomètre de ménage
Haushaltsthermometer
GT-HT-04 / 5580

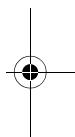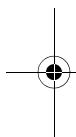



Omschrijving van de storing /
Indications de dommages /
Beschreibung der Störung:



Verkocht door ALDI-filiaal /
Acheté chez / Gekauft bei:

Koper / Acheteur :

Naam / Nom / Name:



Straat / Rue / Straße:

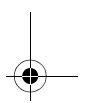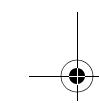

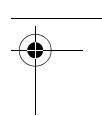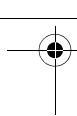


Postcode, plaats / Code
postal, lieu / PLZ:

Telefoon met kengetal /
Téléphone avec préfixe /
Telefonnummer mit Vorwahl:

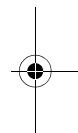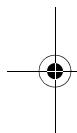



Handtekening van de koper /
Signature / Unterschrift:

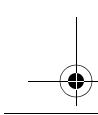

PO51031746 AA 47/23 C



69

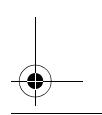

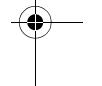

**Servicebedrijf /
Service après-vente /
Servicecenter**



**Globaltronics Service
Center
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 Meer
België
Hotline:
03 707 14 49
Fax:
03 605 50 43
Mail:
gt-support@teknihall.be**

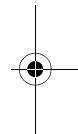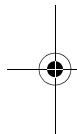


3 jaar garantie vanaf de
aankoopdatum.

Wanneer gebruik
gemaakt wordt van de
garantievergoeding
moeten in ieder geval het
garantiebewijs en het
aankoopbewijs bij het
defecte apparaat worden
gevoegd. Achteraf toege-
stuurde garantiebewijzen
kunnen niet worden
erkend.

Garantie 3 ans à compter
de la date d'achat.
En cas d'une demande de
garantie, l'appareil défec-
tueux doit être accom-
pagné de la carte de
garantie et du bon de
caisse. Les cartes de
garantie expédiées ultéri-
eurement ne sont pas
prises en compte.

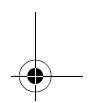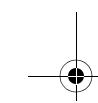

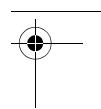

3 Jahre Garantie ab Kauf-
datum.

Bei Inanspruchnahme der
Garantie muss in jedem
Fall die Garantiekarte und
der Kaufbeleg dem defek-
ten Gerät beigefügt
werden. Nachträglich
eingereichte Garantiekar-
ten können nicht erkannt
werden.

