

AMBIANO®

Ultrasonie gezichtsreiniger

GT-FSC-01



GEBRUIKSAANWIJZING



2003021001528

28/2024

PO51032369

Inhoud

Veiligheid.....	3
De handleiding lezen en bewaren.....	3
Legenda.....	3
Gebruiksdoel.....	4
Veiligheidsaanwijzingen.....	5
De weldadige werking van een reinigings- en massageborstel	5
Onderdelen en bedieningselementen	8
Ingebruikname.....	9
Levering controleren.....	9
Opladen van de accu	10
Welke toepassing voor welk doeleinde	10
Aanwijzingen en tips voor het eerste gebruik.....	13
Gebruik.....	14
Gezichtshuid voorbereiden	14
In- /uitschakelen en een toepassing selecteren.....	14
Huidreiniging en doorbloeding.....	15
Ondersteuning huidreiniging (dieptereiniging)	15
Huidstofwisseling versnellen	16
Huidverstrakking (EMS-functie).....	16
Na gebruik	17
Reiniging, onderhoud en conservering	17
Reinigen.....	17
Conservering.....	18
Technische specificaties.....	18
Conformiteitsverklaring.....	18
Afvoer	19

Veiligheid

De handleiding lezen en bewaren



Lees de volgende aanwijzingen aandachtig door en bewaar deze gebruiksaanwijzing, voor het geval u later iets wilt nalezen. Als u het artikel aan iemand anders doorgeeft, doe er dan ook deze gebruiksaanwijzing bij.

Legenda

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het artikel of op de verpakking gebruikt.

WAARSCHUWING!

Dit signaalsymbool/signaalwoord duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau, dat, indien niet vermeden, kan leiden tot de dood of een ernstig letsel.

VOORZICHTIG!

Dit signaalsymbool/signaalwoord duidt op een gevaar met een laag risiconiveau, dat, indien niet vermeden, een klein of matig letsel tot gevolg kan hebben.

OPMERKING!

Dit signaalsymbool/-woord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Dit symbool geeft u nuttige aanvullende informatie over het gebruik.



Conformiteitsverklaring: met dit symbool gemarkeerde producten voldoen aan alle toe te passen Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.

Gebruiksdoel

- De ultrasone gezichtsreiniger (= gezichtsreiniger) is ontworpen om de huid te reinigen en strakker te maken.
- Hij is alleen bedoeld voor privégebruik en is niet geschikt voor commerciële doeleinden.
- Gebruik de gezichtsreiniger alleen zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik wordt beschouwd als niet in overeenstemming met het bedoelde gebruik en kan leiden tot schade.

Medische disclaimer:

- De individuele gezondheidstoestand verschilt van persoon tot persoon.
- We kunnen niet beloven dat onze producten voor iedereen 100 % effectief zijn.
- Als u een klinische ziekte of chronische pijn hebt, raden we u aan contact op te nemen met uw arts om informatie over het gebruik van een bepaald product te bespreken.
- De fabrikant of verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig of verkeerd gebruik.

Veiligheidsaanwijzingen

WAARSCHUWING!

Verstikkingsgevaar!

- Laat kinderen niet met de verpakkingsfolie spelen. Ze zouden hierin verstrikt kunnen raken en al spelend kunnen stikken.

WAARSCHUWING!

Risico's voor kinderen en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens (bijvoorbeeld personen met bepaalde handicaps, senioren wiens fysieke en geestelijke vermogens verminderd zijn) of zonder ervaring of kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.

WAARSCHUWING!

Letselgevaar!

Een niet-conform gebruik van het apparaat kan letsel veroorzaken.

- Het apparaat bevat een LiPo-accu. Deze mag niet gedemonteerd, in open vuur geworpen of kortgesloten worden. Ontploffingsgevaar!

- De ingebouwde accu niet blootstellen aan extreme hitte. De accu is vast in het apparaat geplaatst en mag niet door de gebruiker vervangen of gedemonteerd worden. Ontploffingsgevaar wanneer de accu op niet-conforme wijze gedemonteerd wordt. Als de accu defect is, neem dan contact op met onze aftersalesdienst of een gespecialiseerde werkplaats.
- Leder contact tussen de accuvloeistof en de huid, de ogen en de slijmvliezen vermijden. De betreffende plekken onmiddellijk met veel schoon water afspoelen en meteen een arts raadplegen.

VOORZICHTIG!

Risico op huidirritatie of letsel!

Bij gebruik van het apparaat op een gevoelige of ontstoken huid kunnen er irritaties of wondjes ontstaan.

- Deel de accessoires niet met andere personen die huidproblemen hebben of aan infecties lijden.
- Gebruik het apparaat niet als een van de volgende gevallen op u betrekking heeft:
 - ernstige huidallergieën,
 - zonnebrand of open wonden,
 - recente chemische peeling,
 - na een microdermabrasie,
 - een behandeling met geneesmiddelen die de huid gevoelig maken,
 - een recente chirurgische ingreep aan het gezicht of tegen acne, ernstige huidproblemen of infecties.

Als een van deze situaties op u betrekking heeft, raadpleeg dan uw dermatoloog alvorens het apparaat te gebruiken.


OPMERKING!

Risico op beschadigingen!

Bij een niet-conform gebruik van de reinigingsborstel kan het apparaat beschadigd worden.

- Het apparaat mag alleen worden opgeladen met extra lage veiligheidsspanning in overeenstemming met het label op het apparaat (5 V DC).
- Probeer niet de houder te openen. Eventuele reparaties moeten door een vakbekwame monteur worden uitgevoerd.
- Neem contact op met een gespecialiseerde werkplaats; er wordt geen enkele aansprakelijkheid of garantie geaccepteerd indien de klant zelf reparaties uitvoert en bij een verkeerd(e) aansluiting of gebruik.
- Voor de reparaties mogen uitsluitend onderdelen gebruikt worden die aan de technische specificaties van het originele apparaat voldoen.
- Dit apparaat bevat elektrische en mechanische onderdelen die essentieel zijn voor de bescherming tegen risico's.
- Steek geen voorwerpen in de houder.
- Vermijd het apparaat te laten vallen. Hierdoor zou het beschadigd kunnen worden.
- Controleer of de stekker en de laadkabel in goede staat verkeren.
- Gebruik het apparaat niet...
 - ... als het gevallen is, tenzij er daarna een veiligheidscontrole op is uitgevoerd,
 - ... als de noppen van silicone beschadigd zijn,
 - ... bij een hoge omgevingstemperatuur.

Onderdelen en bedieningselementen

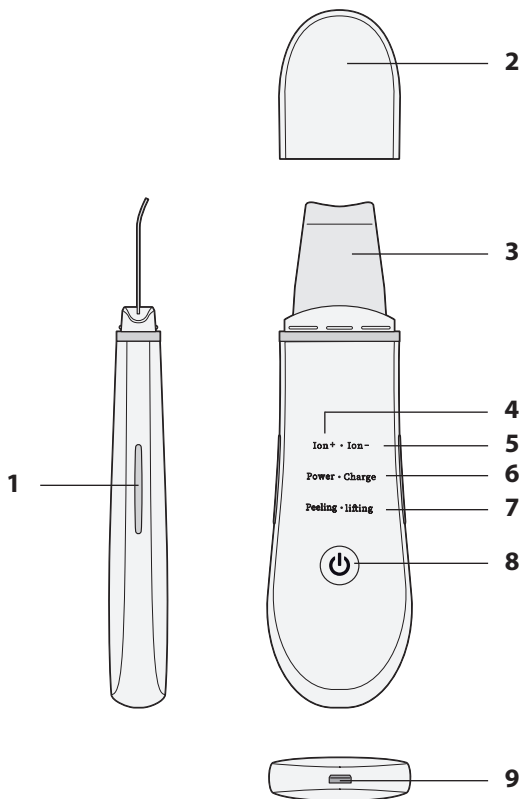

Onderdelen en bedieningselementen

- 1 Contactoppervlak voor microstroominductie
- 2 Beschermdop
- 3 Roestvrijstalen spatel
- 4 Ion+: ionenexport
- 5 Ion-: ionenimport
- 6 Krachtlading: EMS-impuls
- 7 Peeling lifting: ultrasoon
- 8 Aan/Uit-knop 
- 9 Laadaansluiting

Verdere omvang van de levering:

- gebruiksaanwijzing met garantiebewijs
- Laadkabel

Ingebruikname

Levering controleren

1. Controleer of alle onderdelen en accessoires aanwezig zijn.
2. Haal alle elementen uit de verpakking en controleer of het apparaat en de elementen hiervan niet beschadigd zijn. In geval van beschadigingen moet u het apparaat niet gebruiken. Neem contact op met de fabrikant; u vindt het adres van de aftersalesdienst op de garantiekaart.
3. Verwijder de beschermfolie van de spatel **3**.
4. Maak de spatel schoon met een schone doek of een wattenschijfje.

Opladen van de accu

De in het apparaat ingebouwde accu moet voor het eerste gebruik opgeladen worden.

1. Steek de USB-C-stekker van de meegeleverde oplaadkabel in de oplaadaansluiting **9**.
2. Steek het uiteinde met de USB-stekker in de USB-aansluiting van een computer (pc, notebook) of van een USB-lader.
Zodra de accu wordt opgeladen, knipperen alle leds van de apparaten rood. Als de accu volledig is opgeladen, branden alle leds continu.
3. Haal dan de kabel uit de aansluiting.

U kunt nu het apparaat gaan gebruiken. Wacht tot de accu volledig is opgeladen om het apparaat te gebruiken. Gebruik het niet tijdens het opladen!



- Oplaadtijd: ca. 2 uur.
- Werkingsduur met volledig opgeladen batterij: ca. 40 minuten.
- Omgevingstemperatuur tijdens het opladen: 10 - 40 °C.
- Als de accu leeg is, zoemt het apparaat en schakelt het zichzelf automatisch uit.

Welke toepassing voor welk doeleinde

Het apparaat beschikt over vier verschillende modi die u selecteert met toets  **8**.

Beschrijving


Naam: Peeling • Lifting

vor: Huidreiniging en doorbloeding

Deze functie genereert hoog-frequente geluidsgolven die onhoorbaar zijn voor het menselijk oor.

Deze geluidsgolven genereren trillingen die helpen om dode huidcellen, talg en andere onzuiverheden van de huid te verwijderen.

Het ultrasone geluid bevordert ook de doorbloeding van de huid, wat de regeneratie van huidcellen ondersteunt.

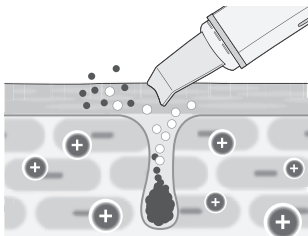


Naam: Power • Charge

voor: huidverstrakking (EMS-massage)

Deze functie stuurt elektrische impulsen die de spieren onder de huid stimuleren.

Dit kan de huid strakker maken en de contouren helpen verbeteren. De doorbloeding wordt gestimuleerd en er is een natuurlijk anti-verouderingseffect.

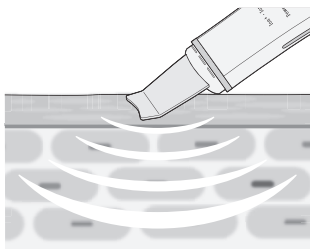


Beschrijving

Naam: Ion+

voor: ondersteuning huidreiniging (dieptereiniging)


Deze functie genereert positief geladen ionen om vuil, olie en andere onzuiverheden in de huid aan te trekken en te verwijderen.

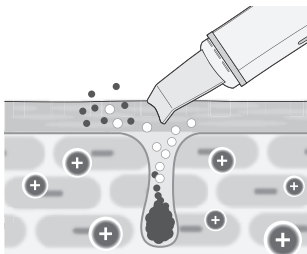

Naam: Ion-

voor: versnelling huidstofwisseling

Deze functie genereert negatief geladen ionen. Deze kunnen helpen om de opname van verzorgende stoffen als vitamine C of hyaluronzuur te verbeteren.

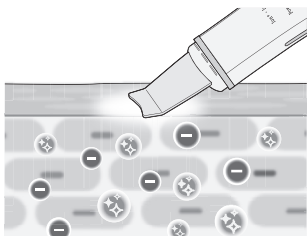

Als je het contactoppervlak voor microstroominductie 1 aanraakt tijdens een toepassing, wordt er een kleine stroom gegenereerd die het effect versterkt.

Aanwijzingen en tips voor het eerste gebruik

- Neem de tijd, vooral in het begin. Dit apparaat vervangt uw schoonheidsroutine niet maar vult ze aan.
- Na de eerste paar toepassingen kan uw gezicht rood zien. Gebruik het apparaat daarom 's avonds of op een dag die u het beste uitkomt.
- U kunt voor gebruik ook een gezichtsstoombad nemen om de huid te bevochtigen en de poriën te openen.
- Het apparaat werkt met microstroom. Het is mogelijk dat u dit voelt en een tintelend gevoel opmerkt, maar er is geen risico op letsel of zelfs een elektrische schok.
- Om hygiënische redenen mag u het apparaat niet delen met iemand anders en mag u het niet vaker dan 2 tot 3 keer per week gebruiken.
- Natuurlijk kunnen ook mannen dit apparaat gebruiken.
- **Gebruik het apparaat uitsluitend voor het gezicht. Gebruik het in geen geval op de oren, slapen, ogen of oogleden.**

Gebruik

Gezichtshuid voorbereiden

Welke toepassing u ook kiest: uw gezichtshuid moet voor elke toepassing worden voorbereid.

1. Verwijder zorgvuldig alle aanwezige make-up.
2. Was uw gezicht grondig.
3. Verwijder indien nodig uw sieraden.



- Gebruik het apparaat nooit op een droge huid.
- Bevochtig indien nodig uw gezicht een beetje tijdens de behandeling.
- Gebruik het apparaat niet tijdens het baden of douchen en dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.

In- /uitschakelen en een toepassing selecteren


1. Druk op toets  8. Het apparaat zoemt en schakelt zichzelf in op modus "Ultrasoon reinigen" (Peeling • Lifting). Het bijbehorende display licht op.
2. Selecteer de gewenste toepassing door een of meerdere keren op de toets  te drukken. Let op de weergaven op het apparaat.
3. Om uit te schakelen houdt u de toets  ongeveer 2 seconden gedrukt.



- Het apparaat wordt warm tijdens het gebruik. Dit is normaal.
- De Auto OFF-functie van het apparaat schakelt het apparaat na 5 minuten automatisch uit.
- Een toepassing mag niet langer dan 3 minuten duren.

Huidreiniging en doorbloeding


1. Schakel het apparaat in en selecteer de functie Peeling • Lifting.

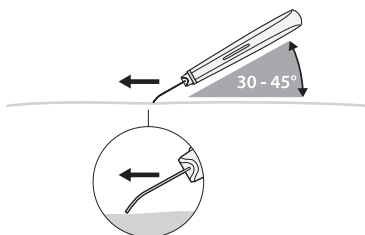

2. Beweeg de spatel zoals aangegeven met lichte druk over uw gezicht. Aanbrenghoek: 30-45°.

Ondersteuning huidreiniging (dieptereiniging)


1. Schakel het apparaat in en selecteer de functie ION+.

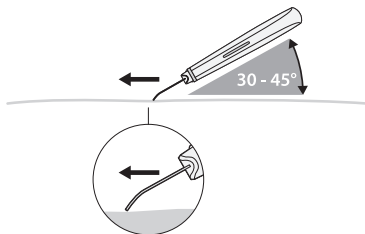

2. Beweeg de spatel zoals aangegeven met lichte druk over uw gezicht. Aanbrenghoek: 30-45°.

Huidstofwisseling versnellen


1. Breng na het wassen en afdrogen van uw gezicht een gezichtsmasker of vochtinbrengende crème aan.
2. Schakel het apparaat in en selecteer de functie ION-.

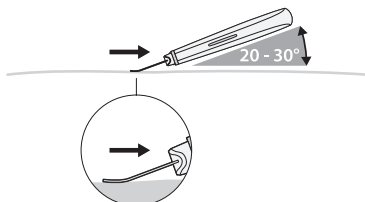

3. Beweeg de spatel zoals aangegeven met lichte druk over uw gezicht. Aanbrenghoek: 20-30°.

Huidverstrakking (EMS-functie)

1. Breng anti-verouderingscrème of gezuiverd water aan.
2. Schakel het apparaat in en selecteer de functie Power • Charge.

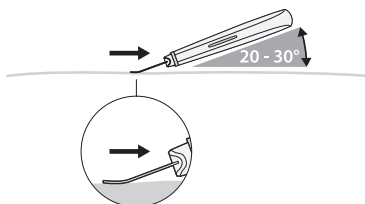

3. Beweeg de spatel zoals aangegeven met lichte druk over uw gezicht. Aanbrenghoek: 20-30°.

Na gebruik

1. Schakel het apparaat uit.
2. Was uw gezicht grondig en droog het af.
3. Maak het apparaat grondig schoon.

Reiniging, onderhoud en conservering

Reinigen

OPMERKING!

Risico op kortsluiting!

Het binnendringen van water in de houder kan kortsluiting veroorzaken.

- Zorg dat er geen water in de houder kan binnendringen.

OPMERKING!

Risico op beschadigingen!

Bij een niet-conform gebruik van de reinigingsborstel kan het apparaat beschadigd worden.

- Gebruik geen agressief reinigingsmiddel, scherpe reinigingsvoorwerpen of andere metalen accessoires, zoals messen, krabbers, enz. U zou daarmee de plastic onderdelen kunnen beschadigen.

Maak na ieder gebruik het apparaat zorgvuldig schoon.

1. Reinig het apparaat en vooral de roestvrijstalen spatel grondig met een vochtige doek.
2. Droog het apparaat af met een pluivrije doek.

Conservering

1. Reinig het apparaat.
2. Laad de accu op (zie "Ingebruikname").
3. Bewaar het apparaat op een droge en vorstvrije plaats. Hier-voor kunt u ook de originele verpakking nemen.

Technische specificaties

Model:	GT-FSC-01
Accu:	Lithium-polymeer-batterij 3,7 V  , 500 mAh, 2 Wh
Oplaadtijd:	ongeveer 2 uur
Bedrijfstijd:	tot ongeveer 40 minuten
USB-poort:	5 V  , 1 A
Item nummer:	2100152
Revisienummer:	2024_01

Omdat onze producten voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd worden, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze homepage **www.gt-support.de** worden gedownload.

Conformiteitsverklaring



De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gewaarborgd. De volledige Conformiteitsverklaring vindt u op het internet op **www.gt-support.de**.

Afvoer

Verpakking afvoeren



Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare materialen.

Artikel afvoeren

Voer het artikel af in overeenstemming met de in uw land geldende voorschriften.



Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil!

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid.

Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval in te leveren. Dit garandeert dat de recycling op een milieuvriendelijke en grondstofbesparende manier wordt uitgevoerd. Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt. Hetzelfde geldt voor lampen die uit het apparaat kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd. Eigenaars van elektrische en elektronische apparaten van particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opgezette inzamelpunten. Het inleveren van oude apparaten is gratis.

In het algemeen zijn de distributeurs verplicht ervoor te zorgen dat oude apparaten kosteloos worden teruggenomen door

geschikte terugnamefaciliteiten binnen een redelijke afstand ter beschikking te stellen. Consumenten hebben de mogelijkheid een oud apparaat gratis terug te brengen naar een distributeur die verplicht is het terug te nemen indien u een gelijkwaardig nieuw apparaat met in wezen dezelfde functie koopt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden.



Batterijen en accu's mogen niet bij het huisvuil!

De consumenten zijn wettelijk verplicht alle batterijen of accu's, of ze nu schadelijke stoffen bevatten of niet, naar een inzamelpunt in hun gemeente of naar een detailhandelaar te brengen zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd en waardevolle grondstoffen kunnen worden teruggewonnen.

Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt. Bij lithiumhoudende batterijen en accu's moeten de polen worden afgeplakt voordat ze worden weggegooid om kortsluiting van buitenaf te voorkomen. Breng batterijen en accu's alleen binnen als ze leeg zijn.

Let op!

Om veiligheidsredenen bevat dit apparaat een vast in het apparaat geplaatste accu die niet gedemonteerd kan worden zonder de houder kapot te maken. Een niet-conforme demontage vormt een risico voor de veiligheid. Breng het apparaat naar een verzamelpunt zonder het te openen voor een conforme recycling van het apparaat en van de accu. Neem contact op met de diensten van uw gemeente om te weten waar de verzamelpunten zijn om uw versleten apparaten gratis af te voeren.

Garantie

Artikel: Ultrasonische gezichtsreiniger,
GT-FSC-01 (Art. 2100152)

(vanaf de aankoopdatum
(houd aankoopbewijs))

Handelaar

Verkocht door ALDI-filiaal:
Straat.:
Postcode/plaats:

Koper

Naam van de koper:
Straat.:
Postcode/plaats:
E-mail: Handtekening: (Voor statusmeldingen in verband met reparatie)

Geachte klant

Onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen. Wanneer desondanks een van onze producten onverhoopt niet naar behoren functioneert, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf.

U kunt ons telefonisch bereiken via bovenstaande servicehotline. Wij zijn u graag van dienst.



**Globaltronics Service Center, c/o tehnikhall Benelux bvba,
Brusselstraat 33, 2321 Meer, Belgium**

Klantenservice: 0900 / 44 666 44 • Mail: gt-support@teknihall.be

Ook kunt u met het product teruggaan naar één van de ALDI-filialen. Op uw verzoek kan ALDI de garantieafwikkeling voor u verzorgen. Ten aanzien van het door u bij ALDI gekochte product heeft u recht op garantie conform de onderstaande bepalingen, zulks onverminderd eventuele overige u toekomende rechten:

1. U kunt tot drie jaar na aankoopdatum aanspraak maken op garantie. De garantie is beperkt tot materiaal- en fabricagefouten en geeft u recht op herstel van deze gebreken of vervanging van het betreffende product zonder dat hieraan voor u kosten zijn verbonden.
2. Na constatering van het defect dient u binnen redelijke tijd een beroep te doen op de garantie. Het invoeren van enige garantie na afloop van de garantietermijn is niet mogelijk, tenzij het een gebrek betreft ten aanzien waarvan binnen bewaarende tijd, doch in elk geval binnen twee maanden na afloop van de garantietermijn wordt gereclameerd.
3. U kunt het defecte product samen met uw garantiekaart en de kassabon portvrij toesturen aan het antwoordnummer van ons servicebedrijf. Wanneer het defect binnen de garantieregeling valt, ontvangt u het betreffende product gerepareerd terug of ontvangt u een nieuw product. Na reparatie of vervanging van een product begint de garantietermijn niet opnieuw te lopen. Dit geldt ook bij de verlening van aan-huis-service.

Wij wijzen u erop dat onze garantie vervalt in geval van oneigenlijk of ondeskundig gebruik van het product, in geval de voor het product geldende veiligheidsvoorschriften niet in acht zijn genomen, bij het gebruik van geweld ten aanzien van het product of in geval er reparaties of ingrepen aan het product zijn uitgevoerd door anderen dan ons servicebedrijf.

Gebreken die niet (of niet langer) onder de garantiebepalingen vallen, worden door ons servicebedrijf alleen verholpen tegen vergoeding van de hieraan verbonden kosten. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf. Wanneer u bij ALDI een product aanschaft, heeft u het wettelijk recht (boek 7 BW) om een deugdelijk product van ALDI te ontvangen. ALDI geeft zich rekenschap van deze wettelijke verplichting en komt deze na.

KLANTENSERVICE



0900 / 44 666 44



gt-support@
teknihall.be

Globaltronics Service Center
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 MEER
BELGIË

Verkocht door (Geen serviceadres!):
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg
Duitsland