
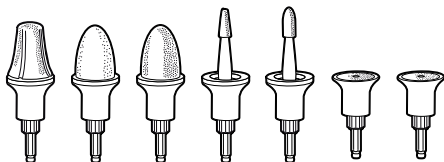
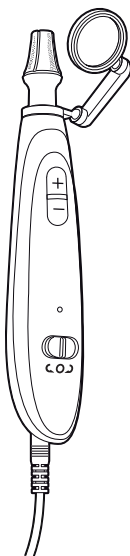
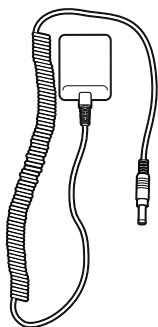


QUIGG

MANICURE- / PEDICURESET

GT-MP-06

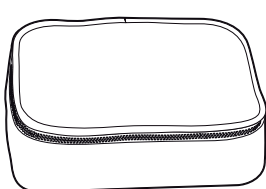

3 Jaar
GARANTIE

KLANTENSERVICE
☎ 0900 / 44 666 44
💻 gt-support@
teknihall.be
8877

GEBRUIKSAANWIJZING



23088771
PO51030795

Inhoud

Veiligheid	3
Gebruiksdoel	5
Onderdelen en bedieningselementen	6
Omvang van de levering controleren	7
Gebruik	8
Hier moet u op letten	8
Montage/demontage van het vergrootglas	8
Opzetstuk kiezen	8
Opsteken van hulpstukken	9
Handset aansluiten	9
Handset inschakelen en bedienen	10
Tips voor een juist gebruik	11
Reinigen	12
Bewaren	12
Storing en remedie	13
Technische specificaties	13
Conformiteitsverklaring	14
Afvoer	14

Veiligheid

Lees en bewaar de instructies



Lees de volgende aanwijzingen aandachtig door en bewaar deze gebruiksaanwijzing, voor het geval u later iets wilt nalezen. Als u het apparaat aan iemand anders doorgeeft, geef dan ook deze handleiding mee.

Belangrijke instructies

- Deze manicure-/pedicureset mag door kinderen vanaf 3 jaar onder toezicht worden gebruikt.
- We raden aan de manicure-/pedicureset pas te laten gebruiken door kinderen vanaf acht jaar.
- Deze manicure-/pedicureset kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en ook door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt, als er toezicht op hen is, of als ze instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilige gebruik van de manicure-/pe-

dicureset en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met de manicure-/pedicureset spelen.

- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd als er geen toezicht op hen is.
- Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt van de manicure-/pedicureset, de netadapter en de aansluitkabel. Kinderen zijn zich niet bewust van de gevaren die kunnen uitgaan van elektrische apparaten.
- Laat de manicure-/pedicureset niet zonder toezicht achter tijdens het gebruik.
- Bewaar de manicure-/pedicureset buiten bereik van kinderen.
- Laat kinderen niet spelen met de verpakkingsfolie. Ze kunnen tijdens het spelen erin verstrikt raken en stikken.
- De inhoud van de levering omvat kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt. Houd kinderen uit de

buurt ervan. Ze kunnen de kleine onderdelen doorslikken en er in stikken.

Gevaar door elektriciteit

- Handset en netadapter mogen niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld. Gevaar voor een elektrische schok! Gebruik de set daarom ook niet in de buurt van vochtbronnen zoals een gootsteen.
- Gebruik het apparaat niet in openlucht.
- Sluit het apparaat aan op een naar behoren geïnstalleerd stopcontact met randaarding waarvan de spanning voldoet aan de 'Technische specificaties'.
- Let erop dat het stopcontact goed toegankelijk is zodat u de netadapter er zo nodig snel kunt uittrekken.
- Gebruik het apparaat niet:
 - als de handset beschadigd of gevallen is,
 - als de netadapterkabel of de netadapter beschadigd is.
- Gebruik alleen de meegeleverde netadapter en vervang deze alleen door hetzelfde type.
- Wikkel de netadapterkabel voor elk gebruik helemaal af. Let er daarbij op dat de netadapterkabel niet door scherpe randen of hete voorwerpen wordt beschadigd.
- Trek de netadapter uit het stopcontact:
 - wanneer u de handset niet gebruikt,
 - na elk gebruik,
 - voordat u het apparaat schoonmaakt of wegzet,

- als er tijdens het gebruik kenmerkend een storing optreedt,
- bij onweer.
- Trek daarbij steeds aan de netadapter, niet aan de kabel.
- Breng geen veranderingen aan het apparaat of aan de netadapter aan. Laat reparaties alleen door een gespecialiseerde werkplaats uitvoeren want niet vakkundig gerepareerde apparaten brengen de gebruiker in gevaar. Houd u ook aan de bijgevoegde garantievoorwaarden..

Gevaar voor letsels

- Gebruik het apparaat niet in een omgeving waar kortgeleden nog spuitbussen of zuurstof zijn gebruikt.
- Gebruik oogbescherming bij gebruik van het apparaat.
- Gebruik het apparaat in een schone omgeving.
- Zorg er altijd voor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u het via de netadapter op het elektriciteitsnet aansluit. Verwissel de hulpstukken alleen als de handset is uitgeschakeld.

Let op - materiële schade

- Gebruik dit apparaat alleen met de meegeleverde netadapter ZD12D300025EU.
- Bescherm het apparaat tegen schokken, extreme temperaturen en direct zonlicht.
- Voorkom warmte-ophoping door het apparaat niet onder een deken of een kussen te gebruiken.
- Gebruik het apparaat niet langer dan 10 minuten zonder pauze.

Laat het apparaat daarna ongeveer 10 minuten afkoelen.

- Gebruik alleen originele accessoires. Bij gebruik van niet-originele accessoires dient men rekening te houden met een verhoogd gevaar op ongevallen. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor ongevallen of schade veroorzaakt door niet-originele accessoires.
- Dek de netadapter niet af om warmte-ophoping te voorkomen.
- Reinig het artikel niet met harde, krassende of schurende reinigingsmiddelen, staalwol of dergelijke.

Vraag uw dokter voor het gebruik van het apparaat ...

- ... als u last hebt van open wonden, uitslag op vingers of tenen, huidirritaties of huidziekten zoals neurodermitis, psoriasis enz.
- ... als u diabetes hebt, problemen hebt met aderen en vaten of problemen hebt met wondgenezing.
- ... als u niet zeker weet of dit apparaat geschikt is voor u.

Symbolen



Beschermingsklasse II.



Beschermingsklasse III.



Kortsluitvaste veiligheidstransformator.



Elektronische assemblage die een onstabiele ingangsspanning omzet in een constante uitgangsspanning.



Polariteitsuitgang.

IP20

Beschermingsklasse IP 20:

Bescherming tegen contact met de vingers.
Bescherming tegen vreemde voorwerpen van 12,5 mm of groter.

TA=40 °C

De netadapter kan worden gebruikt tot een omgevingstemperatuur van 40 °C.



Gelijkstroom.






Afneembare netadapter.

Alleen te gebruiken met de ZD12D300025EU voedingseenheid.

Gebruiksdoel

- De set is ontworpen voor de verzorging van vingernagels en teennagels en voor het verwijderen van eelt. Het is niet geschikt voor commercieel gebruik, bijvoorbeeld in nagelstudio's of voor medische voetverzorging.
- Indien mogelijk mogen de hulpstukken niet door meerdere personen worden gebruikt. Op deze manier vermijdt u de mogelijkheid om ziekten zoals schimmelnagels over te dragen.
- Het artikel is bestemd voor privégebruik en is niet geschikt voor commercieel gebruik.
- De Led-lamp kan niet worden vervangen of gerepareerd.

Onderdelen en bedieningselementen

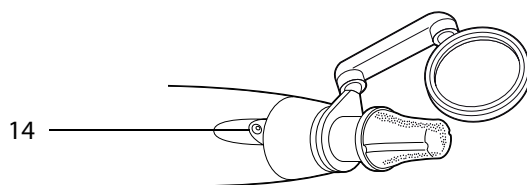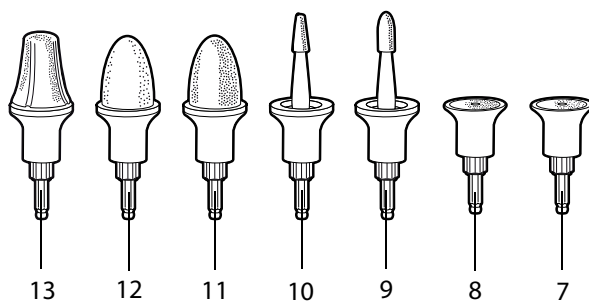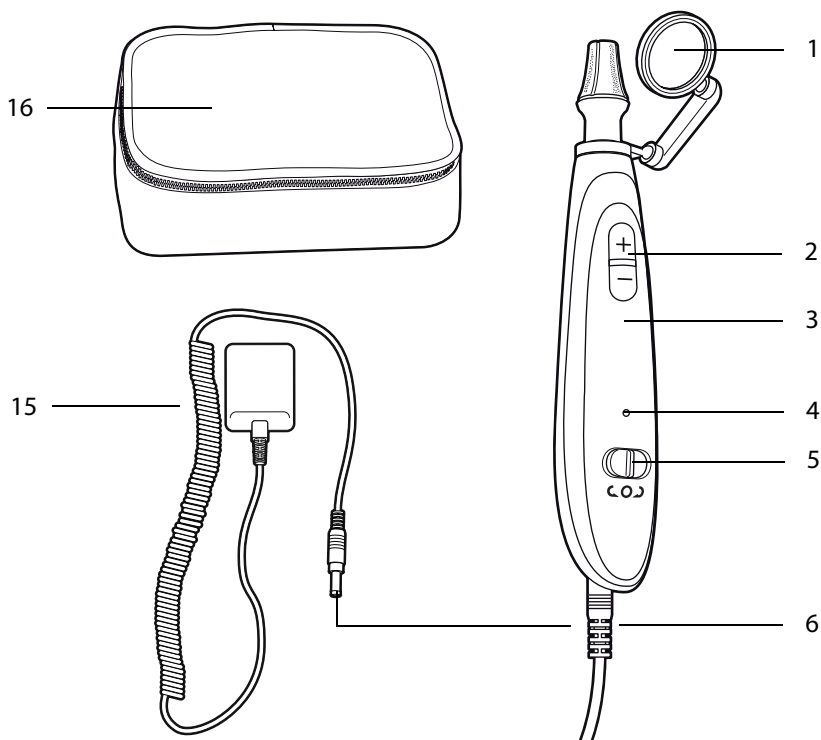

Onderdelen en bedieningselementen

- 1 Flexibel vergrootglas
- 2 Bedieningstoetsen + en —
Toets +: snelheid verhogen
Toets —: snelheid verminderen
- 3 Handset
- 4 Controlelampje
- 5 Bedienings-/functieschakelaar
- 6 Aansluitstekker (in aansluitbus handset)
- 7 Fijne saffierschijf
- 8 Ruwe saffierschijf
- 9 Dun, puntig saffierhulpstuk
- 10 Dun, rond saffierhulpstuk
- 11 Fijne saffierkegel
- 12 Viltkegel
- 13 Grote ruwe saffiercilinder
- 14 Led-lamp
- 15 Netadapter
- 16 Opbergtas

Omvang van de levering controleren

1. Neem alle delen uit de verpakking.
Houd de verpakking uit de buurt van kinderen en verwijder het milieuvriendelijk.
2. Controleer of de manicure-/pedicureset of de afzonderlijke delen beschadigingen vertonen. Gebruik de manicure-/pedicureset niet wanneer dit het geval is. Neem contact op met de fabrikant via het op het garantiebewijs aangegeven serviceadres.
3. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.

Gebruik



Waarschuwing

Gevaar voor verwonding!
Overmatig afschuren kan het nageloppervlak of de huid beschadigen.

Hier moet u op letten

- Vijl de nagels zorgvuldig en slechts korte tijd. Controleer het resultaat door over het nageloppervlak te strijken.
- Stop met vijlen ten laatste wanneer de nagel warm wordt.
- Ga voorzichtig met uw huid om. Kijk uit voor het rood worden van de huid en stop de behandeling voortijdig.
- Nagels kunnen “verhouten” en een bruin-gele kleur krijgen. De redenen hiervoor variëren van schoenen die te strak zitten tot externe inwerking van druk en schimmelinfecties. Probeer niet om deze kleur te verwijderen door te veel te schuren. Het nageloppervlak zou te dun kunnen worden en de nagels afbreken.
- Ingegroeide nagels kunnen erg pijnlijk zijn. Het oplossen van het probleem is meestal een langdurig proces en vereist een professionele behandeling. Vraag uw arts of voetverzorger of en hoe u zijn of haar behandeling kunt ondersteunen met deze manicure-/pedicureset.
- Gebruik de manicure-/pedicureset niet als u te moe bent.

- Gebruik de manicure-/pedicureset niet als u last hebt van nagelziektes, huid- of nagelontstekingen, wonden of huiduitslag enz.
- Gebruik de manicure-/pedicureset niet als u de te behandelen gebieden niet voldoende kunt bereiken.

Montage/demontage van het vergrootglas

- De houder van het vergrootglas is alleen aan de handset bevestigd en kan worden verwijderd. Let daarbij op de positie van de groef en de geleidingslip.
- De arm van het vergrootglas kan ook uit de houder worden verwijderd en het vergrootglas zelf kan uit de arm van het vergrootglas worden gehaald.
- Bewaar de kleine onderdelen op een veilige plek en houd ze uit de buurt van kinderen.

Opzetstuk kiezen

Hieronder vindt u een overzicht van welk opzetstuk geschikt is voor welke toepassingen.

Grote, ruwe saffiercilinder en fijne saffierkegel

De grote, ruwe saffiercilinder **13** en de fijne saffierkegel **11** zijn geschikt om:

- eelt te verwijderen op de hielen en de voetzolen.
- ruwe huid verwijderen en glad maken.

Aanwijzingen voor het gebruik:

- Beweeg het hulpstuk voorzichtig over het te behandelen gebied.
- Was uw handen en voeten pas na de behandeling.

- Masseer uw handen en voeten na de behandeling met een vochtinbrengende crème.

Dun, puntig saffierhulpstuk en dun, rond saffierhulpstuk

Het dunne, puntige saffierhulpstuk **9** en het dunne, ronde saffierhulpstuk **10** zijn geschikt voor:

- de behandeling van het oppervlak van dikke teennagels.
- het verwijderen van nagelriem.

Aanwijzingen voor het gebruik:

- Begin aan de ene kant van de nagel en beweeg het opzetstuk langzaam naar de andere kant van de nagel en terug.
- Druk het opzetstuk niet te ver onder de nagelriem om letsel te voorkomen.

Viltkegel

De viltkegel **12** is geschikt om:

- Polijsten van de vingernagelpunten en vingernagelloppervlakken na de behandeling.

Aanwijzingen voor het gebruik:

- Beweeg de viltkegel met gelijkmatige bewegingen.
- Houd de viltkegel niet te lang op één plek om opwarming door wrijving te voorkomen.

Fijne saffierschijf en ruwe saffierschijf

De fijne saffierschijf **7** en de ruwe saffierschijf **8** zijn geschikt om:


- vinger- en teennagels te vijlen en vorm te geven.

Aanwijzingen voor het gebruik:

- Plaats de saffierschijf loodrecht op de nagels.
- Behandel uw nagels met gelijkmatige druk.
- Werk met langzame bewegingen.
- Houd de saffierschijf niet te lang op één plek om opwarming door wrijving te voorkomen.

Opsteken van hulpstukken

1. Zorg ervoor dat de handset **3** is uitgeschakeld.
2. Kies het gewenste opzetstuk (zie hoofdstuk "Kiezen van een opzetstuk").

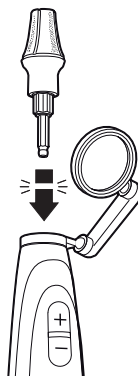

3. Steek het opzetstuk in de handset. Draai indien nodig het opzetstuk lichtjes tot hij in de houder past. Het opzetstuk klikt hoorbaar vast.
4. Controleer of het hulpstuk goed vastzit.

Handset aansluiten

1. Steek de aansluitstekker **6** van de netadapter in de aansluitbus van de handset **3**. De stekker klikt hoorbaar vast.
2. Steek de netadapter **15** in het stopcontact.

Handset inschakelen en bedienen



Opmerking

Materiële schade!

Gebruik de manicure-/pedicureset gedurende maximaal 10 minuten en laat de handset vervolgens minimaal 10 minuten afkoelen om overbelasting van de motor te voorkomen.

1. Schakel de aandrijfeenheid in door met de bedrijfs-/functieschakelaar **5** de gewenste draairichting voor het opzetstuk te kiezen. Laat de regelenheid enkele seconden achtereen draaien om ervoor te zorgen dat deze op volle kracht draait.
 - Rechtsom draaien: het controlelampje **4** brandt rood.
 - Linksom draaien: het controlelampje brandt groen.
 - Zodra het opzetstuk draait, gaat de led-lamp **14** branden om het toepassingsoppervlak te verlichten.



De draairichtingen "rechtsom/linksom draaien" worden aangegeven van uit het "bovenaanzicht" als u het betreffende hulpstuk van voren bekijkt.

2. Verhoog de snelheid door herhaaldelijk op de + toets te drukken.
3. Verlaag de snelheid door herhaaldelijk op de — toets te drukken
4. Om mogelijke details beter te kunnen zien, gebruikt u het vergrootglas **1**. Het vergrootglas is volledig draaibaar.
5. Zet de snelheid lager voordat u het apparaat uitschakelt.
6. Schakel de handset uit door de schakelaar **5** in de middenstand te zetten.
Het controlelampje gaat uit en het opzetstuk draait niet meer.
7. Trek de netadapter uit het stopcontact.

i

- Oefen weinig druk uit tijdens de behandeling. Daardoor spaart u de motor en de hulpstukken en voorkomt u een onaangename opwarming van de behandelde lichaamsdelen.
- De beste resultaten worden bereikt wanneer de motor op volle toeren draait en niet afgeremd wordt door druk. Verminder de druk als de motor te veel wordt afgeremd.
- De snelheid kan alleen bij ingeschakelde aandrijfeenheid worden gewijzigd.
- We raden aan om de behandeling te starten op lage snelheid en indien nodig te verhogen tijdens de behandeling.
- We raden aan om de meer gevoelige huidzones of dunnere nagels met lage snelheid te behandelen en dikkere eeltplekken en dikkere nagels met een hogere snelheid.

Tips voor een juist gebruik

- Neem de tijd, vooral als u nog onervaren bent in het gebruik van het apparaat. Onder tijdsdruk zult u geen goede resultaten bereiken.
- Breng de hulpstukken altijd zonder druk tegen de nagels aan. Vermijd ook tijdens het gebruik te veel druk.
- Zorg er bij het uitkiezen van de draairichting altijd voor dat het stof van de nagels van u af vliegt.
- Als u aan nagelranden werkt, dient u de draairichting zo te kiezen dat de nagel niet omhoog kan worden getrokken door het draaien van het hulpstuk. De juiste draairichting is onder andere afhankelijk van met welke hand u het apparaat gebruikt.
- Leid de handset en het opzetstuk met ronddraaiende bewegingen en lage druk.
- Neem steeds weer een korte pauze en controleer het resultaat.
- Was uw voeten niet voor de pedicurebehandeling. Het is beter om uw voeten nadien te baden. Het gevaar bestaat dat u te veel huid verwijdert omdat deze zachter is geworden.
- Verwijder niet alle eelt. Laat altijd wat eelt achter om de huid te beschermen.

Reinigen



Waarschuwing

Gevaar voor een elektrische schok!

- Schakel de handset altijd uit voor het reinigen en trek de netadapter uit het stopcontact.
- Dompel de manicure-/pedicureset nooit onder in water.



Opmerking

Materiële schade!

- Reinig het artikel niet met harde, krassende of schurende reinigingsmiddelen, staalwol of dergelijke.
- Zet de manicure-/pedicureset nooit in de vaatwasser. U zou het daardoor vernielen.

1. Schakel de handset **3** uit.
2. Trek de netadapter **15** uit het stopcontact en de aansluitstekker **6** uit de handset.
3. Laat de handset volledig afkoelen.
4. Verwijder het betreffende opzetstuk uit de handset voordat u het reinigt.
5. Veeg de handset, netadapter en de opbergtas **16** af met een lichtjes bevochtigde doek.
6. Klop de saffierschijven **7** en **8** uit om het slijpstof uit het voetstuk te verwijderen.
7. Reinig de overige hulpstukken met een geschikte kwast, een geschikte zachte borstel of een droge doek.

8. Laat alle onderdelen volledig drogen voordat u ze in de opbergtas doet.



Om te desinfecteren borstelt u de hulpstukken af met een kleine, zachte borstel en alcohol van 90% (verkrijgbaar in de apotheek). In plaats van alcohol kunt u ook een geschikte desinfecterende spray (verkrijgbaar in de vakhandel) gebruiken.

Bewaren

- Voor het opbergen raden we de opbergtas **16** aan.
- Bewaar de manicure-/pedicureset op een droge en goed op temperatuur gehouden plaats met een omgevingstemperatuur van 0 °C tot maximaal 40 °C.

Storing en remedie

Fout	Mogelijke oorzaken en verhelpen van de storing
Werkt niet.	De netadapter of de aansluitstekker zijn niet aangesloten. - Sluit de netadapter of de aansluitstekker aan.

Technische specificaties

Aandrijfeenheid

Ingangsspanning:	30 V 
Ingangsstroom:	0,25 A
Beschermingsklasse:	III 
Korte werkingstijd:	10 minuten, daarna moet de handset 10 minuten afkoelen.

Netadapter

Type:	ZD12D300025EU
Ingangsspanning:	100-240 V~
Frequentie:	50/60 Hz
Ingangsstroom:	0,5 A
Beschermingsklasse:	II 
Uitgangsspanning:	30 V 
Uitgangsstroom:	0,25 A
Uitgangsvermogen:	7,5 W
Gemiddelde actieve efficiëntie:	≥ 80,26 %
Efficiëntie bij lage belasting:	(10 %): 68,7 %
Energieverbruik in onbelaste toestand:	0,10 W
Importeur:	Globaltronics GmbH & Co. KG, Bei den Mühren 5, 20457 Hamburg, Duitsland HRA 99161
Revisienummer:	2022_01

Omdat onze producten voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd worden, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze homepage www.gt-support.de worden gedownload.

Conformiteitsverklaring

De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gewaarborgd. De volledige Conformiteitsverklaring vindt u op het internet op www.gt-support.de.



Met dit symbool gemarkeerde producten voldoen aan alle toepasselijke Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische.



Geteste veiligheid: producten die dit teken dragen, voldoen aan de eisen van de Duitse productveiligheidswet van de productveiligheidswetgeving, (ProdSG).

Afvoer



Oude apparaten mogen niet in het normale huisvuil worden weggegooid. In overeenstemming met richtlijn 2012/19/EU moet het apparaat aan het einde van de levensduur correct worden afgevoerd. Daarbij worden de in het apparaat aanwezige recyclebare materialen verder doorgeleid voor hergebruik en wordt belasting van het milieu voorkomen.

Breng het oude apparaat naar een inzamelpunt voor elektronisch afval of een hergebruikcentrum.



Gooi ook de verpakkingsmaterialen weg op milieuvriendelijke wijze door ze soort bij soort in de daarvoor bestemde inzamelcontainers te gooien.

Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke afvalverwijderingsbedrijf of uw gemeentebestuur.



Globaltronics Service Center
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 MEER
BELGIË

Verkocht door (Geen serviceadres!):
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg
Duitsland
HRA 99161