

ENVIVO



TWS IN-EAR OORTJES

GEBRUIKERSHANDLEIDING

ENV-1615

Dank u voor het kiezen voor de EnVivo TWS oortjes. Om het product beter te gebruiken, lees voor gebruik de snel start gids aandachtig en bewaar deze zorgvuldig.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

Graag aandachtig lezen en alle veiligheids- en gebruiksinstructies op een geschikte plaats bewaren.

1. Deze instructies aandachtig lezen.
2. Bewaar deze handleiding op een geschikte plaats.
3. Heb aandacht voor alle waarschuwingen.
4. Volg alle instructies beschreven in deze handleiding.
5. Gebruik dit product niet op plekken met water of vocht.
6. Reinigen met een droge doek.
7. Gebruik alleen accessoires gespecificeerd door de leverancier.

WAARSCHUWINGEN

- Gebruik de oortjes niet gedurende een lange tijd met een hoog volume.
- Om gehoorbeschadiging te voorkomen, gebruik uw oortjes op een comfortabel, gematigd volumeniveau.
- Verlaag het volume op uw apparaat voordat u de oortjes in uw oren stopt, verhoog vervolgens langzaam het volume totdat u een comfortabel geluidsniveau bereikt.
- Gebruik de oortjes niet tijdens het rijden aangezien u geen omgevingsgeluid kunt horen, wat gevaar kan veroorzaken.
- Focus op uw veiligheid en die van anderen wanneer u met een activiteit bezig bent die uw aandacht vereist, bijvoorbeeld tijdens het fietsen of wandelen in of nabij het verkeer, een bouwplaats of een treinrails en volg relevante regelgeving omtrent het gebruik van hoofdtelefoons en dergelijke op.
- Verwijder de oortjes of pas het volume aan om omgevingsgeluiden te horen, waaronder alarmen en waarschuwingssignalen.
- Als u voelt dat de oortjes warmte genereren of als u geen geluid kunt horen, de oortjes direct verwijderen.
- Breng geen ongeautoriseerde wijzigingen aan in het product.
- Probeer nooit het product op welke manier dan ook uit elkaar te halen.
- Gebruik dit product alleen met een goedgekeurde voedingsbron die aan de eisen van de lokale regelgever (bijvoorbeeld UL, CSA, VDE, CCC) voldoet.
- Als de batterij lekt, niet in contact brengen met uw huid of ogen. Als u in contact komt, direct een arts raadplegen.
- Apparaten voorzien van batterijen niet blootstellen aan extreme warmte (bijvoorbeeld door bewaren in direct zonlicht, vuur en dergelijke).
- Veeg zweet van de oortjes en de laadbox voor het opladen.

Bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen veroorzaken.



Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts om vast te stellen of dit effect heeft op uw geïmplanteerde medische apparaat.

ZORG EN ONDERHOUD

- Het product niet laten vallen, pletten, buigen of grote kracht op het product uitoefenen.
- Het product niet voor langere tijd in een vochtige, koude of extreme omgeving plaatsen. Overmatig hoge of lage temperaturen kunnen verbranden/ontploffen van de batterij veroorzaken. Blijf op afstand van vochtige omgevingen om beschadiging van de ingebouwde elektronica te voorkomen.
- Reinig het product niet met vluchtige, irriterende vloeistoffen. De beste manier om te reinigen is een stoffen doek of een speciale lederen reiniger.
- Het product niet zelf uit elkaar halen. Dit kan leiden tot kortsluiting, vuur of elektrische schok. Indien u een onderdeel van het product dient te vervangen als gevolg van normale slijtage of schade, neem contact op met de leverancier.
- Dit product bevat magnetisch materiaal. Het product op afstand houden van magnetisch gevoelige producten (zoals creditcards en videoschermen) om beschadiging te voorkomen.

GEHOORVEILIGHEID



Gevaar - Om gehoorbeschadiging te voorkomen, niet langere tijd op hoog volume luisteren. Pas het volume aan naar een veilig niveau. Als het volume van de oortjes hoog is dient te luistertijd te worden verkort.

PRODUCTSPECIFICATIES

Bedrijfsafstand: 10 meter (zonder obstakels)

Hoorn diameter: 8mm

Stijl: TWS

Afspeeltijd: 6 uur

Gesprekstijd: 4 uur

Laadtijd: 2 Hours

Gevoeligheid: 87dB+3dB

Vervorming: <0.1%

Frequentiebereik: 2402MHz- 2480MHz

Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

Type batterij van de oortjes en laadbox: Li-ion Polymer Batterij

Batterij oortje: 3.7V/40mAh, 0.148Wh


Batterij laadbox: 3.7V/620mAh, 2.29Wh

Gewicht: 60g


Verbindingsnaam: ENV-1615




INHOUD VAN DE VERPAKKING

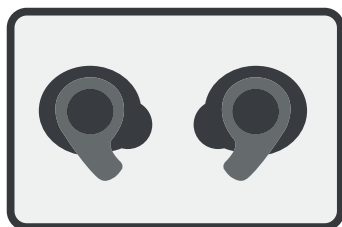


1 x Set TWS oortjes

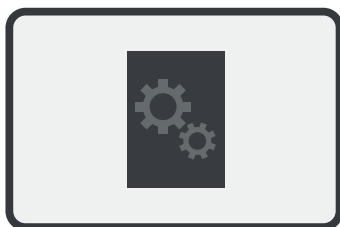


1 x Gebruikershandleiding

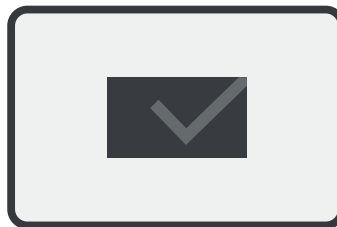


1 x Garantiekaart

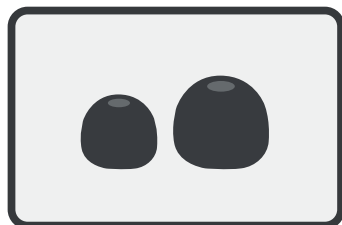

2 x Oordopjes S/L

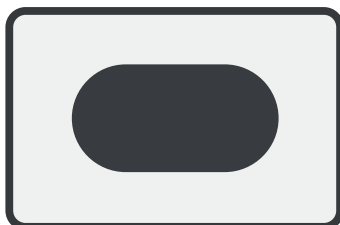




1 x Oplaadbox

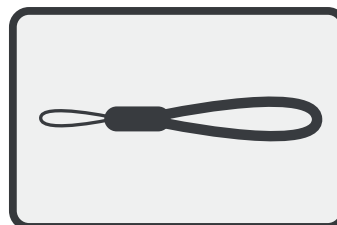

1 x Draagriem

OM TE BEGINNEN


1. Neem de oortjes uit en verwijder de beschermende sticker van beide oortjes.
2. Plaats de oortjes in de laadbox en sluit het deksel.
3. Open het deksel en neem beide oortjes tegelijkertijd uit.
4. Bluetooth inschakelen op uw telefoon.
5. Zoek naar "ENV-1615" in de lijst met beschikbare apparaten.
6. Selecteer deze en de telefoon zal verbinden met de oortjes.

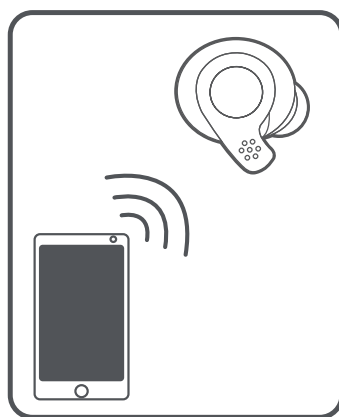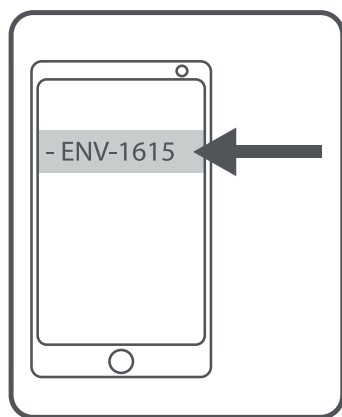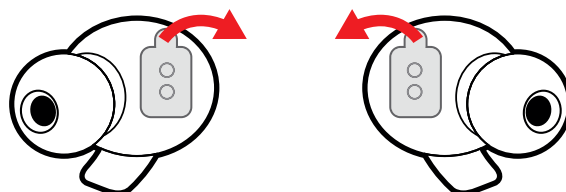

Voor videoinstructies ga naar <https://teknihall.be> en zoek onder Producten ➔ Envivo.

BEDIENING

- Oproep beantwoorden: Kort indrukken
- Oproep beëindigen: Kort indrukken
- Oproep weigeren: Tweemaal indrukken
- Afspelen/pauzeren: Kort indrukken
- Volgend nummer: Tweemaal indrukken op het rechter oortje
- Laatste nummer: Tweemaal indrukken op het linker oortje

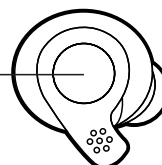

Taak	Actie	LED indicator
Inschakelen	Wanneer uitgeschakeld, lang op de aan/uitknop drukken	Blauwe LED lamp
Uitschakelen	Wanneer ingeschakeld, lang op de aan/uitknop drukken	Rode LED lamp en daarna uitgeschakeld
Verbinden	Wacht 10 seconden na het inschakelen of druk op de aan/uitknop gedurende 6 seconden om in de verbindingsmodus te komen. Naam van de verbinding: ENV-1615	Rode en blauwe LED knipperen afwisselend
Automatisch in- en uitschakelen	1. De oortjes zullen automatisch inschakelen en verbinden wanneer u ze uit de laadbox neemt. 2. De oortjes zullen automatisch uitschakelen en opladen wanneer u deze in de laadbox plaatst.	
Voice Dial (alleen voor iPhone)	Wanneer verbonden, druk lang op de aan/uitknop	
Opladen	Zal automatisch worden opgeladen wanneer u ze in de laadbox stopt en het deksel sluit Opmerking: U dient de laadbox te sluiten om op te laden.	Rode LED lamp
Volledig opgeladen		LED uit
Uitschakelen bij lage spanning	Wanneer de batterijspanning lager dan 3.4V is hoort u een stemalarm en zullen de LEDs elke 5 seconden knipperen.	
De oortjes zullen automatisch uitschakelen als er gedurende 12 minuten geen verbinding is.		LED uit

BEWAREN

Wanneer u de oortjes niet gebruikt is het altijd aanbevolen om deze te bewaren in de laadbox.

Wanneer de oortjes leeg raken en meerdere dagen niet worden opgeladen, zullen ze automatisch in een beschermingsmodus gaan om de levensduur van de batterij te beschermen. Wanneer de oortjes in batterij beschermingsmodus zijn gegaan dient u ze tenminste 8 uur op te laden. Denk er aan om de laadbox op te laden na elke 4 tot 5 keer laden van de oortjes.

RESET

Wanneer de oortjes niet correct werken of u slechts een van de oortjes kunt verbinden dient u de oortjes te resetten.

1. Verwijder de 1615 verbinding van uw smartphone.
2. Houdt de knoppen op beide oortjes ingedrukt totdat u de melding "Power off" hoort.
3. Houdt nu de knoppen op beide oortjes ingedrukt totdat u de volgende 3 geluiden hoort: "power on", "Pairing mode" en vervolgens een korte melodie waarna de oortjes uitschakelen.
4. Plaats de oortjes in de laadbox en sluit het deksel.
5. Open het deksel en neem beide oortjes tegelijkertijd uit.
6. Uw telefoon verbinden met de oortjes.

Voor video instructies, ga naar <https://teknihall.be> en zoek onder Producten ➡ Envivo.

OORDOPJE SELECTEREN

De geluidskwaliteit wordt beperkt door een onjuiste maat oordopje en de juiste maat zal ook comfortabeler aanvoelen.

Kies de oordopjes die het beste passen bij uw type oor. We raden u aan om te beginnen met de kleinste oordopjes en dan de grotere maten te proberen totdat u degene vindt die het meest geschikt is voor u.



OORDOPJES REINIGEN

Het is belangrijk om de oordopjes schoon te houden voor veilig en gezond gebruik. Belangrijk: verwijder de oordopjes van de oortjes voordat u deze probeert te reinigen.

De oordopjes stevig in de ene hand en de oortjes stevig in de andere hand houden, en de oordopjes voorzichtig verwijderen.


Gebruik een natte doek met warm water en zachte zeep om vuil en smeer van de oordopjes te verwijderen. Gebruik geen krachtig reinigingsmiddel.

Spoel de oordopjes schoon en plaats ze terug op de oortjes wanneer ze volledig opgedroogd zijn.

Plaats de oordopjes voorzichtig terug op de oortjes om ervoor te zorgen dat ze volledig terug op hun plek zitten.



DRAAGRIEM

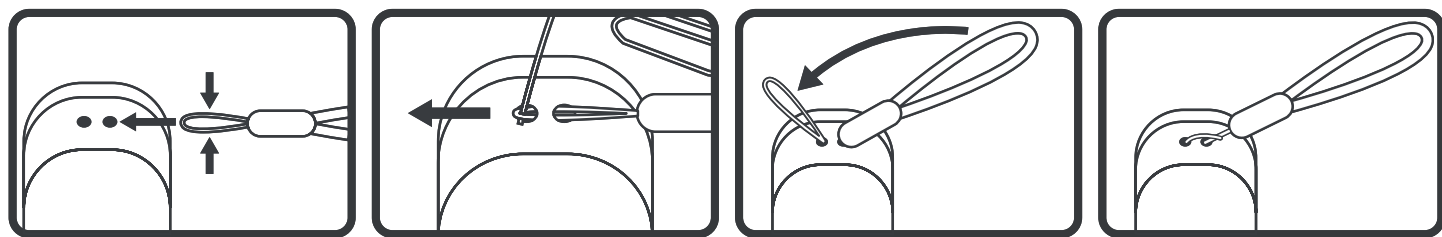

ONDERHOUDEN EN BEWAREN

Het is belangrijk om de oortjes schoon te houden voor veilig en gezond gebruik.

Draag geen in-oor oortjes die vuil zijn.

Wanneer de oortjes niet gebruikt worden, bewaar ze in een schone en droge omgeving.

Voorkom bewaren in een omgeving die te warm of te koud is.

Voorkom contact met vloeistoffen en voorkom extreme temperaturen en omgevingen met een hoge luchtvochtigheid.

De oortjes niet op een onprofessionele of ongebruikelijke manier uit elkaar halen om verslechtering van de geluidskwaliteit te voorkomen.

VEEL GESTELDE VRAGEN

De verbinding is onsuccesvol of kan niet verbinden

1. Verwijder eerst uw bestaande TWS verbinding: Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, gedurende ongeveer 10 seconden de aan/uitknop ingedrukt houden.

Slechte geluidskwaliteit

1. Zorg dat de oortjes stevig in het oor zitten.
2. Probeer een andere muzikspeler of applicatie.

Geen geluid of geluidsverandering

1. Controleer of uw apparaat dit product ondersteunt.
2. Probeer een andere muzikspeler of applicatie.

Slechte verbinding:

Voor een optimale verbinding met een extern apparaat zoals een smartphone/tablet – zorg dat het externe apparaat zo dicht mogelijk bij de oortjes is geplaatst. Als u bijvoorbeeld uw telefoon in uw zak heeft, gebruik de zak het dichtst bij de oortjes.

Voor video instructies, ga naar <https://teknihall.be> en zoek onder Producten ➡ Envivo.

Voor de volledige handleiding ga naar <https://teknihall.be> en zoek onder Producten ➡ Envivo.

VERWIJDERING

Elektrische en elektronische apparatuur (EEE) bevat materialen, delen en inhoud die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu en schadelijk voor de menselijke gezondheid als afval bestaande uit elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) niet correct wordt weggegooid.

Apparaten die gemarkeerd zijn met het WEEE logo (te zien links), zouden niet met het huishoudafval weggegooid moeten worden. Neem contact op met uw lokale autoriteit op het gebied van afvalverwerking, aangezien zij in staat zullen zijn om u details te geven over de mogelijkheden voor recycling in uw omgeving.



EU Conformiteitsverklaring

Wij

Bedrijfsnaam: Accession ApS
Postadres: Vandmanden 34, Aalborg, Denmark
Postcode: 9200
Plaats: Aalborg
Telefoonnummer: +45 7026 6696
E-Mail adres: iz@accessionx.com

Verklaren dat deze conformiteitsverklaring is verstrekt onder onze enige verantwoordelijkheid en hoort bij het volgende product:

Apparaat model/Product: TWS Earphones
Type: ENV-1615 (BS24)
Batch: PO-1615
Serienummer: N/A

Onderwerp van de verklaring:



Het onderwerp van de hierboven beschreven verklaring is in conformiteit met de relevante EU harmonisatierichtlijnen:

Directive 2014/53/EU

2011/65/EU Rohs Directive

De volgende geharmoniseerde standaarden en technische specificaties zijn toegepast:

EN 62479: 2010

Draft EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-03)

EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013

Draft EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)

EN 50332-1: 2013

EN 300 328 V2.1.1

EN 50581: 2012

Aangemelde instantie (indien van toepassing):

4 cijferig nummer van de aangemelde instantie:

N/A

Aanvullende informatie:

N/A

Ondertekend voor en namens:

Aalborg, Denmark

2020-03-04

Jian Zhou, Buying Director

Plaats van verstrekking

Datum van verstrekking

Naam, functie, handtekening

