

ENVIVO



TWS DRAADLOZE OORTJES

GEBRUIKERSHANDLEIDING

ENV-1666

ALGEMEEN

AANDACHTIG LEZEN VOOR GEBRUIK.
BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK.

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN



Dit symbool geeft extra informatie over het gebruik van het product.



Producten met dit symbool gebruiken gelijkstroom.

VEILIGHEID

Lees en volg de veiligheidsinstructies.

WAARSCHUWINGEN

- Leg de oortelefoon of het oplaaddoosje niet in direct zonlicht of in de buurt van warmtebronnen.
- Dompel de oortelefoon of het oplaaddoosje niet

2

ENV-1666

TEKNIHALL KLANTENSERVICE



0900 400 2001



envivo@teknihall.nl



www.teknihall.nl

DE GESPREKSKOSTEN BEDRAGEN 0,18 €/MINUUT

- onder in water, dit zal schade veroorzaken.
- De apparaten (zowel de oortelefoon als het oplaaddoosje) bevatten elk een oplaadbare batterij. Laat het apparaat niet in de buurt van vlammen komen, want dit kan een explosie veroorzaken.
- De garantie van het apparaat vervalt als de gebruiker het apparaat zonder toestemming probeert te repareren of aan te passen.
- Gebruik dit toestel niet voor andere doeleinden dan de functie waarvoor het bedoeld is.
- Bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren.



Dit product bevat magnetisch materiaal. Vraag uw dokter of dit van invloed kan zijn op uw geïmplanteerde medische apparaat.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Controleer de oortelefoons voor elk gebruik op beschadigingen. Beschadigde of defecte oortelefoons

mogen niet worden gebruikt.

Een defecte of beschadigde USB-kabel mag niet worden gebruikt.

Open of wijzig de oortelefoon of het oplaaddoosje niet.

LUISTERVEILIGHEID



WAARSCHUWING - Door een hoog geluidsdruk niveau kan een extreem luid volume ontstaan en gehoorschade veroorzaken. Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen. Zet het volume op een veilig niveau.

Als het volume van de oortelefoon te hoog is, dient de gebruikstijd te worden verkort.

4 ENV-1666



0900 400 2001



envivo@teknihall.nl





www.teknihall.nl

DE GESPREKSKOSTEN BEDRAGEN 0,18 €/MINUUT

AAN DE SLAG

1. Haal de oortelefoons uit de verpakking en verwijder de beschermingssticker van beide oortelefoons.
2. Plaats de oortelefoons in het oplaaddoosje en sluit het klepje.
3. Open vervolgens het klepje. De oortelefoons worden automatisch ingeschakeld en gaan in koppelingsmodus.
4. Schakel Bluetooth in op uw telefoon.
5. Zoek naar "ENV-1666" in de lijst met beschikbare apparaten.
6. Selecteer het en de telefoon maakt verbinding met de oortelefoons.

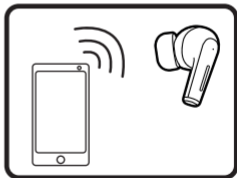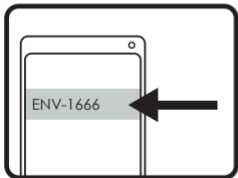

INSTRUCTIES VOOR CORRECT INDOEN



ACTIEVE RUISONDERDRUKING EN TRANSPARANTIEMODUS

De actieve ruisonderdrukingsfunctie (ANC) is effectief bij lage frequentiebereiken, zoals vliegtuigen, treinen of kantoren (bijv. in de buurt van airconditioning) en is minder effectief bij hogere frequenties, zoals menselijke stemmen.

Gebruik de juiste maat oortjes voor het beste ruisonderdrukingseffect.

6 ENV-1666

0900 400 2001

envivo@teknihall.nl

www.teknihall.nl

TEKNIHALL KLANTENSERVICE

DE GESPREKSKOSTEN BEDRAGEN 0,18 €/MINUUT

De transparantiemodus kan worden geactiveerd om omgevingsgeluiden beter te kunnen horen.

Tik twee keer op de linkeroortelefoon om tussen de volgende drie modi te schakelen: ANC AAN / Transparantiemodus AAN / ANC UIT.

	Actieve ruisonderdrukking	Transparantie
ANC-modus AAN	AAN	UIT
Transparantiemodus AAN	UIT	AAN
ANC-modus UIT	UIT	UIT

GAMINGMODUS

Tik drie keer op de rechteroortelefoon om de gamingmodus AAN/UIT te zetten.

Als de gamingmodus is ingeschakeld, wordt de latentie van het geluid van de gameconsole naar de oortelefoon verkort.



BEDIENING OORTELEFOON

Functie:

Twee keer op L tikken: ANC AAN /
Transparantiemodus / ANC UIT.

Twee keer op R tikken: Siri / Google Assistent

Drie keer op R tikken: Gamingmodus AAN/UIT

Oproep:

Tikken: Oproep beantwoorden/beëindigen


Lang aanraken: Oproep weigeren

Muziek:

Tikken: Stoppen/afspelen

L Lang aanraken: Vorige nummer

R Lang aanraken: Volgende nummer

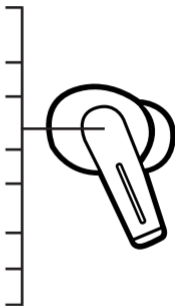

Opmerking: Niet alle apps van derden (zoals Messenger, WhatsApp, enz.) ondersteunen alle functies voor

8 ENV-1666

0900 400 2001

envivo@teknihall.nl

www.teknihall.nl

DE GESPREKSKOSTEN BEDRAGEN 0,18 €/MINUUT

handsfree bellen.

Als de inkomende oproepen van de app van derden niet werken, moet u de inkomende oproep accepteren met de bediening op uw telefoon en Bluetooth selecteren als geluidsbron in de app.

Let op: Wanneer u het vorige nummer selecteert, gaan sommige muziek-apps naar het begin van het huidige nummer en beginnen ze met afspelen. Om naar het vorige nummer te gaan, moet u de linkeroortelefoon direct opnieuw lang aanraken om naar het vorige nummer te gaan. Het kan wat oefening en timing vergen om dit onder de knie te krijgen.

TEKNIHALL KLANTENSERVICE

ENV-1666 9



0900 400 2001



envivo@teknihall.nl



www.teknihall.nl

DE GESPREKSKOSTEN BEDRAGEN 0,18 €/MINUUT

Opdracht	Handeling
Inschakelen	Wanneer uitgeschakeld, houdt u beide oortjes 2 seconden lang vast
Uitschakelen	Wanneer ingeschakeld, houdt u beide oortjes 8 seconden lang vast
Zal automatisch in-/uitschakelen	<p>1. De oortelefoons worden ingeschakeld en maken automatisch verbinding met een eerder verbonden apparaat wanneer ze uit het oplaaddoosje worden gehaald.</p> <p>2. Ze worden uitgeschakeld en automatisch opgeladen wanneer ze in het oplaaddoosje worden geplaatst.</p>

Opmerking: De oortelefoon wordt niet automatisch uitgeschakeld als het oplaaddoosje niet is opgeladen. Zorg dat het oplaaddoosje altijd is opgeladen of schakel de oortelefoons handmatig uit.

10 ENV-1666



0900 400 2001



envivo@teknihall.nl



www.teknihall.nl

DE GESPREKSKOSTEN BEDRAGEN 0,18 €/MINUUT


OPLADEN

OORTELEFOON

Plaats beide oortjes in het oplaaddoosje en sluit het klepje. De oortelefoons zijn volledig opgeladen wanneer het witte ledlampje op het oplaaddoosje uitgaat.

OPLAADDOSJE

Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op het oplaaddoosje en op een USB-poort van een computer of USB-oplader (niet meegeleverd).

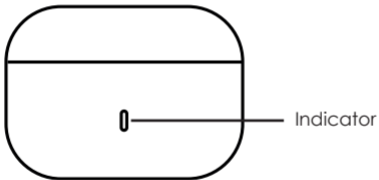

TEKNIHALL KLANTENSERVICE



0900 400 2001



envivo@teknihall.nl



ENV-1666 11

www.teknihall.nl

DE GESPREKSKOSTEN BEDRAGEN 0,18 €/MINUUT


Opdracht	Handeling	Ledlampje
Opgeladen oplaaddoosje	Plaats de laderbox op de draadloze lader of sluit aan op een USB-kabel	Oranje
Opgeladen oplaaddoosje voltooid		Groen
Opladen oortelefoon	Plaats oortelefoon in het oplaaddoosje en sluit het klepje	Wit
Opladen oortelefoon voltooid		Wit uit
Uitschakelen bij lege batterij	Als de batterij bijna leeg is, klinkt er elke 250 seconden een spraakmelding	
De oortelefoon wordt automatisch uitgeschakeld als er na ongeveer 10 minuten geen verbinding is		

DRAADLOOS OPLADEN

Plaats het oplaaddoosje in het midden van een

12 ENV-1666

 0900 400 2001

 envivo@teknihall.nl

 www.teknihall.nl

TEKNIHALL KLANTENSERVICE

DE GESPREKSKOSTEN BEDRAGEN 0,18 €/MINUUT

draadloze oplader. Het duurt ongeveer 2 uur om de oortjes en het oplaaddoosje volledig op te laden.

RESETTEN

Als de oortelefoon niet correct werkt of u alleen verbinding kunt maken met één van de oortelefoons, dient u de oortelefoons te resetten.

1. Raak beide oortjes 10 seconden lang aan totdat ze worden uitgeschakeld.
2. Raak beide oortjes 2 seconden lang aan om ze opnieuw op te starten of plaats ze in het oplaaddoosje, sluit het klepje en haal ze er na een paar seconden weer uit.

Let op: Mogelijk dient u de telefoonkoppeling te verwijderen en opnieuw koppelen.

Gebruik deze functie alleen als de oortelefoon niet correct werkt.

REINIGING EN ONDERHOUD

Gebruik geen sterke reinigingsmiddelen, borstels of scherpe voorwerpen. Deze kunnen het oppervlak van het product beschadigen.

TEKNIHALL KLANTENSERVICE



0900 400 2001



envivo@teknihall.nl



ENV-1666 13

www.teknihall.nl

DE GESPREKSKOSTEN BEDRAGEN 0,18 €/MINUUT

Dompel de oortelefoons of het oplaaddoosje niet onder in water.

Reinig de oortelefoon en het oplaaddoosje met een vochtige doek. Zorg dat alle onderdelen droog zijn voordat u de oortelefoons gebruikt of plaatst in het oplaaddoosje.

OPSLAG

Als u de oortelefoon niet gebruikt, wordt aangeraden om deze altijd in het oplaaddoosje te bewaren.

Als de batterij van de oortelefoon leeg raakt en enkele dagen niet is opgeladen, gaat deze in automatische beschermingsmodus om de levensduur van de batterij te sparen. In batterijbeschermingsmodus moet de oortelefoon minimaal 1,5 uur worden opgeladen. Vergeet niet om het oplaaddoosje op te laden na elke 2 oplaadbeurten van de oortelefoon.

Ga voor meer informatie naar <https://teknihall.be> en zoek onder Producten → Envivo.

14 ENV-1666



0900 400 2001



envivo@teknihall.nl



www.teknihall.nl

DE GESPREKSKOSTEN BEDRAGEN 0,18 €/MINUUT

HANDELSMERKEN

Namen en producten die in deze handleiding worden genoemd, kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.

PROBLEEMOPLOSSING

V: *Er komt geen geluid uit de oortelefoons.*

A: Controleer of de apparaten ingeschakeld en gekoppeld zijn.

A: Controleer of er muziek wordt afgespeeld.

A: Controleer of het volume hoog genoeg staat.

V: *Oortelefoon gaat niet aan.*

A: Laad de oortelefoon en het oplaaddoosje.

V: *Ik hoor alleen geluid in één oortelefoon.*

A: Controleer of het afspeelapparaat een balansinstelling heeft en zet deze in het midden.

A: Plaats beide oortelefoons in het oplaaddoosje, sluit het klepje en probeer het opnieuw.

TEKNIHALL KLANTENSERVICE



0900 400 2001



envivo@teknihall.nl



ENV-1666 15

www.teknihall.nl

DE GESPREKSKOSTEN BEDRAGEN 0,18 €/MINUUT

PRODUCTSPECIFICATIES

Modelnummer: ENV-1666

Ingangsspanning: USB 5 V \equiv 500 mA

Frequentiebereik draadloos opladen: 111-205 KHz alleen voor ontvangst

Bluetooth-versie: V5.0

Bluetooth-profiel: HFP, HSP, A2DP, AVRCP, SPP

Luidsprekerimpedantie: 32 Ohm

Geluidsdruk: \leq 98 dB(A)

Bereik: 10 meter (zonder obstakels)

Stijl: TWS

Speelduur: 8 uur (6-8 uur met ANC AAN)

Beltijd: 5 uur

Oplaaadtijd: 1,5 uur

Gevoeligheid: 102,7 + 1,5 dB

Vervorming: $<$ 0,1%

Frequentiebereik: 2402 MHz - 2480 MHz

Maximaal zendvermogen minder dan 12 dBm EIRP.

ANC-functie: -25 dB tof -27 dB

Latentie gamingmodus: 60 - 80 ms

Waterbestendigheid oortelefoons: IPX4

Batterijtype oortelefoon en oplaaddoosje:

Li-ion-polymeerbatterij

Batterij oortelefoon: 3,7 V \equiv 40 mAh, 0,148 Wu

Batterij oplaaddoosje: 3,7 V \equiv 300 mAh, 1,11 Wu

Koppelingsnaam: ENV-1666

Afmetingen: 65 x 47 x 26 mm

Gewicht: 49 g

16 ENV-1666

TEKNIHALL KLANTENSERVICE



0900 400 2001



envivo@teknihall.nl



www.teknihall.nl

DE GESPREKSKOSTEN BEDRAGEN 0,18 €/MINUUT



Verklaring van conformiteit: (Zie bijgevoegd document).

Producten met dit symbool voldoen aan alle toepasselijke communautaire regelgeving van de Europese Economische Ruimte.

VERWIJDERING



Elektrische en elektronische apparatuur (EEA) bevatten materialen, onderdelen en stoffen die gevaarlijk voor het milieu en schadelijk voor de menselijke gezondheid kunnen zijn als afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) niet op de juiste manier wordt verwijderd. Elektrische en elektronische apparatuur met het WEEE-logo (zoals links weergegeven), inclusief de oortelefoons (ook als deze niet het WEEE-logo dragen), mogen niet worden verwijderd met het huishoudelijk afval. Neem contact op met de afvalverwerkingsdienst van uw gemeente, die u meer informatie kan geven over de recyclingmogelijkheden in uw regio.

TEKNIHALL KLANTENSERVICE



0900 400 2001



envivo@teknihall.nl



ENV-1666 17

www.teknihall.nl

DE GESPREKSKOSTEN BEDRAGEN 0,18 €/MINUUT



Aangezien de batterij niet uit het apparaat kan worden verwijderd, moet de hele oortelefoon op de correct manier worden verwijderd. Dit symbool op de batterij of op de verpakking geeft aan dat de batterij die bij dit product wordt geleverd, niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het recyclen van de materialen zal bijdragen tot het behoud van de natuurlijke hulpbronnen. Neem contact op met de afvalverwerkingsdienst van uw gemeente, die u meer informatie kan geven over de recyclingmogelijkheden in uw regio.



Sorteer afval op de meest efficiënte manier. Maak gebruik van de recyclingmogelijkheden in jouw regio.

18 ENV-1666



0900 400 2001



envivo@teknihall.nl



www.teknihall.nl

DE GESPREKSKOSTEN BEDRAGEN 0,18 €/MINUUT

Geïmporteerd door:
Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV, Denemarken.

Uitgiftedatum: 8/2021

Versie: ENV-1666

TEKNIHALL KLANTENSERVICE



0900 400 2001



envivo@teknihall.nl



ENV-1666 19

www.teknihall.nl

DE GESPREKSKOSTEN BEDRAGEN 0,18 €/MINUUT

3 JAAR GARANTIE GARANTIEBEWIJS


GEACHTE KLANT

Onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen. Wanneer desondanks een van onze producten onverhoopt niet naar behoren functioneert, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf. U kunt ons telefonisch bereiken via bovenstaande servicehotline. Wij zijn u graag van dienst. Ook kunt u met het product teruggaan naar één van de ALDI-filialen. Op uw verzoek kan ALDI de garantieafwikkeling voor u verzorgen. Ten aanzien van het door u bij ALDI gekochte product heeft u recht op garantie conform de onderstaande bepalingen, zulks onverminderd eventuele overige u toekomende rechten:

1. U kunt tot drie jaar na aankoopdatum aanspraak maken op garantie. De garantie is beperkt tot materiaal- en fabricagefouten en geeft u recht op herstel van deze gebreken of vervanging van het betreffende product zonder dat hieraan voor u kosten zijn verbonden.
2. Na constatering van het defect dient u binnen redelijke tijd een beroep te doen op de garantie. Het inroepen van enige garantie na afloop van de garantietermijn is niet mogelijk, tenzij het een gebrek betreft ten aanzien waarvan binnen bekwame tijd, doch in elk geval binnen twee maanden na afloop van de garantietermijn wordt gereclameerd.
3. U kunt het defecte product samen met uw garantiekaart en de

20 ENV-1666

 0900 400 2001

 envivo@teknihall.nl

 www.teknihall.nl

TEKNIHALL KLANTENSERVICE

DE GESPREKSKOSTEN BEDRAGEN 0,18 €/MINUUT

kassabon portvrij toesturen aan het antwoordnummer van ons servicebedrijf. Wanneer het defect binnen de garantieregeling valt, ontvangt u het betreffende product gerepareerd terug of ontvangt u een nieuw product. Na reparatie of vervanging van een product begint de garantietermijn niet opnieuw te lopen. Dit geldt ook bij de verlening van aan-huis-service.

Wij wijzen u erop dat onze garantie vervalt in geval van oneigenlijk of ondeskundig gebruik van het product, in geval de voor het product geldende veiligheidsvoorschriften niet in acht zijn genomen, bij het gebruik van geweld ten aanzien van het product of in geval er reparaties of ingrepen aan het product zijn uitgevoerd door anderen dan ons servicebedrijf.

Gebreken die niet (of niet langer) onder de garantiiebepalingen vallen, worden door ons servicebedrijf alleen verholpen tegen vergoeding van de hieraan verbonden kosten. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf.

Wanneer u bij ALDI een product aanschaft, heeft u het wettelijk recht (boek 7 BW) om een deugdelijk product van ALDI te ontvangen. ALDI geeft zich rekenschap van deze wettelijke verplichting en komt deze na.


Teknihall

0900 400 2001
envivo@teknihall.nl
www.teknihall.nl

2003020042980
ART. NR.: 2004298

TEKNIHALL KLANTENSERVICE

 0900 400 2001

 envivo@teknihall.nl

 **ENV-1666 21**
www.teknihall.nl

DE GESPREKSKOSTEN BEDRAGEN 0,18 €/MINUUT

EU Conformiteitsverklaring

Wij

Bedrijfsnaam:

Accession ApS

Postadres:

Vandmanden 34, Aalborg, Denmark

Postcode:

9200

Plaats:

Aalborg

Telefoonnummer:

+45 7026 6696

E-Mail adres:

doc@accessionv.com

Verklaren dat deze conformiteitsverklaring is verstrekt onder onze enige verantwoordelijkheid en hoort bij het volgende product:

Apparaat model/Product:

TWS Earphones

Type:

1666

Batch:

PO-1666

Onderwerp van de verklaring:



Het onderwerp van de hierboven beschreven verklaring is in conformiteit met de relevante EU-harmonisatieverordeningen:

2011/65/EU RoHS Directive & amendment directive	RED 2014/53/EU
2015/863/EU	
REACH 1907/2006	

De volgende geharmoniseerde standaarden en technische specificaties zijn toegepast:

EN 62368-1:2014 + A11: 2017	EN 55035: 2017 + A11: 2020
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	EN 303 417 V1.1.1 (2017-09)
EN 5503-2: 2015 + A11: 2020, Class B	EN 50663: 2017
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)	EN 62321-4:2014 + A1:2017
EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)	EN 62321-3-1:2014
EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)	EN 62321-2:2014
	EN 62321-1:2013
	EN 62321-6:2015
	EN 62321-7-1:2015
EN 62479: 2010	

Aangemelde instantie (indien van toepassing):

4 cijferig nummer van de aangemelde instantie:

N/A	
Aanvullende informatie:	
N/A	

Ondertekend voor en namens:

Aalborg, Denmark

2021-08-24

Plaats van verstrekking:

Datum van verstrekking

Jian Zhou, Buying Director

Naam, functie, handtekening



