

QUIGG

Luchtreiniger

GT-SF-LRE-01



3 Jaar
GARANTIE

KLANTENSERVICE
☎ 0900 44 666 44
Fax: +32 03 605 50 43
💻 Mail: gt-support@teknihall.be
ART.-NR.: 2001653

GEBRUIKSAANWIJZING



ART.-NR.: 2001653
PO51030461

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2	Storing en oplossing	15
Algemeen	3	Onderhoud, reiniging en verzorging	16
Inleiding	3	Reiniging van de ventilatiegleuven	16
EU-conformiteitsverklaring	3		
Gebruik volgens de voorschriften	3	Technische gegevens	17
Productonderdelen / Bij de levering inbegrepen	4	Verwijdering	17
Veiligheid	5		
Algemene veiligheidsaanwijzingen	5		
Gevaren voor kinderen en personen met beperkte vermogens	5		
Gevaren bij de omgang met elektrische apparaten	6		
Gevaren bij het gebruik van de luchtreiniger	7		
Verklaring symbolen en verdere informatie	9		
Opbouw en montage	10		
Voor het eerste gebruik	10		
Bediening	11		
Algemeen	11		
Lichtring	11		
Ionenfunctie	11		
Gebruik van het apparaat	11		
Filterwissel	13		

Algemeen

Inleiding

Hartelijk dank dat u gekozen hebt voor de luchtreiniger van Quigg. Hiermee hebt u een kwalitatief hoogwaardig product aangeschaft, dat voldoet aan de hoogste prestatie- en veiligheidsstandaards. Voor de juiste omgang en een lange levensduur raden wij u aan de volgende aanwijzingen in acht te nemen.

Lees de handleiding en vooral de veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. U vindt een aantal belangrijke en nuttige aanwijzingen die voor het in gebruik nemen door iedere gebruiker begrepen en opgevolgd moeten worden. Bewaar de bedieningshandleiding en geef deze mee als u het apparaat aan iemand anders geeft.

EU-conformiteitsverklaring

De EU-conformiteitsverklaring kan bij de fabrikant/importeur worden aangevraagd.

CE Producten met CE-markering voldoen aan de eisen van alle toepasselijke EG-richtlijnen. Het apparaat voldoet aan de eisen van de Duitse wet op productveiligheid. Dit wordt aangetoond met het GS-teken van het onafhankelijke testinstituut:




Gebruik volgens de voorschriften

Het apparaat is uitsluitend bestemd voor de luchtreiniging in gesloten ruimtes. Bovendien is het apparaat niet bestemd voor commercieel gebruik, maar uitsluitend voor gebruik in de privéhuishouding. Iedere andere toepassing van of wijziging aan het apparaat is niet volgens de voorschriften en is principieel verboden. Voor schade die ontstaan is door niet reglementair gebruik of een verkeerde bediening, kan geen aansprakelijkheid geaccepteerd worden. Dit apparaat is geclassificeerd als algemeen openbaar toegankelijk apparaat.

Uitgever van de handleiding:
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg, Duitsland

Productonderdelen / Bij de levering inbegrepen

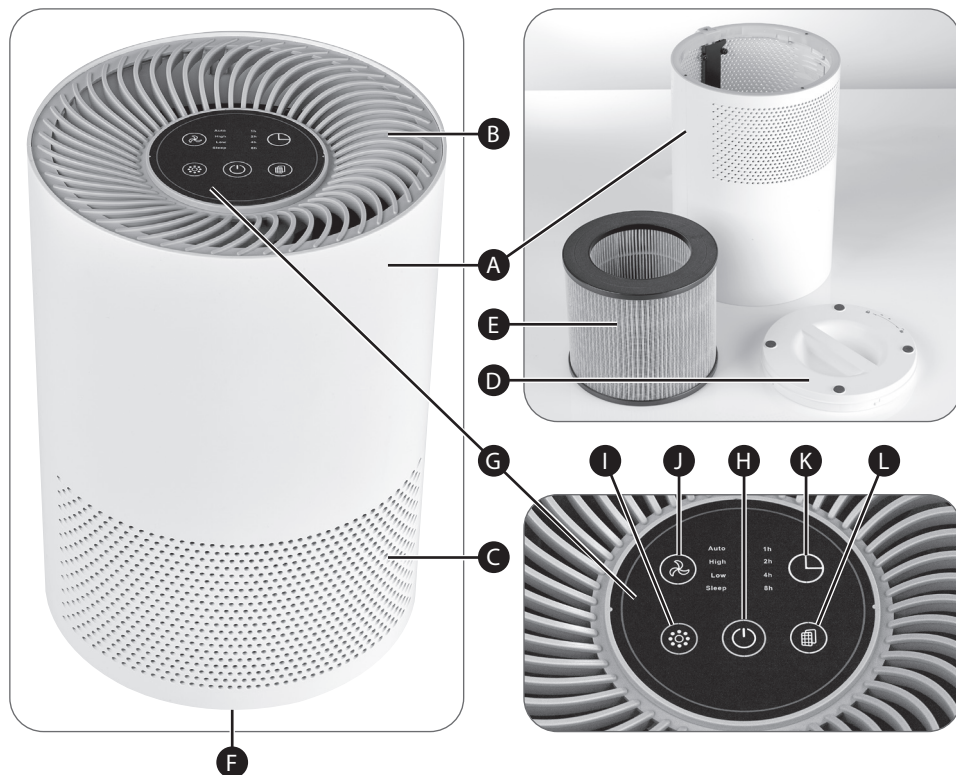

- A) Basisapparaat
- B) Luchtuitlaatopeningen
- C) Luchtinlaatopeningen
- D) Filterafdekking (bodem van de behuizing)
- E) Filter
- F) Lichtring (onderkant van het apparaat)
- G) Bedieningspaneel
- H) AAN/UIT-toets
- I) Toets voor ionenfunctie
- J) Toets voor ventilatorfunctie
- K) Timertoets
- L) Filterwisseltoets
- M) Gebruiksaanwijzing en garantiekaart (zonder afb.)

Technische en optische wijzigingen voorbehouden.

Veiligheid



Lees alle onderstaande veiligheidsaankwijzingen zorgvuldig en neem deze in acht. Bij het niet in acht nemen bestaat er gevaar voor ernstige ongelukken en verwondingen en het risico voor materiële schade en schade aan het apparaat.

Algemene veiligheidsaankwijzingen

Gevaren voor kinderen en personen met beperkte vermogens

- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, als ze onder toezicht staan of geïnstrueerd worden over het veilige gebruik van het apparaat en de eventueel daaruit

voortkomende gevaren begrepen hebben.

- Het reinigen en het onderhoud door de gebruiker mogen niet uitgevoerd worden door kinderen, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Het apparaat, de stekkernetvoeding en zijn aansluitsnoer moeten bij kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt gehouden worden.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen herkennen het gevaar niet dat ontstaan kan bij het omgaan met elektrische apparaten. Gebruik en bewaar het apparaat daarom buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Laat het verbindingssnoer niet naar beneden hangen, zodat er niet aan getrokken kan worden.
- Houd het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen – **verstikkingsgevaar!**

Gevaren bij de omgang met elektrische apparaten

- Sluit het apparaat alleen aan een volgens de voorschriften geïnstalleerd, geaard stopcontact aan met een netspanning die overeenkomt met die op het typeplaatje.
- Als het snoer beschadigd is, mag dit alleen vervangen worden door een door de fabrikant genoemd servicestation om gevaar voor letsel en ongevallen of schade aan het apparaat te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het stopcontact in de buurt zit van het apparaat en goed bereikbaar is, zodat de stekker er in geval van storing snel uitgehaald kan worden.
- Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door erkende werkplaatsen. Niet deskundig gerepareerde apparaten vormen een gevaar voor de gebruiker.
- Laat het apparaat niet zonder toezicht als het aanstaat

om ongevallen te voorkomen.

- Om ongelukken te voorkomen, mogen er nooit meerdere huishoudelijke apparaten aan hetzelfde geaarde stopcontact aangesloten worden (bijv. met een 3-weg stekker).
- Dompel het apparaat nooit in water en gebruik het niet buiten, zodat het niet blootgesteld wordt aan regen of ander vocht! **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Indien het apparaat toch in het water gevallen zou zijn, trek dan eerst de stekker uit het stopcontact en haal dan het apparaat eruit! Gebruik het apparaat daarna niet meer, maar laat het eerst controleren door een erkend servicestation. Dit geldt ook als het snoer of het apparaat beschadigd is of als het apparaat gevallen is. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als het ap-

paraat niet gebruikt wordt en voor iedere reiniging of bij storingen! Nooit aan het snoer trekken!

Gevaar voor een elektrische schok!

- Let erop dat het snoer of het apparaat nooit op hete oppervlakken of in de buurt van warmtebronnen geplaatst wordt. Leg het snoer zo neer dat het niet in contact komt met hete of scherpe voorwerpen.

Gevaar voor een elektrische schok!

- Knik het snoer in geen geval, want dit kan leiden tot een breuk in het snoer.

Gevaar voor een elektrische schok!

- Gebruik het apparaat niet als u op een vochtige ondergrond staat of als uw handen of het apparaat nat zijn. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Open het apparaat nooit zelf en probeer in geen geval om met metalen

voorwerpen in het apparaat te komen. **Gevaar voor een elektrische schok!**

Gevaren bij het gebruik van de luchtreiniger

- Dek het apparaat niet af terwijl u het gebruikt. Zorg voor voldoende vrije ruimte en een veilige afstand ten opzichte van wanden, plafonds en andere voorwerpen.
- De luchtinlaat- en luchtuitlaatopeningen mogen niet afgedekt of geblokkeerd zijn. Houd altijd voldoende vrije ruimte en reinig de ventilatieopeningen regelmatig om verstopping van de openingen te voorkomen.
- Steek geen voorwerpen in de luchtinlaat- of luchtuitlaatopeningen of het apparaat. Let er ook op dat geen losse voorwerpen zoals gordijnen of ook lang haar, dassen enz. in de ventilatieopeningen komen, ze zouden door de luchtstroom aangezogen kunnen worden.
- Er mogen geen voorwerpen op het apparaat gezet worden.

- Als er een verlengsnoer gebruikt wordt, moet dit voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriften.
- Als u het apparaat niet gebruikt, trek dan altijd de stekker uit het geaarde stopcontact om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Zorg ervoor dat u bij het uitschakelen van het apparaat ook de stekker uit het geaarde stopcontact trekt, om het apparaat volledig van het net te koppelen.
- Zorg ervoor dat u het apparaat op een effen, stabiel, antislip en droog oppervlak zet. Zet het apparaat niet direct tegen een wand of onder een hangkastje of dergelijke. Het apparaat heeft aan de bovenkant en aan de zijkanten voldoende vrije ruimte nodig.
- Gebruik alleen originele accessoires! Als er geen originele accessoires gebruikt worden, is de kans op een ongeval groter. Bij ongevallen of schade met niet-originele accessoires vervalt elke aanspraak. Bij het gebruik van vreemde accessoires en de daaruit voortkomende schade aan het apparaat vervalt elke aanspraak op garantie.
- Stel het apparaat niet bloot aan trillingen en schud het niet.
- Gebruik voor het reinigen nooit agressieve of schurende reinigingsmiddelen of voorwerpen met scherpe randen.
- Het filter binnen in het apparaat is in een aanvullende kunststof zak verpakt. Verwijder deze kunststof zak vóór gebruik van het apparaat.

Verklaring symbolen en verdere informatie

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze bedieningshandleiding, op het apparaat en/of op de verpakking gebruikt of dienen voor de weergave van extra informatie.



Gebruiksaanwijzing lezen en in acht nemen!



Belangrijke veiligheidsaanwijzingen worden gekenmerkt met dit symbool.

Gevaar – met betrekking tot persoonlijk letsel

Let op – met betrekking tot materiële schade



Belangrijke informatie wordt gekenmerkt met dit symbool



Dit symbool kenmerkt elektrische apparaten van veiligheidsklasse II.



Dit symbool wijst op speciale voorschriften voor de verwijdering van oude apparaten (zie hoofdstuk 'Afvalverwijdering').

Opbouw en montage

Voor het eerste gebruik



Gevaar

Controleer het apparaat na het uitpakken op volledigheid en eventuele transportschade om gevaarlijke situaties te voorkomen. Gebruik het in geval van twijfel niet, maar neem in dat geval contact op met onze klantenservice. Het serviceadres vindt u in onze Garantiebepalingen en op de Garantiekaart.

Uw apparaat bevindt zich in een verpakking om het te beveiligen tegen transportschade.

- Haal het apparaat voorzichtig uit de verkoopverpakking.
- Verwijder alle onderdelen van de verpakking.

Belangrijke aanwijzing: Het filter binnen in het apparaat is in een aanvullende kunststof zak verpakt. Verwijder deze kunststof zak vóór gebruik van het apparaat.

- Trek de aanwezige beschermende folie van het bedieningspaneel (G).
- Verwijder de stofresten van de verpakking van het apparaat en alle accessoires volgens de opgaven in hoofdstuk „Onderhoud, reiniging en verzorging“.

Bediening

Algemeen

Binnen in uw luchtreiniger bevindt zich een ventilator waarmee de ruimtelucht in het apparaat wordt getrokken en daar door een hoogwaardig filter wordt getrokken. Het filter ontdoet de lucht van aanwezige deeltjes zoals huisstof, pollen en rook, zodat het aandeel hiervan in de ruimtelucht wordt gereduceerd. Bovendien zorgt het in het filter aanwezige actieve koolfilter ervoor dat geuren in de lucht geneutraliseerd resp. verminderd kunnen worden.

Uw luchtreiniger beschikt bovendien over een functie voor automatisch bedrijf en een timerfunctie, waardoor een ongecompliceerd gebruik naar uw wensen mogelijk is. De in te schakelen ionenfunctie maakt een efficiënte verwijdering van stofdeeltjes mogelijk en kan een bijdrage leveren aan het verbeteren van uw welzijn.

Lichtring

Aan de onderkant van de behuizing bevindt zich een lichtring (F) die onafhankelijk van de uitgevoerde instellingen met verschillende kleuren aangeeft hoe hoog de kwaliteit van de lucht in de ruimte is m.b.t. vervuiling.

Afhankelijk van de kwaliteit van de ruimtelucht brandt de lichtring (F) in de volgende kleuren.

Slechte kwaliteit	Lichtring (F) brandt rood
Middelmatige kwaliteit	Lichtring (F) brandt geel
Goede kwaliteit	Lichtring (F) brandt groen

Ionenfunctie

De luchtreiniger beschikt over een ionenfunctie waarmee ionen worden gevormd, dat wil zeggen dat in de lucht aanwezige deeltjes (atomen resp. moleculen) in het apparaat elektrisch geladen → geïoniseerd worden en via de ventilator in de ruimtelucht worden getransporteerd. Dit heeft tot gevolg dat deeltjes met verschillende lading en de ionen aan elkaar blijven plakken, waardoor ze gemakkelijker zakken in de lucht en zo niet meer in de ruimtelucht zweven.

Gebruik van het apparaat



Let op

Dek de ventilatieopeningen nooit af, want dat kan leiden tot oververhitting van het apparaat. Houd voldoende afstand tot wanden of andere voorwerpen.

De volgende functietoetsen zijn te vinden op het bedieningspaneel (G) om

de gewenste instellingen uit te kunnen voeren.



→ **AAN/UIT-toets (H)** – hiermee schakelt u het apparaat in of schakelt u naar de stand-by-modus.



→ **Toets voor ionenfunctie (I)** – met deze toets kunt u de ionenfunctie activeren of deactiveren.



→ **Toets voor ventilatorfunctie (J)** – door op deze toets te drukken, selecteert u de gewenste ventilatorstand “Sleep” → “Low” → “High” of schakelt u naar de functie voor automatisch bedrijf.



→ **Timertoets (K)** – dient voor het selecteren van een bepaalde gebruiksduur. U kunt een korte-tijdbedrijf kiezen van 1, 2, 4 of 8 uur.



→ **Filterwisseltoets (L)** – brandt als het filter is opgebruikt en vervangen moet worden.

Belangrijke aanwijzing: Het filter binnen in het apparaat is in een aanvullende kunststof zak verpakt. Verwijder deze kunststof zak vóór gebruik van het apparaat.

- Plaats het apparaat in de buurt van een geaard stopcontact (met een netspanning volgens het typeplaatje), zorg er daarbij voor dat het ge-

aarde stopcontact vrij toegankelijk is.

- Let op een vlakke en droge standplaats.

Controleer voor elk gebruik of alle ventilatieopeningen, roosters en filters vrij van vuil en niet geblokkeerd zijn. Reinig het apparaat en de accessoires indien nodig volgens het hoofdstuk “Onderhoud, reiniging en verzorging”.

- Sluit het apparaat aan op het geaarde stopcontact.

Er klinkt een akoestisch signaal en op het bedieningspaneel (G) lichten alle toetssymbolen en opschriften even op. Kort daarna schakelt het apparaat naar de stand-bymodus. De verlichting wordt uitgeschakeld, alleen de AAN/UIT-toets (H) is zwak verlicht en geeft zo aan dat het apparaat is aangesloten op het stroomnet en klaar voor gebruik is.

- Druk op de AAN/UIT-toets (H) om het apparaat in te schakelen. De AAN/UIT-toets is nu helder verlicht en het apparaat begint te werken.

U kunt nu verdere instellingen uitvoeren.

Ionenfunctie: De ionenfunctie is bij elke inschakeling van het apparaat geactiveerd. U kunt de ionenfunctie op elk moment uitschakelen door op de

toets voor de ionenfunctie (I) te drukken en desgewenst ook weer activeren.

Ventilatorfunctie: Hiermee selecteert u de gewenste ventilatorinstelling. U kunt daarbij kiezen uit de volgende mogelijkheden.

- "Sleep": Minimale ventilatorsnelheid voor een vrijwel geruisloos gebruik en minimale luchtdoorstroming. De verlichting van de lichtring (F) is bij deze instelling uitgeschakeld.
- "Low": Lage ventilatorsnelheid voor geringe luchtdoorstroming.
- "High": Hoge ventilatorsnelheid voor hoge luchtdoorstroming.
- "Auto": Functie voor automatisch bedrijf – hierbij wordt de ventilatorsnelheid en daarmee de luchtdoorstroming automatisch aangepast aan de heersende luchtkwaliteit. Daarbij geldt:

Slechte kwaliteit (lichtring (F) brandt rood)	Het apparaat werkt met hoge ventilatorsnelheid.
Middelmatige kwaliteit (lichtring (F) brandt geel)	Apparaat werkt met lage ventilatorsnelheid.
Goede kwaliteit (lichtring (F) brandt groen)	Apparaat werkt met minimale ventilatorsnelheid.

Timerfunctie: Het apparaat is uitgerust met een timerfunctie. Door op de timertoets (K) te drukken, activeert u de timerfunctie en kunt u door nogmaals op de timertoets (K) te drukken kiezen tussen een bedrijfstijd van 1, 2, 4 of 8 uur. De geselecteerde duur wordt weergegeven op het bedieningspaneel (G) (1 h, 2 h, 4 h, 8 h) en de timertoets (K) brandt. Na afloop van de ingestelde gebruiksduur wordt het apparaat uitgeschakeld resp. schakelt het apparaat naar de stand-bymodus. Als u de timerfunctie weer wilt uitschakelen, drukt u net zo vaak op de timertoets (K) tot de ingestelde tijd (1 h, 2 h, 4 h, 8 h) niet meer wordt weergegeven en de timertoets niet meer brandt.

Het apparaat moet na elk gebruik worden uitgeschakeld en worden losgekoppeld van het stroomnet door de stekker uit het stopcontact te trekken.

Filterwissel

Als het filter (E) het einde van zijn levensduur heeft bereikt en is opgebruikt, wordt dit aangegeven door het knipperen van de filterwisseltoets (L).

Het filter (E) moet nu worden vervangen door een nieuw filter. Ga hiervoor als volgt te werk:

- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.

- Open nu de filterafdekking (D) aan de onderkant van de behuizing door de afdekking iets naar rechts richting de markering "grendel geopend" te draaien en dan van het basisapparaat (A) te halen.
- Haal nu het filter (E) uit het basisapparaat (A) en plaats een nieuw filter, dat u bij onze klantenservice hebt besteld, in het apparaat.
- Plaats de filterafdekking (D) daarna weer zodanig dat de driehoek op de filterafdekking die zich dichterbij het symbool "grendel gesloten" bevindt op één lijn ligt met de driehoek op het basisapparaat (A).
- Vergrendel de filterafdekking (D) nu door deze naar links te draaien richting het symbool "grendel gesloten" tot de filterafdekking hoor- en voelbaar vastklikt en vergrendeld is.
- Druk daarna ca. 3 seconden op de filterwisseltoets (L) om de filterwissel te bevestigen. Er klinkt een akoestisch signaal en de verlichting van de filterwisseltoets (L) gaat uit.
- Nu kunt u het apparaat weer gewoon gebruiken.

Aanwijzing: Reservefilters kunt u bestellen bij onze klantenservice. De contactgegevens vindt u op de garantiekartaal.

Storing en oplossing

Storing:	Oorzaak:	Oplossing:
Het apparaat doet helemaal niets.	De stekker van het apparaat zit niet in het geaarde stopcontact.	Doe de stekker in het geaarde stopcontact.
Het apparaat heeft zichzelf tijdens de werking uitgeschakeld.	Het filter is opgebruikt en moet worden vervangen.	Vervang het opgebruikte filter door een nieuw filter conform de informatie in de paragraaf "Filterwissel".

Neem bij hier niet vermelde storingen a.u.b. contact op met onze klantenservice. Onze adviseurs helpen u graag verder. Het serviceadres vindt u in onze Garantie-bepalingen op de apart bijgevoegde Garantiekaart. Aangezien we voortdurend sleutelen aan onze producten om ze te verbeteren, kan het zijn dat we het ontwerp aanpassen en eventueel technische wijzigingen aanbrengen. Deze bedieningshandleiding kunt u ook als pdf-bestand downloaden op onze startpagina www.gt-support.de.

Onderhoud, reiniging en verzorging



Gevaar

Trek altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat helemaal afkoelen, voordat u het reinigt en opbergt! Gevaar voor een elektrische schok!



Gevaar

Let erop dat er geen vloeistof binnen in het apparaat komt. Het apparaat nooit in water dompelen. Gevaar voor een elektrische schok!



Let op

Gebruik voor het reinigen nooit scherpe of schurende reinigingsmiddelen of voorwerpen met scherpe randen.

- Voor het reinigen van de buitenkant van het apparaat gebruikt u een droge, eventueel iets vochtige, goed uitgewrongen doek.
- Vervolgens goed droog wrijven.

Reiniging van de ventilatiegleuven

Verwijder stof en vuil regelmatig met een geschikte, zachte borstel voorzichtig van de ventilatieopeningen.

Technische gegevens

Nominale spanning: 220-240V~

Nominale frequentie: 50 Hz

Nominaal vermogen: 30 W

Veiligheidsklasse: II 

Verwijdering



De verpakking van het product bestaat uit te recyclen materialen. Het verpakkingsmateriaal kan voor recycling afgegeven worden op openbare inzamelplaatsen.



Oude apparaten horen niet bij het huisvuil!

In overeenstemming met wettelijke voorschriften moet het oude apparaat aan het einde van zijn levensduur ingeleverd worden bij een geschikte opslag voor afval. Op die manier worden de waardevolle stoffen in oude apparaten hergebruikt en wordt het milieu gespaard. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke gemeentelijke instantie of uw plaatselijk afvalverwerkingsstation.



© Copyright

Nadruk of verveelvoudiging

(ook van delen) alleen met toestemming van:

Globaltronics GmbH & Co. KG

Bei den Mühren 5

20457 Hamburg, Duitsland

2021

Dit drukwerk, inclusief al zijn onderdelen,
is door de auteurswet beschermd.

Elke toepassing buiten de strikt beperkte grenzen
van het auteursrecht is zonder toestemming van
Globaltronics GmbH & Co. KG verboden en strafbaar.

Dat geldt in het bijzonder voor verveelvoudigingen,
vertalingen, microverfilmingen en het
invoeren en verwerken in elektronische systemen.

Importeur:

Globaltronics GmbH & Co. KG

Bei den Mühren 5

20457 Hamburg, Duitsland