


# QUIGG

## Retro ventilator van metaal

GT-RMF-01

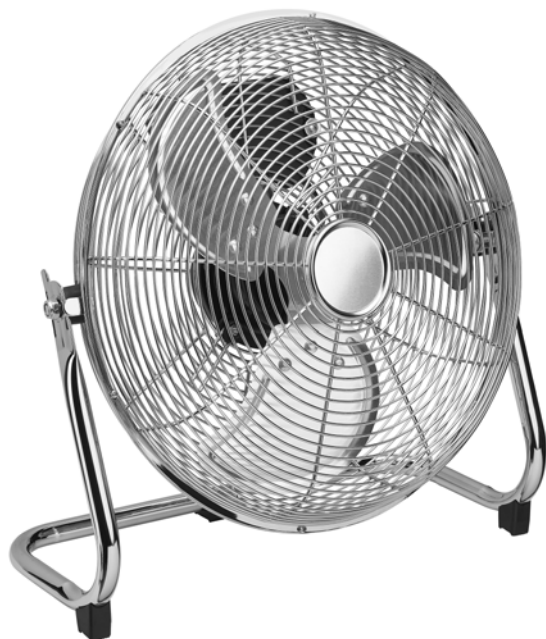

**3** Jaar  
GARANTIE

KLANTENSERVICE  
☎ 0900 / 44 666 44  
💻 gt-support@  
teknihall.be  
7325

ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING

CE

23073258  
PO51002731

# Inhoud

Veiligheid .....	3
Levering .....	5
Onderdelen en bedieningselementen .....	6
Ingebruikname .....	7
Levering controleren .....	7
Ventilator opstellen .....	7
Gebruik .....	7
Kies vermogensniveau .....	7
Ventilator draaien .....	7
Reinigen .....	8
Transporteren .....	8
Bewaren .....	8
Storing en verhelpen van de storing .....	9
Technische specificaties .....	9
Conformiteitsverklaring .....	10
Afvoer .....	10

# Veiligheid

## Handleiding lezen en bewaren



Lees de volgende aanwijzingen aandachtig door en bewaar deze gebruiksaanwijzing, voor het geval u later iets wilt nalezen. Als u het artikel aan iemand anders doorgeeft, doe er dan ook deze gebruiksaanwijzing bij.

## Belangrijke instructies

- Onjuist omgaan met de ventilator kan ernstige letsels en materiële schade veroorzaken.
- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en ook door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt, als er toezicht op hen is, of als ze geïnstrueerd werden met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen.
- Het apparaat en het netsnoer moeten uit de buurt van kinderen jonger dan 8 jaar worden gehouden.
- De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en ze onder toezicht staan.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Houd folie en verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Er bestaat verstikkingsgevaar.
- De ventilator, het netsnoer en de netstekker mogen niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld. Gevaar voor een elektrische schok! Gebruik de ventilator daarom ook niet in de buurt van bronnen van nattigheid zoals een wasbak.
- Als het netsnoer van dit apparaat wordt beschadigd, moet dit door de fabrikant of zijn klantendienst of klantenservice worden vervangen, om risico's te vermijden.

- De ventilator mag niet op een tijdschakelklok, een schemeringsschakelaar of op een ander op afstand werkend systeem worden aangesloten.
- Onjuist gebruik van het apparaat kan leiden tot letsels.

### **Voorschriftmatig gebruik**

- De ventilator is uitsluitend ontworpen voor de ventilatie van droge ruimtes.
- Deze is uitsluitend bedoeld voor privégebruik en is niet geschikt voor zakelijk gebruik.

### **Gevaar door elektriciteit**

- Bedien het apparaat niet met natte handen.
- Gebruik het apparaat niet in de openlucht.
- Sluit het apparaat aan op een naar behoren geïnstalleerd stopcontact met randaarding, waarvan de spanning voldoet aan de 'Technische specificaties'.
- Let erop, dat het stopcontact goed toegankelijk is, zodat u er de netstekker zo nodig snel kunt uittrekken.
- Gebruik de ventilator niet zonder dat er toezicht is.
- Gebruik het apparaat niet:
  - als het apparaat zelf of onderdelen ervan beschadigd zijn,
  - als het netsnoer of de stekker beschadigd is,
  - als het apparaat gevallen is.

- Wikkel het netsnoer voor elk gebruik helemaal af. Let er daarbij op, dat het netsnoer niet door scherpe randen of hete voorwerpen beschadigd wordt.
- Trek de stekker uit het stopcontact:
  - als u de ventilator niet gebruikt,
  - na elk gebruik,
  - voordat u het apparaat schoonmaakt of wegzet,
  - als er tijdens het gebruik kenmerkend een storing optreedt,
  - bij onweer.  
Trek daarbij steeds aan de stekker, niet aan het snoer.
- Breng geen veranderingen aan aan het apparaat of aan het netsnoer. Laat reparaties alleen door een vakwerkplaats uitvoeren, omdat niet volgens de vakvereisten gerepareerde apparaten de gebruiker in gevaar brengen. Houd u ook aan de bijgevoegde garantievoorwaarden.

### **Gevaar voor letsels**

- Koppel de ventilator steeds los van het elektriciteitsnet, als u de ventilator in elkaar zet, uit elkaar haalt of schoonmaakt.
- Gebruik de ventilator nooit zonder het ventilatierooster.
- Steek geen vingers of andere lichaamsdelen en geen voorwerpen door het ventilatierooster.
- Let erop, dat bij de hantering van de ventilator geen voorwerpen zoals dassen, sjaals, kettingen, lang haar etc. in de draaiende rotor vast kunnen blijven hangen.
- Houd dieren weg van de ventilator.

- Leg het netsnoer zo, dat er niemand over kan struikelen.



## **Aanwijzing - materiële schade**

- Let erop, dat de ventilator niet door gordijnen, dekens etc. wordt bedekt.
- Bescherm de ventilator tegen extreme temperaturen en vermijd directe zonnestraling.
- Zet de ventilator nooit op of in de buurt van hete oppervlakken (bijv. kookplaten etc.).
- Breng het netsnoer niet in aanraking met hete delen.
- Gebruik de ventilator niet meer, als de kunststofcomponenten van de ventilator scheuren of barsten hebben of vervormd zijn. Vervang beschadigde componenten alleen door passende originele vervangende delen.
- Gebruik de ventilator alleen op plaatsen, waar de omgevingstemperatuur niet hoger is dan 40 °C.

## **Levering**

- Ventilator
- Gebruiksaanwijzing
- Garantiebewijs

# Onderdelen en bedieningselementen

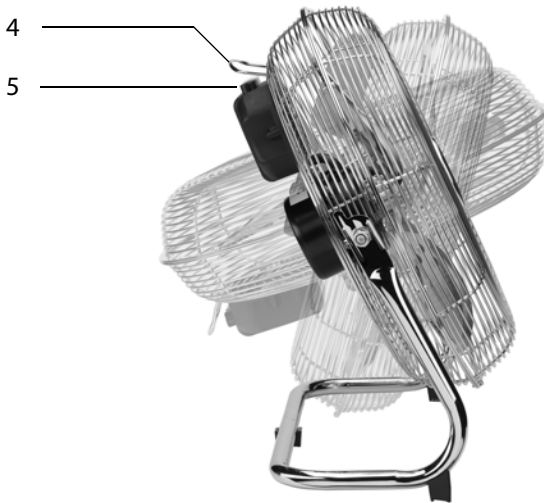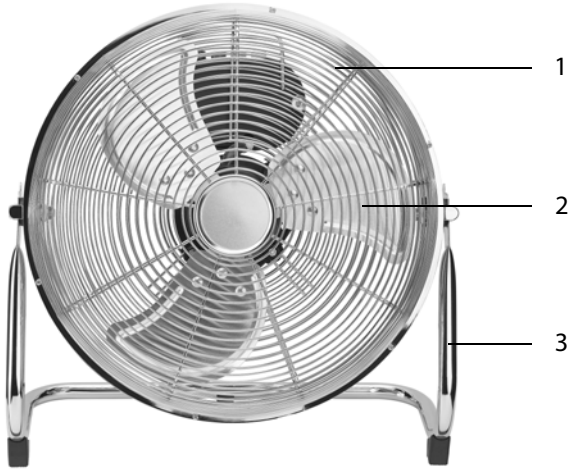

- 1 Ventilatiooster
- 2 Rotor
- 3 Frame
- 4 Greep
- 5 Bedieningstoetsen

# Ingebruikname

## Levering controleren

1. Haal alle delen uit de verpakking.
2. Controleer of de ventilator beschadigingen vertoont. Als dit het geval is, gebruikt u de ventilator niet. Neem dan contact op met ons servicecenter. De contactgegevens vindt u op het garantiebewijs.
3. Controleer of alle delen aanwezig zijn (zie pagina 6).

## Ventilator opstellen



Zet de ventilator liefst niet op plaatsen waar bijv. gebra- den of gefrituurd wordt, bijv. in de keuken. Door olie- en vetspatten kunnen er verontreinigingen aan de venti- lator blijven plakken. Grotere hoeveelheden vastplakken- de stof en vuil kunnen de le- vensduur beïnvloeden.

1. Wikkel het netsnoer helemaal af.
2. Zet de ventilator op een vaste, vlakke en trillingvrije ondergrond. Let er daarbij op, dat de lucht voor en achter de ventilator vrij kan cir- culeren.
3. Steek de netstekker in een stop- contact.

## Ventilator draaien


De ventilator kan over 90° naar boven en beneden worden gedraaid

- Pak de handgreep **4** vast en draai het apparaat in de gewenste posi- tie. **Pak hem altijd alleen aan de greep vast!**

# Gebruik


## Kies vermogensniveau

- Selecteer het gewenste vermo- gensniveau met de bedieningstoet- sen **5** op de achterkant.

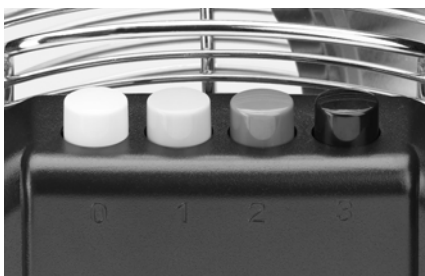

Let op de opschriften op de behuizing:

- 0** UIT
- 1** klein vermogensniveau
- 2** gemiddeld vermogensniveau
- 3** groot vermogensniveau

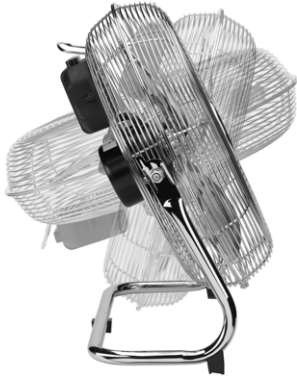

## Reinigen



### Waarschuwing

Gevaar voor een elektrische schok!

- Dompel de ventilator, de netstekker of het netsnoer nooit in water of een andere vloeistof.
- Trek de netstekker voor de reiniging uit het stopcontact.

1. Schakel de ventilator uit en trek de netstekker uit.
2. Wacht, tot de rotor **2** tot stilstand is gekomen.

3. Verwijder vastzittend vuil met een zachte doek die indien nodig licht bevochtigd kan worden. Los stof kan gemakkelijk worden verwijderd met een zachte borstel of het borstelopzetstuk van een stofzuiger.

## Transporteren

1. Schakel het apparaat uit, voordat u het transporteert of ronddraagt. Wacht tot de rotor **2** tot stilstand is gekomen.
2. Trek de netstekker uit het stopcontact.
3. Pak de ventilator tijdens het dragen steeds vast aan de draaggreep **4**.

## Bewaren

Als u de ventilator een tijdje niet meer wilt gebruiken:

- Bewaar het gereinigde en droge apparaat op een droge en vorstvrije plek. U kunt de originele verpakking gebruiken als buitenverpakking.



# Storing en verhelpen van de storing

Fout	Mogelijke oorzaken en de storing verhelpen
De ventilator werkt niet.	De netstekker is niet ingestoken. - Steek de netstekker in een volgens de regels geïnstalleerd stopcontact. Het apparaat is niet ingeschakeld. - Selecteer het gewenste vermogensniveau met de bedieningstoetsen <b>5</b> op de achterkant.

## Technische specificaties

Model:	GT-RMF-01
Stroomvoorziening:	220-240 V~, 50 Hz
Vermogen:	55 W
Omgevingstemperatuur:	max. 40 °C

Naam	Symbol	Waarde	Eenheid
Maximale volumestroom	F	41,9	m <sup>3</sup> /min
Vermogensopname ventilator	P	43,5	W
Bedrijfswaarde	SV	1	(m <sup>3</sup> /min)/W
Vermogensopname in stand-bytoestand	P <sub>SB</sub>	0	W
Geluidsvermogensniveau ventilator	L <sub>WA</sub>	57	dB(A)
Maximale luchtsnelheid	c	2,7	m/s
Meetnorm voor de bepaling van bedrijfswaarden	EN 50564:2011 IEC 60879:1986 + cor1:1992		

Omdat onze producten voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd worden, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze homepage [www.gt-support.de](http://www.gt-support.de) worden gedownload.

# Conformiteitsverklaring

De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gewaarborgd. De volledige Conformiteitsverklaring vindt u op het internet op [www.gt-support.de](http://www.gt-support.de).



Met dit symbool gemarkeerde producten voldoen aan alle toepasselijke Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische.



Geteste veiligheid: producten die dit teken dragen, voldoen aan de eisen van de Duitse productveiligheidswet van de productveiligheidswetgeving, (ProdSG).

## Afvoer



Oude apparaten mogen niet in het normale huisvuil worden weggegooid. In overeenstemming met richtlijn 2012/19/EU moet het apparaat aan het einde van zijn levensduur via een geregelde afvoer worden verwijderd.

Daarbij worden de in het apparaat aanwezige waardevolle stoffen verder doorgeleid voor hergebruik en wordt belasting van het milieu voorkomen.

Breng het oude apparaat naar een inzamelpunt voor elektronisch afval of een hergebruikcentrum.

Gooi ook de verpakkingsmaterialen weg in overeenstemming met de milieueisen, door ze soort bij soort in de beschikbaar gestelde inzamelcontainers te gooien. Neem voor nadere informatie contact op met uw plaatselijke afvalverwijderingsbedrijf of uw gemeentebestuur.





Globaltronics Service Center  
c/o teknihall Benelux bvba  
Brusselstraat 33  
2321 MEER  
België

Verkocht door (Geen serviceadres!):  
Globaltronics GmbH & Co. KG  
Domstr. 19  
20095 Hamburg  
Duitsland